



**FI Käyttöopas / Astianpesukone
Integroitu 60 cm
astianpesukone**

MALLI: OMI 64215

Lue tämä käyttöohje ja kaikki sen mukana tulevat asiakirjat huolellisesti ennen astianpesukoneen käyttöä ja pidä ne saatavilla myöhempää tarvetta varten.

Sisällysluettelo	
Turvallisuusohjeet	
Varoitus	01
Suositukset	04
Tuotteen yleiskatsaus	
Ohjauspaneeli	07
Ennen ensimmäistä käyttökertaa	
A. Vedenpehmennin	09
B. Erikoisastianpesusuolan lisääminen suola-astiaan.....	10
C. Pesuaineen käyttö	13
D. Huuhtelukirkasteen käyttö.....	14
Astianpesukoneen korien täyttäminen	
Astiat, jotka eivät sovellu astianpesukoneen pesuun.....	16
Huomio astianpesukoneen korien täyttämisessä.....	16
Astioiden poistaminen	17
Yläkorin täyttäminen	17
Yläkorin säätäminen	18
Alakorin täyttäminen	19
Pesuohjelma	
Laitteen käynnistäminen	20
Vaihda ohjelmaa	20
Ruokalajin lisääminen, jonka unohdit lisätä aiemmin.....	21
Tietovalo	22
Hoito ja ylläpito	
Suodatusjärjestelmä	23
Suihkusaumojen puhdistus	25
Astianpesukoneen hoito.....	26
Oven puhdistaminen	26
Suojaa jäätymiseltä	26
Astianpesukoneen huolto	
Asennus	
Vedenpoistoletkun liittäminen.....	28
Aseta laite	29
Vianmääritysvinkkejä	
Ennen huoltoon soittamista	30
Virhekoodit	35

■ Turvallisuusohjeet



VAROITU

Kun käytät astianpesukonetta, noudata seuraavia varotoimia:

- Tässä osiossa on tärkeitä turvallisuusohjeita, joiden tarkoituksena on estää henkilövahinkoja ja omaisuusvahinkoja.
- Yrityksemme ei ole vastuussa vahingoista, joita voi syntyä, jos näitä ohjeita ei noudateta.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi, että tiedät, miten uuden laitteesi kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja käytetään turvallisesti ja tehokkaasti, ja säilytä sitä turvallisessa paikassa laitteen lähellä myöhempää tarvetta varten. Käytä tätä laitetta ainoastaan sen aiottuun tarkoitukseen, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu.
- Tämän käyttöohjeen varoitukset ja tärkeät turvallisuusohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On sinun vastuullasi käyttää maalaisjärkeä, varovaisuutta ja huolellisuutta astianpesukonetta asennettaessa, huollettaessa ja käytettäessä.
- Tämän koneen asennuksen saa suorittaa pätevä ammattilainen turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Ennen laitteen asentamista tarkista, ettei siinä ole ulkoisesti näkyviä vaurioita. Älä koskaan käytä vaurioitunutta laitetta. Vaurioitunut laite voi olla vaarallinen.
- Laite on maadoitettava ja virtalähteen sähköarvon on vastattava tyyppikilvessä olevia parametreja. Käytä aina oikein asennettua pistorasiaa sähköiskun välttämiseksi.
- Älä muokkaa laitteen mukana toimitettua pistoketta, jos se ei sovi pistorasiaan.
- Jotta laite toimisi oikein, vedenpaineen on oltava 0,04–1,0 MPa. Asennuksen aikana käytä aina uutta vesiletkeä ja liittimiä laitteen liittämiseen vesilähteeseen äläkä koskaan käytä vanhoja letkuja uudelleen.
- Älä nojaa tai kiipeä avoimen astianpesukoneen luukun päälle vaurioiden välttämiseksi.
- Älä aseta raskaita esineitä oven päälle äläkä seiso sen päällä, kun se on auki. Laite saattaa kaatua eteenpäin.
- Sulje astianpesukoneen luukku käytön jälkeen onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita,

suolaa ja huuhtelukirkastetta.

- Älä laita liuottimia astianpesukoneen pesuainelokeroon räjähdysvaaran välttämiseksi.
- Laita astianpesukoneeseen vain konepesun kestäviä astioita. Jos et ole varma, sopiiko jokin tuote astianpesukoneeseen, tarkista asia valmistajalta.
- Astianpesukonetta täytettäessä noudata parhaita käytäntöjä onnettomuuksien välttämiseksi ja varmista, että terävät esineet, kuten veitset, asetetaan koriin kärjet alaspäin tai vaakasuoraan.
- Älä avaa astianpesukoneen luukkuja ohjelman ollessa käynnissä. Jos astianpesukoneen luukku on tarpeen avata, raota sitä vain hieman, jotta astianpesukone voi keskeyttää ohjelman eikä vettä pääse läikkymään. Muista, että astianpesukoneen vesi voi olla erittäin kuumaa ohjelman ollessa käynnissä.
- Kun astianpesukonetta ei käytetä, suosittelemme sulkemaan vedentulon hanasta ja irrottamaan päävesisyötön.
- Jos astianpesukonetta ei käytetä pitkään aikaan, jätä luukku hieman raolleen estääksesi epämiellyttävien hajujen muodostumisen.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat rajalliset (lapset mukaan lukien) tai joilla ei ole kokemusta laitteesta, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjausta laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta tai kunnossapitotoimia ilman valvontaa. (IEC60335-1-standardin mukaisesti)
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille opastusta ja neuvoja laitteen käytöstä. (IEC60335-1-standardin mukaisesti)
- Pakkausmateriaali voi olla vaarallista lapsille!
- Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Lapset voivat jäädä lukituksi laitteen sisään. Siksi vanhaa laitetta hävittäessäsi irrota pistoke ja laita se sivuun.
Vaurioi oven lukko niin, ettei ovea voi enää sulkea.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön kotitalouksissa. Sähköiskun välttämiseksi älä koskaan upota laitetta, sen virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Irrota aina laitteen pistoke pistorasiasta ennen puhdistus- tai

huoltotöitä. Puhdista laite pehmeällä, miedolla saippualla kostutetulla liinalla ja pyyhi pinta heti sen jälkeen kuivaksi kuivalla liinalla.

- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, sen huoltoedustaja tai vastaavasti pätevä henkilö turvallisuusriskien välttämiseksi.
- Varmista, että ilmankierto on riittävä ja että laitteen pohjassa olevat tuuletusaukot eivät ole maton tai muun materiaalin peitossa.

Suosituksset

- Energian säästämiseksi laite sammuu automaattisesti valmiustilassa 3 minuutin kuluttua ilman käyttäjän toimia.
- Vähentääksesi energian- ja vedenkulutusta, poista kaikki likijäämät astioista ennen astianpesukoneeseen laittamista.
- Astianpesukoneen täyttäminen valmistajan ilmoittamaan määrään säästää energiaa ja vettä.
- Varmistaaksesi asianmukaisen puhdistuksen, laita ontot esineet (kulhot, lasit ja pannut) koriin aina alaspäin.
- Älä laita astioita, aterimia tai muita esineitä, joissa on tupakkatuhkaa, vahaa, voitelurasvaa tai maalijäämiä, astianpesukoneeseen.
- Astioiden esihuuhtelua ei suositella, koska se lisää veden ja energian kulutusta.
- Astioiden pesu kotitalousastianpesukoneessa kuluttaa yleensä vähemmän energiaa ja vettä kuin käsin tiskaaminen.




Hävittäminen

- Pakkausmateriaalin ja laitteen asianmukaiseksi hävittämiseksi vie ne asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Katkaise virtajohto ja poista oven salpa/sulkulaite pysyvästi käytöstä.
- Pahvipakkaukset on valmistettu kierrätyspaperista ja ne tulee hävittää paperin mukana kierrätystä varten.
- Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja kansanterveyteen.
- Saat tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä ottamalla yhteyttä paikalliseen kunnanvirastoon ja kotitalousjätteenkäsittelypalveluun.
- HÄVITTÄMINEN Älä hävitä tätä tuotetta lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Laite on kerättävä erikseen erityiskäsittelyä varten.

■ Tuotteen yleiskatsaus

Saamasi tuotteen ulkonäkö voi vaihdella

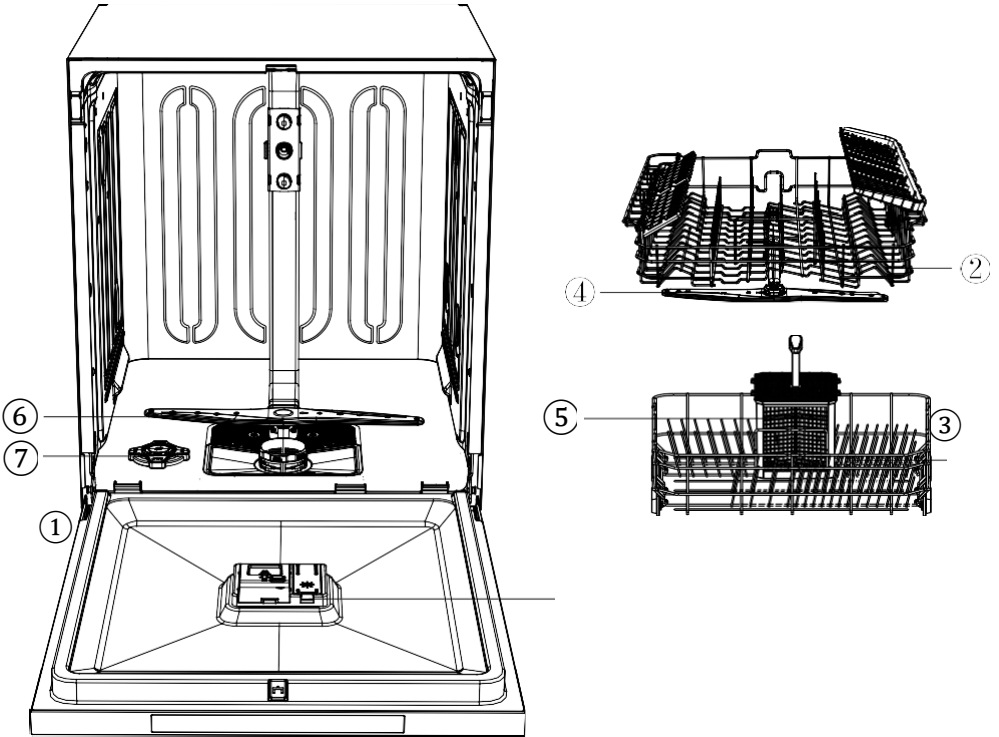

(Mallin mukaan)



1	Annostelija	2	Yläkori	3	Alakori	4	Ylempi suihkuvarsi
5	Ruokailuvälinekori	6	Alempi suihkuvarsi	7	Suolasäiliö		

(Mallin mukaan)



Vinkkejä:

- Jokainen astianpesukone on käynyt läpi perusteellisen laaduntarkastuksen ennen tehtaalta lähtöä luotettavuuden varmistamiseksi.
- Saatat löytää uudesta astianpesukoneestasi laadunvalvonnassamme syntyneitä vesipisaroita tai -tahroja.
- Aseta aterinkori alempaan astiakoriin. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi aseta kori keskelle, kuten laitteen sisäpuolen kuvassa näkyy.
- Ennen asennusta poista kaikki pakkausmateriaalit astianpesukoneen ulko- ja sisäpuolelta.

Tarvikkeet

Mukana tulevat lisävarusteet



Käyttöopas




Suolasuppilo



Veden tuloputki



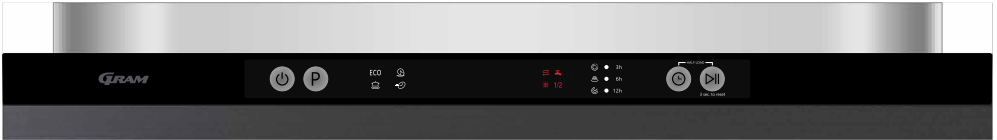






Ohjauspaneeli



Käyttö (painike)

Painike	Kuvaus
Teho	Paina tätä painiketta käynnistääksesi astianpesukoneen.
Ohjelma	Valitse sopiva pesuohjelma painamalla tätä painiketta, ohjelman merkkivalo syttyy.
Viiveajastin	Voit viivyttää ohjelman aloitusaikaa 3 h/6 h/12 h. Valitse haluamasi aika painamalla toistuvasti ajastinpainiketta ja paina sitten Käynnistä-painiketta. HUOMAUTUS: Voit muuttaa viiveaikaa astianpesukoneen käynnistymisen jälkeen painamalla virtapainiketta ja käynnistämällä astianpesukoneen uudelleen.
Käynnistä/Tauko	Käynnistääksesi ohjelman, paina tätä painiketta ennen luukun sulkemista. * Nollaa: Peruuta olemassa oleva ohjelma ja tyhjennä laite pitämällä painettuna 3 sekuntia, ja valitse sitten haluamasi uusi ohjelma.

Merkkivalo

Ohjelman ilmainen	<p>ECO EKO Ympäristöystävällinen tila, joka säästää energiaa ja vettä, sopii yleisiin siivoustarpeisiin.</p> <p> Päivittäin Päivittäinen puhdistustila, sopii kohtalaisen likaantuneille astioille.</p> <p> Nopea Sopii hieman tahmeiden tuoreiden ruokajäämien puhdistukseen nopeimmalla nopeudella.</p> <p> Intensiivinen Tehokas puhdistustila, sopii astioille, kattiloille ja pannuille, joissa on vaikeasti tahraantuneita astioita.</p>
Pesuohjelman merkkivalo	<p> Käynnistys/Pesu Ohjelman merkkivalo vilkkuu osoittaen, että laite on käynnissä pesuohjelmassa.</p> <p> Huuhtelee Merkkivalo vilkkuu, kun laite suorittaa aktiivisesti huuhteluohjelmaa.</p> <p> Loppu Ohjelman päätyttyä merkkivalo palaa kolme minuuttia.</p>
Varoitusmerkkivalo	<p> Huuhtelukirkaste Jos merkkivalo palaa, se tarkoittaa, että huuhtelukirkasteen taso on alhainen ja sitä on lisättävä.</p> <p> Suolaa Jos merkkivalo palaa, se tarkoittaa, että astianpesukoneen suolataso on alhainen ja suolaa on lisättävä.</p> <p> Veden sisääntulo Jos merkkivalo palaa, vedenottoaukko on suljettu tai tukossa.</p> <p>1/2 Puolitäyttö Voit vähentää veden ja sähkön kulutusta valitsemalla yhden kolmesta käytettävissä olevasta astianpesutilasta: yläkori, alakori tai samanaikainen ylä- ja alakorien pesu.</p>

■ Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Poista kaikki pakkausmateriaalit astianpesukoneen sisältä.






- A. Aseta vedenpehennyslaitteen taso alueen veden kovuuden mukaan (katso sivut 10–12).
- B. Lisää suola-astiaan 500 g suolaa ja täytä sitten vedellä suola-astian yläreunaan asti.
- C. Täytä huuhtelukirkasteen annostelija.
- D. Täytä pesuaine.





A. Vedenpehennin (veden kovuustason asetus)

Suolan kulutusta voidaan säätää astianpesukoneessa paikallisen veden kovuusasteen mukaan. Tämän tarkoituksena on optimoida suolan kulutus. Suolan kulutuksen asettamiseksi toimi seuraavasti:

1. Avaa luukku ja kytke laite päälle;
 2. Paina 60 sekunnin kuluessa laitteen käynnistämistä Käynnistä/Tauko-painiketta 5 sekunnin ajan, kun laite on valmiustilassa. Tämän toiminnon suorittamisen jälkeen laite siirtyy asetustilaan ja kaikki pesuohjelman merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, minkä jälkeen oletusarvoinen pehennysaineen merkkivalo syttyy.
- Paina Käynnistä/Tauko-painiketta selataksesi asetuksia ja valitaksesi paikallista veden kovuutta vastaavan asetuksen. Käytettävissä olevat asetukset muuttuvat seuraavassa järjestyksessä: H1→H2 →H3→H4→H5→H6. Kun haluttu asetus on valittu, sammuta laite ja tallenna muutokset painamalla virtapainiketta. Suosittelemme tekemään säätöjä seuraavan taulukon ohjeiden mukaisesti.

* Valmistajan oletusasetus on H3.

Valitsimen asento	Veden kovuus			Merkkivalot veden kovuuden asettamisen aikana	Suolan kulutus (grammaa/sykli)
	DH	DF	De		
H1	0-5	0-9	0-6	H1 	0
H2	6-11	10-20	7-14	H2 	20
H3 (oletus)	12-17	21-30	15-21	H3  	30
H4	18-22	31-40	22-28	H4 	40

H5	23-34	41-60	29-42	H5 +  + 	50
H6	35-55	61-98	43-69	H6++  + 	60

Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen saadaksesi tietoa veden kovuudesta.

B. Erikoisastianpesusuolan lisääminen suolalokeroon

Veden kovuus vaihtelee paikasta toiseen. Jos astianpesukoneessa käytetään kovaa vettä, astioihin ja ruokailuvälineisiin muodostuu kerrostumia.

Laite on varustettu vedenpehmentimellä, joka käyttää erityisesti suunniteltuja suoloja kalkin ja mineraalien poistamiseen vedestä.


Käytä aina astianpesukoneelle tarkoitettua suolaa.

Astianpesukoneen suolalokero sijaitsee alemman korin alla – täytä lokero seuraavasti:


Huomio!

- Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua suolaa! Kaikki muut suolatyypit, joita ei ole erityisesti suunniteltu astianpesukoneeseen, erityisesti pöytäsuola, vahingoittavat vedenpehmentintä. Valmistaja ei anna takuuta eikä ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat sopimattoman suolan käytöstä.
- Täytä suolasäiliö aina välittömästi ennen koko astianpesuohjelman käynnistämistä.
Tämä estää läikkyneiden suolarakeiden tai suolaveden jäämisen astianpesukoneen pohjalle, mikä voi aiheuttaa korroosiota.


- Irrota alakori ja ruuvaa sitten suolalokeron korkki auki ja poista se.
- Kaada noin 500 g suolaa suolasäiliön aukkoon mukana toimitetun suppilon avulla.
- Kun täytät suolasäiliön ensimmäistä kertaa, kaada noin 700 ml vettä, kunnes säiliö on täynnä.
- Kierrä korkki varovasti takaisin kiinni.
- Suolan varoitusvalo sammuu, kun suolasäiliö on täytetty astianpesusuolalla.

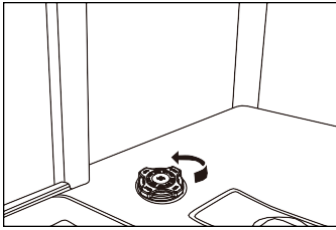


A

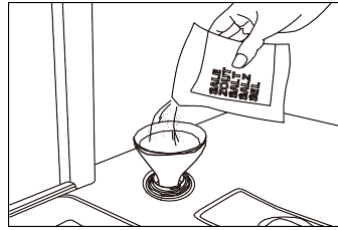


B

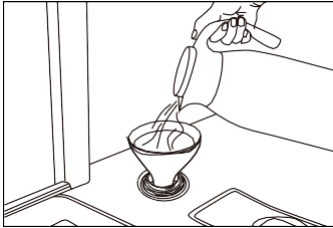

C

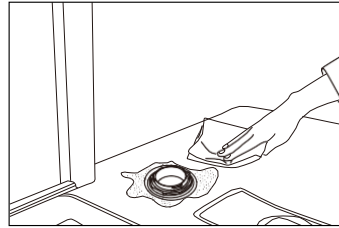

D

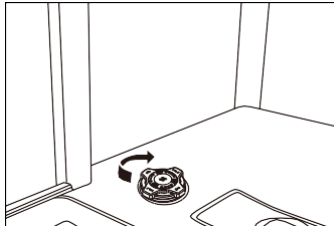

E

HUOMAUTUS:

- Suolasäiliö on täytettävä uudelleen, kun ohjauspaneelin suolan varoitusmerkkivalo syttyy. Vaikka suolasäiliö olisi riittävästi täytetty, varoitusvalo voi jäädä palamaan, kunnes suola on täysin liuennut.
- Malleissa, joissa ei ole suolan varoitusvaloa, täytä suolalokero astianpesukoneen pesukertojen lukumäärän mukaan.
- Varo täyttämästä suolasäiliötä liikaa ja pyyhi heti pois kaikki läikkynyt suola tai vesi.

C. Pesuaineen käyttö

Kaikki astianpesuohjelmat vaativat pesuaineen lisäämistä pesuainelokeroon. Lisää oikea määrä pesuainetta valittuun pesuohjelmaan parhaan tuloksen varmistamiseksi.

⚠ Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita. Pidä pesuaineesi tuoreena ja kuivana. Älä lisää jauhemaista pesuainetta pesuainelokeroon ennen kuin juuri ennen pesuohjelman aloittamista.


⚠ Älä koskaan käytä saippuaa, pyykinpesuainetta tai käsinpesuainetta astianpesukoneessa.

⚠ Älä niele astianpesuainetta. Vältä astianpesuaineen höyryjen tai pölyn hengittämistä. Astianpesukoneen pesuaine sisältää ärsyttäviä ja syövyttäviä kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa hengitystieinfektioita. Jos olet niellyt astianpesuainetta tai hengittänyt höyryjä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

⚠ Pidä astianpesuaine poissa lasten ulottuvilta.

Pesuainelokeron täyttö

1. Avaa pesuainelokero painamalla painiketta.
2. Lisää suositeltu määrä pesuainetta pääpesuaineen lokeroon. Pääpesuainelokerossa on viivat, jotka mahdollistavat tietyn pesuainemäärän lisäämisen. Näihin on merkitty joko 15 ml tai 25 ml astioiden likaisuusasteesta riippuen. Jos astiasi tarvitsevat tehopesua, lisää 5 ml pesuainetta pesuainelokeron esipesuosastoon.
3. Sulje sitten pesuainelokero liu'uttamalla kantta nuolen suuntaan.

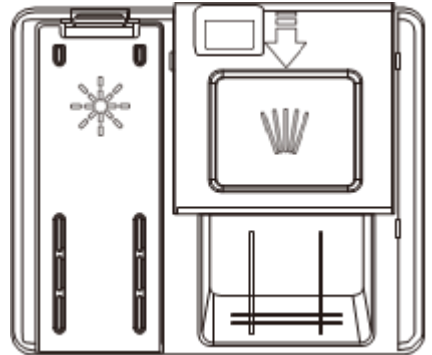

HUOMAUTUS:

Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita pesuaineen pakkauksessa.

D. Huuhtelukirkasteen käyttö

Huuhtelukirkasteen käyttö varmistaa paremman pesutuloksen ja parantaa merkittävästi kuivaustehoa.

- Täytä huuhtelukirkastelokero avaamalla huuhtelukirkastelokeron kansi.
- Täytä lokero huuhtelukirkasteella MAX-tasoon asti ja sulje sitten kansi. Varo täyttämästä huuhtelukirkastelokeroa liikaa ja pyyhi kaikki roiskeet pois.
- Sulje kansi lukitaksesi huuhtelukirkastelokeron kannen.
- Huuhtelukirkaste lisätään automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana, mikä varmistaa perusteellisen huuhtelun ja tahrattoman kuivauksen.






⚠ Huomio!


Käytä vain astianpesukoneeseen tarkoitettua merkkihuuhteluainetta.

Älä koskaan täytä huuhtelukirkastelokeroa millään muilla aineilla (esim. astianpesukoneen puhdistusaineella, nestemäisellä pesuaineella). Tämä vahingoittaisi laitetta.

HuuhTELUKIRKASTEEN MÄÄRÄN MUUTTAMISEKSI NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYNNISTÄMISTÄ:

1. Avaa luukku ja käynnistä astianpesukone painamalla virtapainiketta.
2. 60 sekunnin kuluessa laitteen käynnistämistä paina viiveajastimen painiketta 5 sekunnin ajan laitteen ollessa valmiustilassa siirtyäksesi asetustilaan. Kaikki pesuohjelman merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa ja palautuvat sitten huuhTELUKIRKASTEEN oletustasolle. Tehdasasetus on R3.
3. Säädä huuhTELUKIRKASTEEN määrää painamalla ajastinpainiketta. Jokaisella ajastinpainikkeen painalluksella taso vaihtelee järjestyksessä "R1→R2→R3→R4→R5".
4. Kun olet valinnut sopivan tason, tallenna asetukset painamalla virtapainiketta.

Merkkivalot huuhTELUKIRKASTEEN tason asettamisen aikana	
R1	
R2	
R3	
R4	
R5	

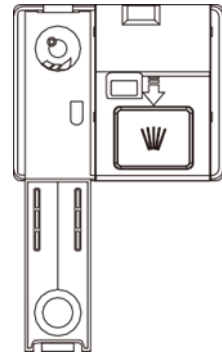

Summeriääni päälle ja pois päältä

Oletusarvoisesti äänimerkki on käytössä (ON).

1. Kytke laite päälle;
2. Paina Ohjelma- ja Käynnistä-painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia, niin merkkiääni sammuu eikä sisävalo syty, kun ovi avataan.
3. Paina Ohjelma- ja Käynnistä-painikkeita uudelleen samanaikaisesti 3 sekuntia, jolloin summeriääni kytkeytyy päälle.

HUOMAUTUS: Tämä toiminto voidaan asettaa vain valmiustilassa. Kun laite on sammutettu ja kytketty uudelleen, summeriääni on oletuksena käytössä.

■ Astianpesukoneen korien täyttäminen

Astianpesukoneen parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi noudata näitä täyttöohjeita.

⚠ **Huomio!**

Astiat, jotka eivät sovellu astianpesukoneen pesuun:

1. Lämpötilaherkät muoviasiastiat, kupari- ja tinapäällysteiset astiat, alumiini- ja hopeaesineet.
2. Hienostuneet lasiesineet, koristeellinen painettu posliini; ruokailuvälineet, joissa on kiinnitettyjä kristalliclementtejä jne.
3. Imukykyiset esineet (sienet, kodintekstiilit).

Tarkistettavat asiat ennen astianpesukoneen korien täyttämistä tai sen jälkeen

Kaavi pois kaikki suuret määrät ruokajäämiä. Astioiden huuhtelu juoksevan veden alla ei ole tarpeen. Astiat, joissa on kiinni palanutta tai tiukasti juuttunutta ruokaa, tulee liottaa ennen pesuohjelman käynnistämistä. Laita astiat astianpesukoneeseen seuraavassa järjestyksessä:

1. Aseta astiat, kuten kupit, lasit ja kattilat/pannut, ylösalaisin telineisiin.
2. Kaarevat tai syvennyksillä varustetut esineet on asetettava viistosti, jotta vesi valuu pois kunnolla.
3. Aseta kaikki esineet tukevasti, jotta ne eivät kaadu tai osu suihkuvarsiin.
4. Varmista, etteivät esineet estä suihkuvarsien liikkumista ja että ne voivat pyöriä vapaasti pesuohjelman aikana.
5. Aseta aterimet, syömäpuikot ja pienet esineet aterinlokeroon. Hyvin pieniä esineitä ei tule pestä astianpesukoneessa, koska ne voivat helposti pudota koreista.


Astioiden poistaminen

Jotta vesi ei tippuisi yläkorista alakoriin, suosittelemme tyhjentämään ensin alakorin ja sitten yläkorin.

Yläkorin täyttäminen

Yläkori on suunniteltu herkemille ja kevyemmille astioille, kuten lasseille, kahvi- ja teekupeille ja lautasille, sekä lautasille, pienille kulhoille ja matalille kattiloille (kunhan ne eivät ole liian likaisia). Aseta astiat ja keittovälineet niin, etteivät ne liiku vesisuihkun vaikutuksesta. Aseta lasit, kupit ja kulhot aina ylösalaisin.

Yläkori

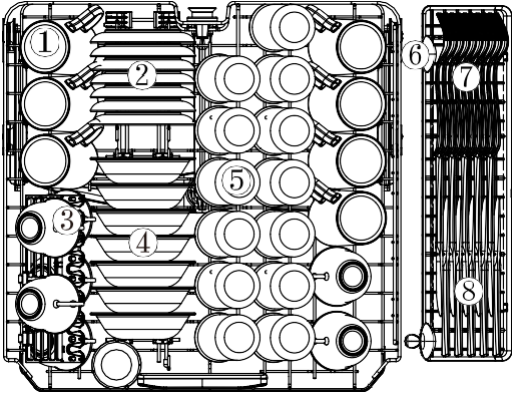

Määrä	Tuote
1	MUKI
2	LAUTANEN
3	KUPPI
4	JÄLKIRUOKAKULHO
5	LASI
6	TARJOILULUSIKKA
7	HAARUKKA
8	PÖYTÄVEITSI

(Mallin mukaan)


Yläkorin säätäminen

Yläkorin korkeutta voidaan tarvittaessa säätää, jotta ylä- tai alakoriin saadaan lisää tilaa suurille astioille.


Yläkorin korkeutta voidaan säätää asettamalla pyörät eri korkeuksille kiskoihin (A). Tai vedä yläkoria ylöspäin nostaaksesi yläkoria ja vedä sitä uudelleen laskeaksesi yläkoria (B). Pitkät esineet, tarjoiluvälineet, salaatinottimet tai veitset tulee asettaa ritilälle siten, että ne eivät estä suihkuvarsien pyörimistä. Hyllyn voi taittaa alas tai irrottaa, kun sitä ei tarvita.

A)

1


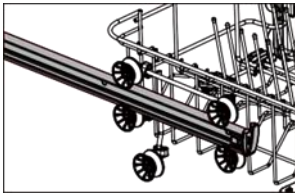


2

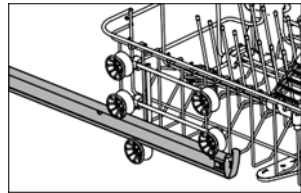

(Mallin mukaan)

B)

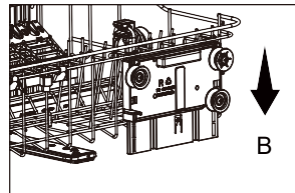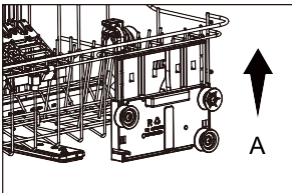

(Mallin mukaan)



HUOMIO!

Suosittellemme yläkorin korkeuden säätämistä ennen astioiden lisäämistä koriin. Jos säädät koria astioiden täyttämisen jälkeen, saatat vahingoittaa astioita.

Alakorin täyttäminen


Suosittelimme, että sijoitat vaikeasti puhdistettavat suuret esineet, kuten kattilat, pannut, kannet, tarjoiluvadit ja kulhot, alakoriin alla olevan kuvan mukaisesti.

Tarjoiluastiat ja kannet on suositeltavaa asettaa korien sivuille, jotta ne eivät estä ylemmän suihkuvarren pyörimistä.

Kattilat, tarjoilukulhot jne. on aina asetettava alhaalta ylöspäin. Syvät ruukut tulisi kallistaa, jotta vesi pääsee valumaan pois.

Alakorissa on alas taittavat piikkirivit, jotka mahdollistavat suurempien esineiden, kattiloiden ja pannujen helpon lastaamisen.

Alakori

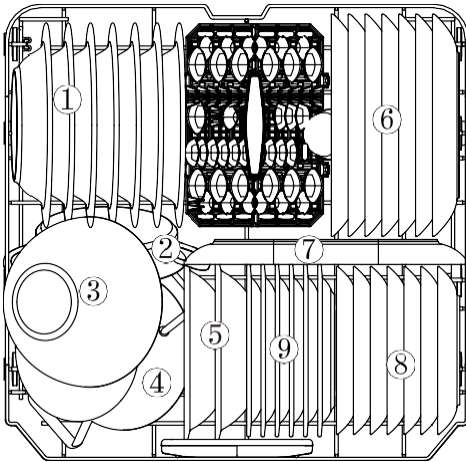

Määrä	Tuote
1	LIEMILAUTANEN
2	Uunipannu
3	LASIKULHO
4	PIENI RUUKKU
5	MELAMIINIKULHO
6	PÄIVÄLLISLAUTANEN
7	OVAALILAINEN LAUTANEN
8	JÄLKIRUOKA
9	JÄLKIRUOKALAUTANEN

■ Pesuohjelma

Laitteen käynnistäminen

Pesuohjelman käynnistäminen

1. Vedä ala- ja yläkorit ulos, täytä astiat koneeseen ja liu'uta korit takaisin paikoilleen. On suositeltavaa täyttää ensin alakori ja sitten yläkori (katso kohta "Astianpesukoneen korien täyttäminen").
2. Kaada pesuaine (katso kohta "Ennen ensimmäistä käyttökertaa").
3. Työnnä pistoke pistorasiaan. Virtalähde on 220–240 V AC 50 Hz, pistorasian tekniset tiedot ovat 10 A 250 V AC, 50 Hz.
4. Varmista, että vedensyöttö on kytketty päälle täydellä paineella. Paina virtapainiketta ja valitse haluttu pesuohjelma painamalla ohjelmapainiketta. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta ja sulje luukku kevyesti varmistaaksesi, että se sulkeutuu kunnolla.

HUOMAUTUS: Kun ovi on tukevasti kiinni, kuuluu napsahdus, joka vahvistaa salvan lukittuneen.

Vaihda ohjelmaa

1. Huomautus: Käynnissä olevaa pesuohjelmaa voidaan muuttaa vain, jos se on vielä alkuvaiheessa ennen pääpesun alkamista. Muussa tapauksessa pesuaine on saattanut jo vapautua ja laite on saattanut jo tyhjentää pesuveden.
2. Tässä tapauksessa pesuainelokerikko on täytettävä uudelleen (katso kohta "Täytä pesuainelokerikko").
Pesun aikana avaa luukku hieman, jotta astianpesukone voi keskeyttää ohjelman, paina virtapainiketta 3 sekuntia siirtyäksesi valmiustilaan ja paina sitten virtapainiketta uudelleen sammuttaaksesi astianpesukoneen.
3. Käynnistä astianpesukone painamalla virtapainiketta uudelleen. Sitten voit vaihtaa ohjelman haluamaasi sykliasetukseen.

HUOMAUTUS: Jos avaat luukun pesun aikana, laite pysähtyy ja ajanlaskenta pysähtyy. Kun suljet luukun, laite jatkaa toimintaansa 10 sekunnin kuluttua.

Merkkivalo näyttää astianpesukoneen tilan:

- a) Tietovallo palaa--> sykli käynnissä

b) Tietovalo vilkkuu -->tauko

Ruokalajin lisääminen, jonka unohdit lisätä aiemmin
Unohtuneen astian voi lisätä milloin tahansa ennen pesuainelokeron kannen avautumista.


1. Avaa luukku hieman, jotta astianpesukone voi keskeyttää ohjelman.
2. Kun suihkugarret ovat lakanneet pyörimästä, voit avata luukun kokonaan.
3. Lisää unohtuneet ruoat.
4. Sulje luukku, astianpesukone käynnistyy kymmenen sekunnin kuluttua.

VAROITUS!

Kun avaat luukun pesuohjelman aikana, kuumaa vettä tai höyryä voi tulla ulos ja aiheuttaa vakavia palovammoja tai vammoja. Jos luukku avataan astianpesukoneen ollessa käynnissä, laite pysähtyy automaattisesti.

Pesuohjelman lopussa

Kun ohjelma on päättynyt, digitaalinäytössä näkyy "00", sumneri päästää kolme lyhyttä piippausta, jotka kuulostavat tyyliin "piip, piip, piip", minkä jälkeen digitaalinäytössä näkyy "End". Ja se sammuu, jos mitään ei tehdä, ja laite sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

 Avaa ovi varovasti. Kuumaa höyryä voi tulla ulos, kun luukku avataan!

- Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille. Astioiden tulisi siksi antaa jäähtyä noin 15 minuuttia ennen niiden ottamista laitteesta.
- Avaa astianpesukoneen luukku, jätä se raolleen ja odota muutama minuutti ennen astioiden ottamista koneesta. Astiat saavat jäähtyä ja kuivuvat paremmin.

Astianpesukoneen tyhjennys

On normaalia, että astianpesukone on sisältä märkä.

Tyhjennä ensin alakori ja sitten yläkori. Tämän järjestyksen noudattaminen estää veden tippumisen yläkorista alakorin puhtaille astioille.


■ Hoito ja ylläpito

Ennen minkään hoidon tai kunnossapidon aloittamista laite on aina irrotettava sähköverkosta ja suljettava vedensyöttö.

Suodatusjärjestelmä

Suodatinjärjestelmä koostuu karkeasuodattimesta, metalliverkkosuodattimesta ja mikro-suodattimesta.

1. Metallinen verkkosuodatin: Ruoka ja roskat kerääntyvät alemman suihkuvarren erityiseen suuttimeen.
2. Karkea suodatin: Karkeasuodattimeen jäävät suuret roskat, kuten luun- tai lasinpalat, jotka voivat tukkia viemärin. Poistaaksesi suodattimeen juuttuneen esineen, purista varovasti suodattimen päällä olevia kielekkeitä ja nosta se ulos.
3. Mikro-suodatin: Tämä suodatin pidättää lian ja ruokajäämät imukupin alueella ja estää niitä kertymästä uudelleen astioihin pesuohjelman aikana.

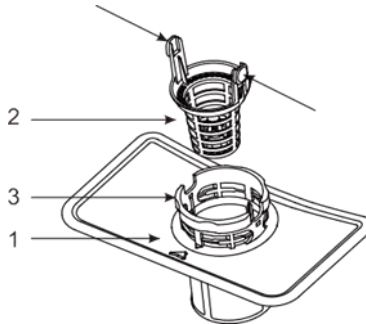


⚠ Tarkista suodattimet tukosten varalta aina, kun astianpesukonetta on käytetty.


⚠ Kiertämällä karkeasuodattimen auki voit irrottaa suodatinjärjestelmän.

Poista mahdolliset ruokajäämät ja puhdista suodattimet juoksevan veden alla.


Suodatin estää tehokkaasti astiajäämien pääsyn pesujärjestelmään. Ruokajäämät voivat kuitenkin joskus tukkia suodattimen, mikä vaikuttaa astianpesutehoon. Metallisuodattimen tarkistaminen ruokajäämien varalta heti pesuohjelman päätyttyä ja sen puhdistaminen tarvittaessa on suositeltavaa. Lisäksi on suositeltavaa purkaa ja puhdistaa suodatin vähintään kerran viikossa. Suodattimen puhdistusvaiheet ovat seuraavat:

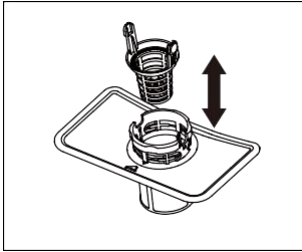


1

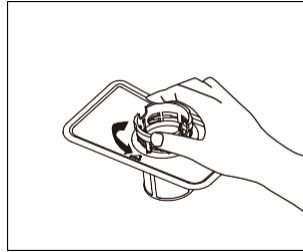


2

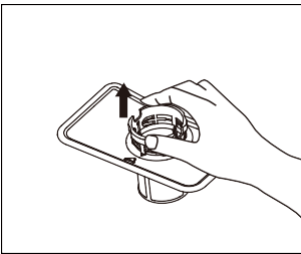

3

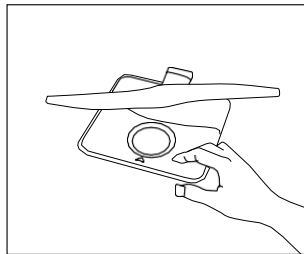

4

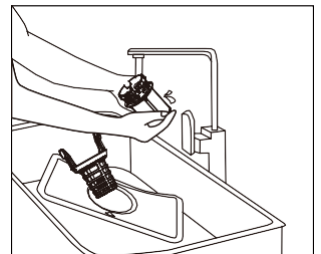

5

1. Irrota karkeasuodatin mikro-suodattimesta
2. Kierrä mikro-suodatinta vastapäivään
3. Poista mikro- ja metalliverkkosuodatinsarja astianpesukoneen lokerosta
4. Puhdista suodattimet juoksevan veden alla


Sinun tulee puhdistaa ja huuhdella suodattimet huolellisesti ennen kaikkien osien asentamista takaisin käänteisessä järjestyksessä kuin yllä.

Huomautus:

- Älä koskaan käytä ohjelmaa ilman suodattimia.
- Suodattimien virheellinen asennus voi heikentää astianpesukoneen suorituskykyä ja mahdollisesti vahingoittaa sitä.
- Kun puhdistat suodattimia, älä lyö tai naputa niitä kovia pintoja vasten. Suodattimiin kohdistuvat iskut voivat aiheuttaa vaurioita, jotka voivat johtaa niiden vääntymiseen ja pesutehon heikkenemiseen.

Suihkusaumojen puhdistus

Suihkuvarret on puhdistettava säännöllisesti, jotta kovan veden kerrostumat eivät tukkisi suuttimia ja laakereita.

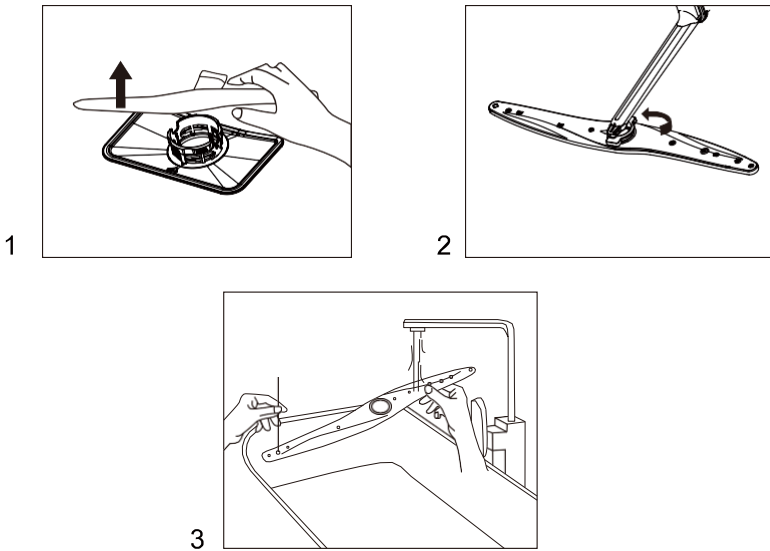

1. Vedä alempaa suihkuvartta ylöspäin irrottaaksesi sen.
2. Ylemmän suihkuvarren irrottamiseksi irrota ensin ylemmän suihkuvarren salpa kiertämällä sitä.
3. Sinun tulee puhdistaa ja huuhdella suihkuvarret huolellisesti ennen niiden takaisin asettamista. Varmista, että ylemmän suihkuvarren kiinnitys on tiukasti kiristetty, kun asennat ylemmän suihkuvarren takaisin.

Astianpesukoneen hoito

Puhdista ohjauspaneeli vain hieman kostutetulla liinalla ja kuivaa se

sitten kokonaan. Ulkopuolen puhdistamiseen käytä hyvää kodinkoneiden kiillotusvahaa. Älä koskaan käytä teräviä esineitä, hankaussieniä tai voimakkaita puhdistusaineita astianpesukoneen missään osassa.

Oven puhdistaminen

Puhdista oven reunaa vain pehmeällä, lämpimällä ja kostealla rätillä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistussuihkeita estääksesi veden pääsyn luukun lukkoon ja sähköosiin.

Älä myöskään koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai hankaussieniä ulkopinnoille, koska ne naarmuttavat pintaa. Jotkut paperipyyhkeet voivat myös naarmuttaa tai jättää jälkiä pintaan.

VAROITUS!

Älä koskaan käytä puhdistussuihketta luukun paneelin puhdistamiseen, sillä se voi vahingoittaa luukun lukkoa ja sähkökomponentteja. Hioma-aineiden tai talouspaperin käyttö on kielletty, koska ne voivat naarmuttaa tai jättää tahroja ruostumattomasta teräksestä valmistettuun pintaan.

Suojaa jäätymiseltä

Jos astianpesukoneesi jätetään talveksi lämmittämättömään paikkaan, pyydä huoltoteknikkoa:

1. Irrota astianpesukoneen sähkövirta.
2. Sulje vedensyöttö ja irrota veden tuloputki vesiventtiilistä.
3. Tyhjennä vesi tuloputkesta ja vesiventtiilistä. (Käytä kattilaa veden keräämiseen)
4. Liitä veden tuloputki takaisin vesiventtiiliin.
5. Irrota astianpesukoneen altaassa ja pohjalla oleva suodatin ja käytä sientä altaassa olevan veden kuluttamiseen.

■ Astianpesukoneen huolto

Joka pesun jälkeen

Sulje vedensyöttö laitteeseen jokaisen pesun jälkeen ja jätä luukku hieman raolleen, jotta kosteus ja hajut eivät jää loukkuun laitteen sisään.

Irrota pistoke

Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa. Älä ota riskejä.

Älä koskaan käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita

Älä käytä astianpesukoneen ulkopinnan ja kumiosien puhdistamiseen liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita. Käytä vain liinaa ja lämmintä saippuavettä. Poistaaksesi tahrat sisäpinnalta, käytä vedellä ja pienellä määrällä valkoviinietikkaa kostutettua liinaa tai astianpesukoneille tarkoitettua puhdistusainetta.

Lomalle lähtiessä noudatettavat vaiheet

Kun lähdet lomalle, on suositeltavaa ajaa pesuohjelma tyhjällä astianpesukoneella ja irrottaa sitten pistoke pistorasiasta, sulkea vesihana ja jättää laitteen luukku hieman raolleen. Tämä auttaa tiivisteitä kestäämään pidempään ja estää hajujen muodostumisen laitteeseen.

Laitteen siirtäminen

Jos laitetta on siirrettävä, yritä pitää se pystyasennossa. Jos se on ehdottoman välttämätöntä, se voidaan asettaa selälleen.

Oven tiivisteiden huolto

Yksi astianpesukoneen hajujen muodostumista aiheuttavista tekijöistä on tiivisteisiin jäänyt ruoka. Oven tiivisteiden säännöllinen puhdistaminen kostealla sienellä estää pahoja hajuja.


■ Asennus

Vedenpoistoletkun liittäminen

Aseta tyhjennysletku vähintään 4 cm halkaisijaltaan olevaan viemäriputkeen tai anna sen valua lavaaariin. Vältä taivuttamista tai puristamista sitä. Viemäriputken korkeuden on oltava alle 600 mm. Letkun vapaata päätä ei saa upottaa veteen takaisinvirtauksen välttämiseksi.



Kiinnitä tyhjennysletku tukevasti joko asentoon A tai asentoon B.

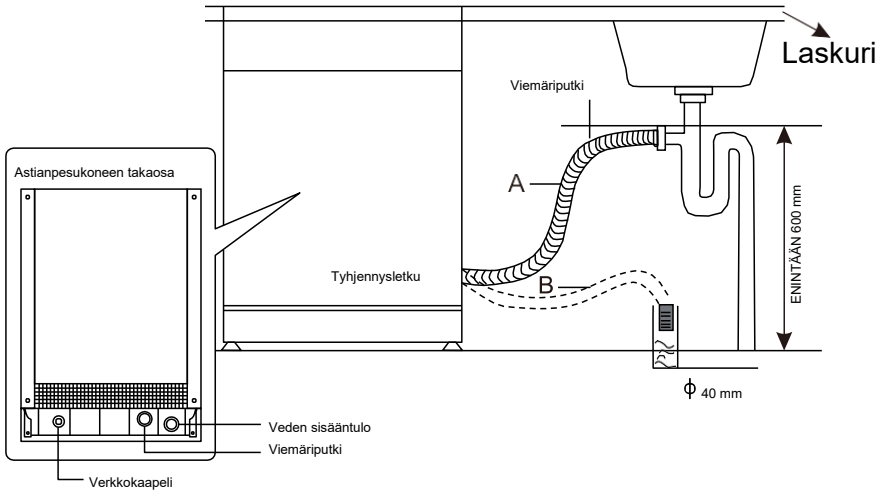

Kuinka tyhjentää ylimääräinen vesi letkuista

Jos viemäriputken liitäntä on yli 600 mm:n korkeudella, tyhjennysletkuun voi jäädä ylimääräistä vettä. Ylimääräinen vesi on tyhjennettävä letkusta kulhoon tai sopivaan astiaan, joka on ulkopuolella ja altaan alapuolella.

Veden ulostulo

Liitä vedenpoistoletku. Tyhjennysletku on asennettava oikein vesivuotojen välttämiseksi. Varmista, että vedenpoistoletku ei ole mutkalla tai liitistynyt.

Jatkoletku

Jos tarvitset tyhjennysletkun jatkopalan, varmista, että käytät samanlaista tyhjennysletkua. Sen ei tule olla yli 4 metriä pitkä, muuten astianpesukoneen puhdistusteho voi heikentyä.

Liitetään pullon pohjaventtiiliin

Viemäriliitännän on oltava alle 600 mm:n korkeudella astianpesukoneen pohjasta.

Aseta laite

Aseta laite haluttuun paikkaan. Selän tulee levätä takana olevaa seinää vasten ja sivujen viereisiä kaappeja tai seiniä vasten. Astianpesukoneessa on vedenotto- ja tyhjennysletkut, jotka voidaan sijoittaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle oikean asennuksen helpottamiseksi.



Huomio!

- Aseta astianpesukone tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä asenna astianpesukonetta korotetulle pinnalle.

■ Vianmääritysvinkkejä

Ennen huoltoon soittamista

Seuraavien sivujen kaavioiden tarkastelu voi auttaa sinua välttämään huoltoon soittamisen.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Mitä tehdä ongelman ratkaisemiseksi
Astianpesukone ei käy	Sulake palanut tai vikavirtasuojakytkin lauennut	Vaihda sulake tai nollaa sulake. Irrota kaikki muut astianpesukoneen kanssa samaan virtapiiriin kytketyt laitteet.
	Virtalähde ei ole päällä	Varmista, että astianpesukone on päällä ja luukku on tiiviisti suljettu. Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.
	Vedenpaine on alhainen / vedenjakelu keskeytynyt	Tarkista, että vesiliitäntä on oikein kytketty ja vesi on päällä. Jos vedenjakelu keskeytyy, sammuta astianpesukone, kunnes vedenjakelu palautuu, käynnistä sitten astianpesukone uudelleen ja pese pesuohjelma.
Tyhjennyspumppu ei pysähdy	Ylivuoto	Järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan ylivuoto. Kun näin käy, se sammuttaa kiertovesipumpun ja käynnistää tyhjennyspumpun.
Melu	Jotkin kuuluvat äänet ovat normaaleja	Ääni pesuainelokeron kannen avautumisesta.
	Astiat eivät ole tukevasti koreissa tai koriin on pudonnut jotain pientä	Varmista, että kaikki esineet ovat tukevasti astianpesukoneessa.
Melu	Moottorin hurina	Astianpesukonetta ei ole käytetty säännöllisesti. Jos astianpesukonetta ei käytetä usein, käytä viikoittain lyhyttä pesuohjelmaa, joka pitää sisäiset tiivisteet kosteina ja estää vaurioita.


Ongelma	Mahdolliset syyt	Mitä tehdä ongelman ratkaisemiseksi
Tahraantuminen astianpesukoneen altaassa	Sopimaton pesuaine	Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta välttääksesi saippuavaahdon ja -jäämien muodostumisen. Jos näin käy, avaa astianpesukoneen luukku ja anna saippuavaahdon haihtua. Lisää astianpesukoneen altaaseen 3 litraa kylmää vettä. Sulje astianpesukoneen luukku ja sulje se. Käynnistä sitten "esipesu"-pesuohjelma veden tyhjentämiseksi. Toista tarvittaessa.
	Läikkinyt huuhtelukirkaste	Pyyhi huuhtelukirkasteroiskeet aina välittömästi.
Astianpesukoneen altaan sisäpuoli tahraantunut	Käytettiin väriainetta sisältävää pesuainetta	Varmista, että pesuaine on väriaineetonta.
Astiat ja ruokailuvälineet eivät ole puhtaita	Väärä ohjelma Väärä korin täyttö	Valitse tehokkaampi astianpesuohjelma. Varmista, että suuret astiat eivät estä pesuaineannostelijan ja suihkuvarsien toimintaa.
Täplät ja filmit lasseissa ja aterimissa	1 Erittäin kova vesi 2 Alhainen tulolämpötila 3 Astianpesukone on ylikuormitettu 4 Virheellinen lastaus 5 Vanha tai kostea pesujauhe 6 Tyhjä huuhtelukirkastelokero Pesuaineen väärä annostelu	Tahrojen poistaminen lasiesineistä: 1 Ota kaikki metalliset välineet pois astianpesukoneesta. 2 Älä lisää pesuainetta. 3 Valitse pisin sykli. 4 Käynnistä astianpesukone ja anna sen käydä noin 18–22 minuuttia, minkä jälkeen se on pääpesussa. 5 Avaa luukku ja kaada astianpesukoneen pohjalle kaksi kupillista valkoviinietikkaa. 6 Sulje luukku ja anna astianpesukoneen suorittaa pesuohjelma loppuun. Jos etikka ei toimi: Toista kuten yllä, mutta käytä etikan sijaan 60 ml sitruunahappokiteitä.
Lasiesineiden sameus	Pehmeän veden ja liian suuren vesimäärän yhdistelmä	Käytä vähemmän pesuainetta, jos vesi on pehmeää, ja valitse lyhin pesuohjelma lasiesineiden pesemiseen ja puhdistamiseen.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Mitä tehdä ongelman ratkaisemiseksi
Keltainen tai ruskea kalvo sisäpinoilla	Tee- tai kahvitahrat	Poista tahrat käsin liuoksella, jossa on 120 ml valkaisuainetta ja 700 ml lämmintä vettä. ⚠ VAROITUS Sinun on odotettava 20 minuuttia ohjelman jälkeen, jotta lämmityselementit jäähtyvät, ennen kuin puhdistat sisäosat; muuten voit saada palovammoja.
	Vedessä olevat rautakertymät voivat aiheuttaa kokonaiskalvon	Sinun on soitettava vedenpehmennysyritykselle saadaksesi erikoissuodattimen.
Valkoinen kalvo sisäpinnalla	Kovan veden mineraalit	Puhdista sisätilat kostealla sienellä ja astianpesuaineella ja käytä kumihanskoja. Älä koskaan käytä muita puhdistusaineita kuin astianpesukoneen pesuainetta vaahtoamisen tai kalkkikertymien vaaran vuoksi.
Pesuainelokeron kantta ei voida sulkea kunnolla	Pesuainejäämät tukkivat sulkuventtiiliin	Puhdista pesuaine suodattimesta.
Pesuainetta jää annosteluastioihin	Astiat tukkivat pesuaineen. Kupit.	Täytä astiat uudelleen koneeseen oikein.
Höyry	Normaali esiintyminen	Kuivauksen ja vedenpoiston aikana luukun salvan luona olevasta tuuletusaukosta tulee höyryä.
Mustia tai harmaita jälkiä astioissa	Alumiiniset ruokailuvälineet ovat hankautuneet astioita vasten	Käytä mietoa hankaavaa puhdistusainetta näiden tahrojen poistamiseen.
Astianpesukoneen altaan pohjalla seisovaa vettä	vedenjake-lun keskeytyminen laitteen imeessä vettä	Pieni määrä puhdasta vettä astianpesukoneen pohjan poistoaukon ympärillä pitää vesitiivisteiden voideltuna. Jos kuitenkin huomaat astianpesukoneessasi paljon jätevettä, se voi johtua vedenjake-lun keskeytyksestä vedenoton aikana. Käynnistä tässä tapauksessa astianpesukone ja pesuohjelma uudelleen vedensaannin palautumisen jälkeen. Tyhjennys tapahtuu automaattisesti.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Mitä tehdä ongelman ratkaisemiseksi
Astianpesukoneen vuodot	Yliätetty annostelija tai huuhtelukirkasteen läikkyminen	Varo täyttämästä huuhtelukirkasteen annostelijaa liikaa. Läikkynyt huuhtelukirkaste voi aiheuttaa liiallista vaahtoamista ja johtaa ylivuotamiseen. Pyyhi mahdolliset roiskeet pois kostealla liinalla.
	Astianpesukone ei ole vaakasuorassa	Varmista, että astianpesukone on vaakasuorassa.

HUOMAUTUS:



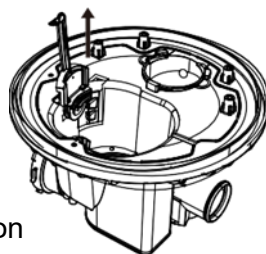






Oliivinsiemenet tai vastaavat esineet voivat kulkeutua suodatinjärjestelmän läpi ja joutua tyhjennuspumpun alueelle. Tässä tapauksessa tyhjennospumppu tukkeutuu ja se on puhdistettava. Irrota pumpun kansi työntämällä sen häntää ulospäin, niin voit puhdistaa pumpun juoksupyörän itse. Tämän jälkeen kiinnitä kansi takaisin paikalleen.



Laitteen asianmukaisen huollon laiminlyönti voi vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Kaikki korjaukset on teetettävä ammattilaisilla.

Virhekoodit

Jos pesuohjelman käynnistymisen jälkeen astianpesukoneessa on toimintahäiriö, se näyttää virhekoodin. Seuraavassa taulukossa näkyvät mahdolliset virhekoodit ja niiden edustamat viat, ja virheilmaisin vilkkuu ja piippaa jatkuvasti.

Koodit	Merkkivalo	Vika
E1		Ylivuoto/ylivirtaus
E2		Veden tulon toimintahäiriö
E6	 + 	Epänormaali lämmitys
E7	 +  + 	Termistori avoin/oikosulku
EA	 + 	Epänormaali viestintä

Huomio!




E2-mallissa tarkista ensin vianetsintävihjeet ennen huoltoon soittamista.

E1-laitteessa sulje päävesihuolto ennen huoltoon soittamista.

E4-, E5-, E6-, E7- ja EA-mallien osalta ota yhteyttä huoltoon.

Ohjelmataulukko

Alla oleva taulukko näyttää, mitkä ohjelmat sopivat parhaiten ruoantähteiden poistamiseen. Se näyttää myös erilaisia tietoja ohjelmista. Kulutusarvot ja ohjelman kesto ovat vain ohjeellisia, paitsi ECO-ohjelmassa.

Ohjelma	Syklin kuvaus	Aika (min)	Lämpötila [°C]	Energiankulutus [kWh]	Vedenkulutus [L]
EKO	Esipesu Huuhtele Kuiva kuuma huuhtelu Kuivaus	251	61	0,84	11,9
	Kuuma esipesu Pääpesu Huuhtele Kuiva kuuma huuhtelu Kuivaus	175	67	1,709	14,7
	Pääpesu Huuhtele Kuiva kuuma huuhtelu	29	40	0,15	6,6
	Pääpesu Huuhtele Kuiva kuuma huuhtelu Kuivaus	60	60	1,13	9,9

NO:
Gram A/S
Tel.: 22 07 26 30
www.gram.no

SE:
Gram A/S
Tel.: 040 38 08 40
www.gram.se

FI:
Gram A/S
Tel.: 020 7756 350
www.gram.fi

Gram A/S . Gejlhavegård 2B . DK-6000 Kolding . +45 73 20 10 00 . www.gram.dk



GRAM