

Amica

NÁVOD K OBSLUZE

CZ

IO-WMS-3320
(10.2023/1)

WAT 404 050
WAT 404 600



ZAŘÍZENÍ MŮŽETE POUŽÍVAT PO PŘEČTENÍ
NÁVODU K OBSLUZE

PRAČKA SE SUŠIČKOU



OBSAH

EKOLOGIE Z PRAKTICKÉ STRÁNKY	3
ZÁKLADNÍ INFORMACE	7
BEZPEČNOST A ŠTÍTKY S INFORMACEMI O ÚDRŽBĚ PRÁDLA	8
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	20
POPIS ZAŘÍZENÍ	23
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	33
PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ	39

EKOLOGIE Z PRAKTICKÉ STRÁNKY


Společnost Amica již mnoho let uplatňuje proekologickou politiku.

Péče o životní prostředí je pro nás stejně důležitá jako rozvoj technologií.

Rozvoj nových technologií přispěl k tomu, že naše továrny jsou přívětivější k životnímu prostředí – při výrobě spotřebováváme čím dál méně vody, elektrické energie a vzniká stále méně odpadních vod a pevných odpadů.

Mnoho pozornosti věnujeme materiálům využívaným při výrobě. Snažíme se využívat pouze takové materiály, které neobsahují škodlivé látky a po použití je lze opět zpracovat nebo bezpečně zuzítkovat.

VYBALENÍ

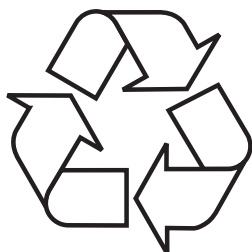

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečeno proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte části obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Všechny materiály použité na obal jsou stoprocentně neškodné pro životní prostředí a jsou vhodné pro zpětné získání a byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalové materiály (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) nenechávejte při vybalování v dosahu dětí.

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ



Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES. Takové označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen odevzdat jej do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, včetně místních sběrů, obchodů a obecních úřadů, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními zabráňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

Vážený kliente!

Děkujeme vám, že jste si vybral výrobek značky Amica. Již mnoho let dodáváme vysoce kvalitní zařízení, aby se domácí povinnosti staly skutečným potěšením. Zařízení, které opustilo továrnu, jsme před zabalením důkladně zkontrolovali na kontrolních stanovištích z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Ve výrobcích Amica se vždy snažíme spojit moderní technologie s výjimečným designem.

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze. Postupování v souladu s návodem je podmínkou dlouhodobého a bezporuchového provozu zařízení. Abyste zabránili úrazu, seznámte se se zásadami bezpečné obsluhy.

Návod k obsluze si uschovejte na bezpečné místo, abyste mohli v případě potřeby do něj nahlédnout. Návod k obsluze obsahuje všechny nezbytné informace, díky nimž bude používání zařízení Amica jednoduché a příjemné. Zveme vás také k seznámení s dalšími zařízeními značky Amica.

Doufáme, že používání tohoto nového zařízení bude čistým potěšením.

Amica

ZÁKLADNÍ INFORMACE



Zařízení je určeno výhradně k použití v domácnosti a slouží k praní/sušení textilních materiálů a oděvů, vhodných k mechanickému praní v prací lání.

Před připojením zařízení ke zdroji napětí odstraňte přepravní pojistky a zařízení vyrovnejte. Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.

POUŽÍVÁNÍ

- Zařízení začněte obsluhovat pouze po seznámení s tímto návodem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte na otevřeném prostranství nebo v prostorách, kde mohou vzniknout teploty pod 0 °C.
- Děti a osoby, které se neseznámily s návodem, nesmí pračku se sušičkou používat.



Teplota nižší než 0 °C může poškodit zařízení! Pokud zařízení skladujete nebo přepravujete při teplotách pod 0 °C, můžete jej začít používat po 8 hodinách aklimatizace v prostorech s teplotou nad 0 °C.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- nízkonapěťové směrnice 2014/35/EU,
- směrnice elektromagnetické kompatibility 2014/30/ES,

a proto byl výrobek označen CE a orgány dohlížející na trh vystavily pro něj prohlášení o shodě.

Nebezpečí usmrcení!	Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s fyzickým, mentálním nebo psychickým postižením nebo bez zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo budou poučeny o správném používání zařízení osobami zodpovídajícími za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením a prováděly činnosti spojené s údržbou. Zabraňte dětem mladším 3 let v přístupu k zařízení, pokud nejsou pod stálým dohledem. Děti mohou vlézt do zařízení a dostat se do životu nebezpečné situace.
Nebezpečí udušení!	Děti hrající si s obalem a fólií nebo částmi obalu se mohou do nich zamotat nebo si je natáhnout na hlavu a udusit se. Obal a fólii nebo části obalu uchovávejte mimo dosah dětí.
Nebezpečí otravy!	Prací prostředky a přípravky na máchání mohou po požití způsobit otravu. Při požití se poraďte s lékařem. Prací prostředky a přípravky na máchání uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí popálení!	Při praní při vysokých teplotách je sklo dvířek velmi horké. Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých dvířek.
Podráždění očí/kůže!	Kontakt s pracími prostředky a přípravky na máchání může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud dojde k zasažení očí/kůže, důkladně je umyjte, abyste odstranili nečistoty. Prací prostředky a přípravky na máchání uchovávejte mimo dosah dětí.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nebezpečí požáru / poškození majetku/zařízení!	Pokud zařízení správně nenainstalujete, může způsobit nebezpečí. Ujistěte se, že: Napětí odpovídá údajům na typovém štítku zařízení (Identifikační štítek) Hodnoty proudu a pojistek jsou uvedeny na typovém štítku. Zařízení se připojuje ke střídavému proudu, do správně namontované a uzemněné zásuvky v souladu s místními předpisy.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nebezpečí požáru / poškození majetku/zařízení!	Napájecí kabel odpovídá zásuvce a uzemnění je správně nainstalováno.
	Průřez napájecího kabelu je dostačující.
	Zástrčka napájecího kabelu je vždy snadno dostupná.
	Pokud používáte miniaturní vypínač, používejte vypínač s následujícím označením:  Tento symbol zajišťuje splnění všech nutných požadavků.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nebezpečí požáru / poškození majetku/zařízení!	Pokud bude napájecí kabel upraven nebo poškozen, může to vést k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru v následku přehřátí. Napájecí kabel nesmí být zalomený, přimáčknutý, upravený a nesmí se dotýkat horkých povrchů.

Nebezpečí požáru / poškození majetku/zařízení!	Používání prodlužovacích kabelů nebo rozbočovačů může způsobit požár v následku přehřátí nebo zkratu. Zařízení připojujte přímo do správně uzemněné zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozbočovače nebo zásuvkové lišty.
Ohrožení zdraví / nebezpečí poškození majetku/zařízení!	Při používání může zařízení vibrovat nebo se přesouvat a vytvářet potenciální ohrožení zdraví nebo může poškodit majetek. Zařízení postavte na čistý, rovný a pevný povrch a vyrovnejte jej do roviny pomocí vodováhy.
	Uchopení zařízení za vyčnívající části například při přenášení může způsobit jejich ulomení a úraz. Při přenášení nedržte zařízení za vyčnívající části.
Nebezpečí úrazu!	Zařízení je velmi těžké. Zvedání může způsobit úraz. Toto zařízení nezvedejte sami.

Nebezpečí úrazu!	Toto zařízení má ostré hrany, které mohou poranit ruce. Zařízení nedržte za ostré hrany. Zařízení zvedejte v rukavicích.
	Pokud hadice a kabel nejsou správně uložené, můžete upadnout a poranit se. Hadice a kabel uložte tak, aby nebyly nebezpečné.
Důležité! Poškození majetku/zařízení	Pokud tlak vody není správný, nemusí zařízení fungovat správně, což může vést k poškození majetku/zařízení. Ujistěte se, že voda je přiváděna pod tlakem alespoň 100 kPa (1 bar) a nepřekračuje 1000 kPa (10 bar).
	Pokud je hadice přivádějící vodu upravená nebo poškozená, může to způsobit poškození majetku/zařízení. Hadice přivádějící vodu nesmí být zalomená, pomačkaná, upravená nebo naříznutá.
	Použití hadic pro připojení vody jiného výrobce může poškodit majetek a zařízení.

Důležité! Poškození majetku/zařízení	Používejte pouze hadice dodané se zařízením nebo originální hadice určené pro toto zařízení. Zařízení je po dobu přepravy zajištěno pomocí přepravních pojistek. Pokud před prvním použitím zařízení neodstraníte přepravní pojistky, může se zařízení poškodit. Před prvním použitím zařízení odstraňte všechny přepravní pojistky. Přepravní pojistky uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení budete opět přepravovat, namontujte zpět přepravní pojistky, aby se zařízení nepoškodilo.
Nebezpečí výbuchu/požáru!	Praní prádla v pracích prostředcích obsahujících rozpouštědla a ředidla vytváří nebezpečí výbuchu v bubnu. Dříve než začnete prát v pračce, prádlo důkladně vymáchejte.

Nebezpečí otravy!	Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
Nebezpečí úrazu!	Neopírejte se o otevřená dvířka a neseďte si na ně, protože se zařízení může převrátit. Neopírejte se o otevřená dvířka zařízení.
	Stoupnutí na zařízení může způsobit prasknutí nebo zlomení horní desky a úraz. Nestoupejte na zařízení.
	Vkládání rukou do otáčejícího se bubnu může způsobit jejich poranění. Počkejte, až se buben zastaví.
Nebezpečí popálení!	Při praní při vysokých teplotách existuje nebezpečí popálení při styku s horkou vodou (např. při vypouštění vody do dřezu). Nevkládejte ruce do horké vody s pracím prostředkem.

Podráždění očí/kůže!	Prací prostředky a přípravky na máchání se mohou rozstříknout, pokud násypka na prací prostředky bude otevřená během provozu zařízení. Pokud dojde k zasažení očí/kůže, důkladně je umyjte, abyste odstranili nečistoty. Při požití se poraďte s lékařem.
Důležité! Poškození majetku/zařízení	Pokud množství prádla v bubnu překročí přípustnou kapacitu zařízení, zařízení nemusí fungovat správně nebo může způsobit materiální škody nebo se může poškodit. Nepřekračujte přípustnou kapacitu. Nepřekračujte přípustnou kapacitu pro jednotlivé prací programy.
	Přidání příliš velkého množství pracího prostředku nebo přípravku na máchání prádla může způsobit materiální škody nebo poškodit zařízení. Používejte prací prostředky a přípravky na máchání prádla v souladu s pokyny výrobce.

Nebezpečí usmrčení!	Elektrické zařízení. Dotýkání se částí pod napětím hrozí úrazem elektrickým proudem. Pamatujte:
	Vypněte zařízení: Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
	Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
	Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy uchopte za zástrčku a nikoli za kabel, protože jinak se může kabel poškodit.
	Neprovádějte žádné technické úpravy zařízení a jeho součástí.
	Veškeré opravy může provádět servis nebo elektrikář. Totéž platí pro napájecí kabel.
	Náhradní napájecí kabel můžete objednat v servisním centru.

Nebezpečí otravy!	Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / poškození majetku/zařízení!	Pokud voda pronikne do zařízení, může dojít ke zkratu. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte tlakovou myčku nebo parní čistič.
Ohrožení zdraví / nebezpečí poškození majetku/zařízení!	Používání neoriginálních náhradních dílů a příslušenství je nebezpečné a může způsobit úraz, poškození majetku nebo zařízení. Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly.
Důležité! Poškození majetku/zařízení	Prací prostředky, impregnační přípravky, odstraňovače skvrn, prostředky pro předpírku atp. mohou poškodit kryt zařízení. Pamatujte:

Důležité! Poškození majetku/ zařízení	Ujistěte se, že nepřicházejí do styku s krytem.
	Zařízení čistěte pouze vlhkým hadříkem.
Sušení	Nesušte oděvy, které nebyly před sušením vyprány.
	Nesušte oděvy prané chemicky nebo oděvy, ze kterých byly skvrny odstraněny chemickými prostředky.
	Nesušte oděvy znečištěné látkami, jako je stolní olej, naftový olej, aceton, alkohol, benzín, nafta, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk.
	Než vložíte oděv do sušičky, odstraňte takové nečistoty v horké vodě, použijte velké množství pracího prostředku.
	Nesušte výrobky z gumové pěny, latexu, voděodolných tkanin, pláštěnky, gumové rohože, výrobky hotově tvarované, oblečení nebo polštáře s výplní z gumové pěny, protože se mohou roztopit a poškodit jiné prané výrobky či dokonce zařízení. Před připojením zařízení si důkladně přečtěte tento návod. Na opravy zařízení způsobené nesprávným připojením nebo použitím zařízení se záruka nevztahuje.
	UPOZORNĚNÍ: Poslední částí sušicího cyklu je ochlazovací fáze. Proto není možné vypnout zařízení před dokončením sušicího programu. V opačném případě je nutné vše vyjmout a oděv k ochlazení rozvěsit.

OZNAČENÍ SYMBOLŮ NA ŠTÍTCÍCH OBLEČENÍ

Praní				
	praní při teplotě 90 °C	normální při teplotě 60 °C	normální při teplotě 40 °C	NEPRAT!
				
	jemné		ruční praní	
Chemické čištění				
	všechna rozpouštědla	všechna kromě TRI	pouze benzin	NE čistit chemicky!
Bubnová sušička				
	normální teplota	nízká teplota	vysoká teplota	NESUŠIT!
Žehlení				
	110°C	150°C	200°C	NEŽEHLIT!




Při výběru pracího programu si všimněte symbolů na štítcích oblečení.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1

Vyšroubujte přepravní pojistky
(uschovejte pro budoucí použití, např. při stěhování).

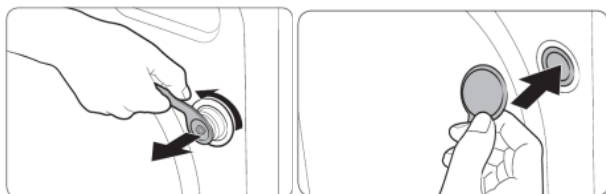

- Vyšroubujte 4 přepravní pojistky pomocí klíče,
- vytáhněte z otvorů gumo-plastové přepravní vzpěry společně s podložkami a šrouby.
- zaslepte otvory zásepkami, které se nacházejí v sáčku s příslušenstvím.




Upozornění: Před spuštěním zařízení je **NUTNÉ** vyjmout šrouby!

2

Postavení a vyrovnaní zařízení


- Zařízení postavte na tvrdém, rovném podkladu.
- Vyrovnajte do roviny otáčením nožek (1).

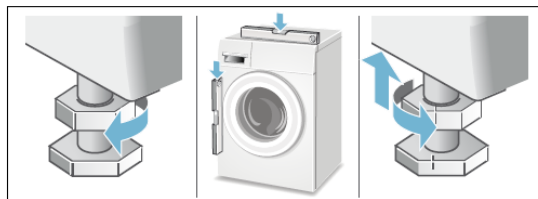

Po postavení a vyrovnaní zařízení do roviny zkontrolujte jeho stabilitu tak, že přitlačíte na každý roh a zkontrolujete, zda se zařízení nepohybuje!

Připojte vodu

- Používejte nové kompletní hadice dodané společně se zařízením. Používané hadice znovu nepoužívejte.

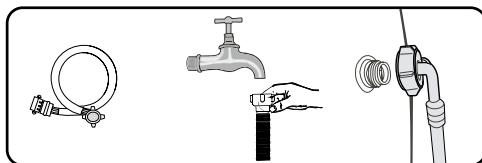

- Přívodní hadice s těsněním se nachází v bubnu pračky. Tlak vody min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1). po připojení se ujistěte, že hadice není zkroucená,
- 2). po připojení hadice a ventilu zkontrolujte jejich těsnost,
- 3). pravidelně kontrolujte stav hadice.




Pračku připojte pouze k přívodu studené vody.

Odtok vody

- Odtoková hadice se nachází na zadní straně pračky. Odtokovou hadici zajistěte tak, aby se během práce zařízení nepřesouvala! Bude-li třeba, použijte kolínko.

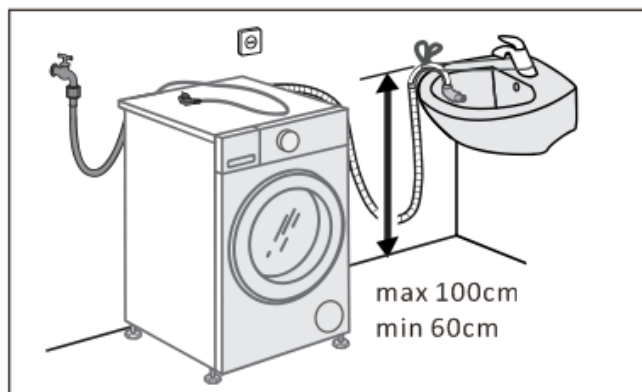

Připojení k elektrickému napájení

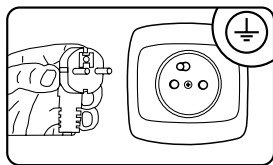


- Elektrická zásuvka, ke které připojujete pračku, musí být na viditelném a snadno dostupném místě.
- Zařízení připojte pouze do správně nainstalované síťové zásuvky vybavené uzemňovacím kolíkem!
- Zařízení nepřipojujte k síťovému napájení pomocí prodlužovacího kabelu.
- V případě poškození napájecího kabelu musí výměnu provést autorizovaný servis.
- Elektrická instalace, ke které bude pračka připojena, musí být jištěna pojistkou 10 A.

Příprava k praní:

- Malé předměty, jako jsou mince, kancelářské sponky, jehly atp. mohou zařízení vážně poškodit. A proto:
 - 1). Vyprázdněte kapsy.
 - 2). Odstraňte všechny kovové předměty
 - 3.) Jemné části prádla, jako jsou podprsenky nebo punčocháče, perte v ochranných sítkách
 - 4). Zapněte zipy a knoflíky
 - 5). Odstraňte ze zařízení veškeré cizí předměty (např. Dráty, dráty).


KOMPONENTY ZAŘÍZENÍ

POPIS ZAŘÍZENÍ

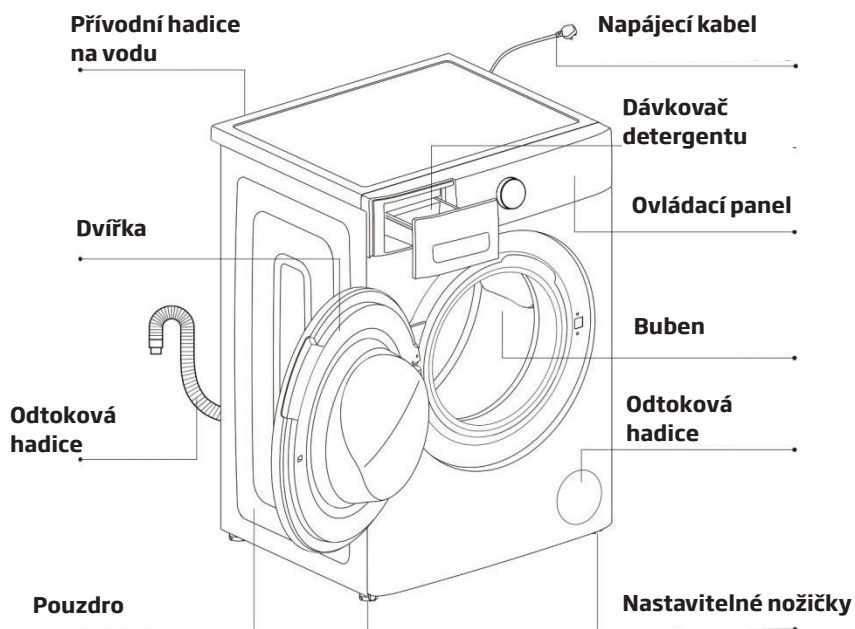

Příslušenství:

Návod k obsluze	Hadice pro přívod vody	Klíč	Záslepka přepravního otvoru
			

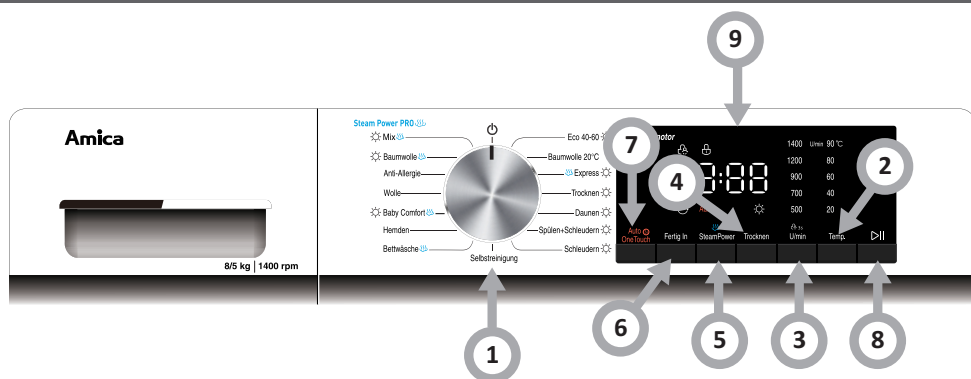

1. Knoflík VÝBĚRU PRACÍHO PROGRAMU:

Slouží k nastavení požadovaného pracího programu (viz „Tabulka pracích programů“).

- Poloha VYPNUTO [⏻]: Chcete-li zařízení vypnout, otočte čárku na knoflíku pro výběr pracího programu tak, aby byla pod symbolem [⏻]. Pokud se pračka během pracího programu vypne, tento prací program se zruší.

2. Tlačítko TEPL.:

Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální program. Na displeji se nachází pět teplotních hodnot. Po zvolení hodnoty teploty se na displeji rozsvítí příslušný indikátor hodnoty teploty.

3. Tlačítko RYCHLOST:

Stisknutím změníte rychlost odstředování pro aktuální program. Na displeji se nachází pět hodnot rychlosti odstředování. Po zvolení hodnoty rychlosti odstředování se na displeji rozsvítí příslušný indikátor rychlosti odstředování.

- Funkce DĚTSKÝ ZÁMEK: Zatímco program běží, stiskněte a podržte tlačítko RYCHLOST po dobu 3 sekund pro nastavení nebo zrušení funkce dětský zámek.

Podrobný popis viz -> Programy a funkce.

- Vypnutí zvukového signálu: Stiskněte a podržte po dobu alespoň 3 sekund současně tlačítka RYCHLOST a JEDEN DOTYK, abyste deaktivovali zvukový signál vydávaný během pracího programu.

Podrobný popis viz -> Programy a funkce.

4. Tlačítko SUŠENÍ:

Stisknutím nastavíte typ sušení nebo dobu sušení podle potřeby a na digitálním displeji se zobrazí typ sušení nebo doba sušení.

Některé programy nemají funkci sušení.

- Program čištění sušícího kanálu: Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund, zařízení přejde do programu „Čištění sušícího kanálu“. Podrobný popis najdete v -> Jednotlivé cykly a funkce.

5- Tlačítko PÁRA:

Stisknutím nastavíte prací program PÁRA.
Podrobný popis viz -> Programy a funkce.

6. Tlačítko ODLOŽENÝ KONEC:

Stisknutím nastavíte čas ukončení pracího programu (odložený konec).
Podrobný popis viz -> Programy a funkce.

7. Tlačítko JEDEN DOTYK: Stisknutím nastavíte prací program JEDEN DOTYK Podrobný popis viz -> Programy a funkce.

8. Tlačítko START/PAUZA []:

Stisknutím a podržením tlačítka spustíte prací program nebo jej pozastavíte.


- Přidávání prádla během pracího programu Chcete-li zastavit prací program, který již začal, znovu stiskněte a podržte tlačítko. Pokud indikátor BLOKÁDA DVÍŘEK [🔒] nesvítí, lze dvířka otevřít a přidat nebo odebrat prádlo.

Pro spuštění pracího programu od místa, kde byl přerušen, stiskněte znovu tlačítko.

Podrobný popis viz -> Programy a funkce.

9. Displej

Displej je užitečný při ovládání zařízení a poskytuje spoustu informací.

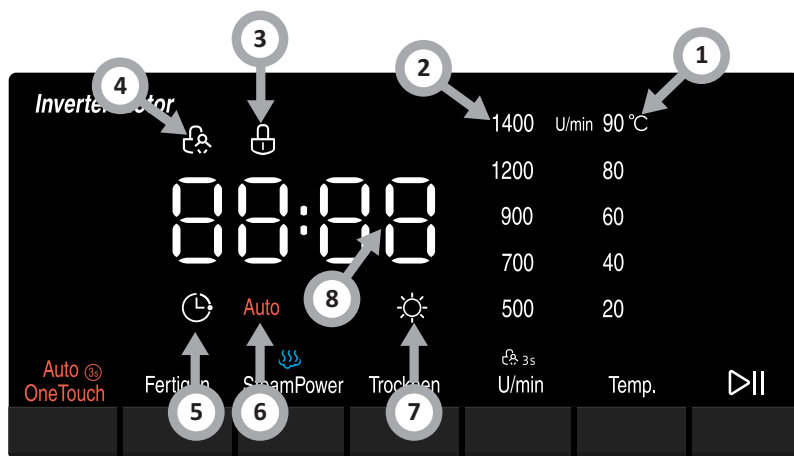

1- Indikátor teploty

Po výběru programu se na displeji rozsvítí indikátor výchozí teploty pro tento program.

Hodnotu teploty lze změnit stisknutím tlačítka TEPL. Na displeji se nachází pět indikátorů teplotních hodnot. Po zvolení hodnoty teploty se na displeji rozsvítí příslušný indikátor hodnoty teploty. Pokud jsou všechny indikátory hodnoty teploty vypnuté, znamená to, že zařízení v tomto programu používá pouze studenou vodu, bez použití topného tělesa.

2-Indikátor RYCHLOST ODTŘEĐOVÁNÍ

Po výběru programu se na displeji rozsvítí indikátor výchozí rychlosti odstřed'ování pro tento program.

Rychlost odstřed'ování lze změnit stisknutím tlačítka RYCHLOST.

Na displeji se nachází pět indikátorů hodnot rychlosti odstřed'ování. Po zvolení hodnoty rychlosti odstřed'ování se na displeji rozsvítí příslušný indikátor rychlosti odstřed'ování. Pokud jsou všechny indikátory rychlosti odstřed'ování vypnuté, znamená to, že zařízení po posledním vypouštění v tomto programu neodstřed'uje.

3- Ukazatel BLOKÁDY DVÍŘEK

Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou dvířka zavřená. Abyste předešli poškození, před otevřením dvířek počkejte, dokud indikátor nezhasne.

Chcete-li otevřít dvířka během probíhajícího cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUZA. Pokud indikátor BLOKÁDA DVÍŘEK nesvítí, dvířka lze otevřít.

4-Indikátor DĚTSKÝ ZÁMEK

Kontrolka signalizuje, že je zapnutá funkce DĚTSKÝ ZÁMEK a ovládací panel je uzamčen.

5-Indikátor ODLOŽENÝ KONEC

Pokud indikátor svítí, znamená to, že je funkce ODLOŽENÝ KONEC aktivní. Na digitálním displeji se zobrazí odpočítávání do konce zvoleného pracího programu.

6-Indikátor JEDEN DOTYK

Kontrolka signalizuje, že byl zvolen prací program Jeden dotyk. Prací program Jeden dotyk lze nastavit třemi způsoby.

7-Indikátor FUNKCE SUŠENÍ

Pokud kontrolka svítí, byla nastavena funkce sušení nebo probíhá cyklus sušení.

8- DIGITÁLNÍ DISPLEJ

- 1). Zbývající doba pracího cyklu
- 2). Časová prodleva konce
- 3). Čas sušení
- 4). Kód chyby

Programy

Cyklus Inteligentní praní Auto OneTouch

Prací program Auto OneTouch dokáže inteligentně detekovat váhu prádla a upravit čas a teplotu pro provedení chytrého pracího programu.

se zobrazí ve fázi detekce po spuštění cyklu a program Auto OneTouch lze zadat pomocí následujících tří metod.

- Při VYPNUTÉM zařízení stiskněte a podržte tlačítko JEDEN DOTYK po dobu alespoň 3 sekund. Zařízení spustí přímo mycí program Auto OneTouch a rozsvítí se indikátor Auto OneTouch.
- Při ZAPNUTÉM zařízení stiskněte a podržte tlačítko JEDEN DOTYK po dobu alespoň 3 sekund. Zařízení spustí přímo mycí program Auto OneTouch a rozsvítí se indikátor Auto OneTouch.
- Při ZAPNUTÉM zařízení krátce stiskněte tlačítko JEDEN DOTYK, rozsvítí se indikátor Auto OneTouch. Následně stiskněte tlačítko START/PAUZA, zařízení spustí prací program Auto OneTouch.

Program sušení

Jak nastavit program sušení?

1. Chcete-li nastavit program „Praní + Sušení“.

Funkci sušení lze přidat pouze k určitým pracím programům.

Vložte prádlo do bubny. Zavřete dvířka, otočte knoflíkem Výběr pracího cyklu a vyberte požadovaný prací program (kromě programu Sušení). Stisknutím tlačítka Sušení vyberte jeden ze dvou režimů sušení následovně:

- Automatické sušení: Opakovaně stiskněte tlačítko Sušení pro nastavení doby sušení zobrazené na panelu. Když se zobrazí [Auto], aktivuje se režim automatického sušení. Doba sušení lze automaticky upravit v závislosti na množství a vlhkosti oblečení.

- Dočasné sušení: Chcete-li nastavit dobu sušení, stiskněte tlačítko Sušení. Stiskněte tlačítko Sušení. Na digitálním displeji se zobrazí doba sušení (30-60-90-120-150-180-210-240).

Zvolte vhodnou dobu časového sušení a přejděte do režimu časového sušení. Následně stiskněte tlačítko Start/Pauza, pračka spustí program Praní + Sušení a po dokončení pracího programu se automaticky spustí program sušení.

2. Nastavení programu Pouze sušení Program Pouze sušení je vhodný pro sušení bavlněného prádla. Nesušte oděvy, které jsou náchylné k deformaci nebo sražení. Pokud je nastaven program Pouze sušení, doporučuje se před sušením provést jeden cyklus odstředění prádla, které se má sušit.

• Vložte prádlo do bubny. Zavřete dvířka. Otočením knoflíku Výběr pracího cyklu vyberte program Pouze sušení. Poté stiskněte a podržte tlačítko Sušení a vyberte režim Automatické sušení nebo Časové sušení (jak je popsáno výše).

• Poté stiskněte tlačítko START/PAUZA pro spuštění programu Pouze sušení.

3. Chcete-li nastavit program sušení pro péřové bundy „Praní + sušení“, použijte program pro sušení péřových bund. Zvolte program „Péřová bunda „ + režim „Automatické sušení“ [Auto]. Pro sušení péřových bund nevybírejte režim Pouze sušení. Pro lepší výsledky sušení se doporučuje sušit jednu péřovou bundu najednou.

Bezpečnostní opatření pro program sušení

1. Pokud je v oblečení příliš mnoho vlhkosti, pračka automaticky prodlouží dobu sušení a je normální, že se na displeji zobrazí déle.
2. Když běží sušicí program, musí být kohoutek otevřen, protože pro chlazení a sušení je potřeba voda.
3. Nejdelší doba sušení je u různých modelů nastavena různě.
4. Abyste zabránili zmačkání prádla v důsledku přesušení, můžete nejprve nastavit o něco kratší dobu sušení a poté přidat další dobu v závislosti na účinku sušení.
5. Před spuštěním programu Pouze sušení se doporučuje nejprve provést cyklus odstředování.
6. Je-li to nutné, po odstředění rozmotejte uzly na oblečení a poté vložte oblečení do bubny za účelem vysušení.
7. U většího nebo silnějšího oblečení může být sušení v některých polohách oblečení nerovnoměrné. Jakmile je cyklus sušení dokončen, lze přidat další čas sušení v závislosti na dosaženém výsledku sušení.
8. Vlněné tkaniny nejsou vhodné k sušení.
9. Nesušte oděvy, které jsou náchylné k deformaci nebo sražení.
10. Některé programy nemají funkci sušení.

Čištění sušicího kanálu

Po nastavení pracího cyklu a volby, před spuštěním stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund. Zařízení přejde do programu „Čištění sušicího kanálu“. Na digitálním displeji se zobrazí doba trvání programu „Čištění sušicího kanálu“. Poté spusťte program čištění sušicího kanálu stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.

Program čištění sušicího kanálu může automaticky odstranit vlákna nahromaděná v sušicím kanálu a zlepšit účinnost sušení.

Tento program se používá pouze k odstranění vláken ze sušicího kanálu. Do bubny nepřidávejte žádné oblečení.

Pára

Cyklus je určen pro bavlněné oblečení, které snadno nebledne.

- Parní program může snížit pomačkání oblečení, zajistit, aby vaše oblečení dosáhlo ideální úrovně vlhkosti a usnadnit žehlení.
- Program s párou vám pomůže zbavit se specifického zápachu oblečení.

Speciální prací programy

Dětský: program určený k odstranění nečistot typických pro dětské oblečení, protože účinně odstraňuje všechny stopy zbytků detergentu.

Péřová bunda: prací program pro jednotlivé péřové prádlo (jehož hmotnost by neměla přesáhnout 2,0 kg), polštáře nebo prádlo plněné husím peřím, jako je péřová bunda. Péřové prádlo doporučujeme umístit do bubny s okraji ohnutými dovnitř (viz obrázek) a nevyužít více než 3/4 celkového objemu bubny. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít tekutý detergent a nalít jej do zásuvky na detergenty.

Vlna: program určený pro vlněné tkaniny.

- Před praním se ujistěte, že je na oblečení štítek „lze prát v pračce“.
- Po vyprání oblečení rychle vyjměte, vytvarujte a vysušte, aby nedošlo k deformaci způsobené příliš dlouhým umístěním v bubnu.
- Aby nedošlo k poškození oblečení, teplota vody by neměla překročit 40°C.
- Pro dosažení nejlepších výsledků a snížení poškození oblečení používejte speciální detergent na vlnu a nepřekračujte dávku 1,0 kg prádla.

Funkce

Odložený konec

Stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ KONEC nastavíte čas konce programu (odložený konec) v jednohodinových krocích, maximálně do 24 hodin. Po výběru požadovaného pracího programu, ale před stisknutím tlačítka START/PAUZA, stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ KONEC, dokud se nezobrazí požadovaný čas, např. 8h. Kontrolka ODLOŽENÝ KONEC svítí.

UPOZORNĚNÍ: Délka programu je zohledněna v nastaveném odloženém zakončení.

Zde je příklad pro 1 hodinu: Délka programu 30 minut a odložený konec 8 hodin. Zobrazí se 8 hodin a odpočítává se (přibližně 6 hodin 30 minut) do zahájení pracího programu (1 hodina 30 minut), poté se zobrazí doba trvání programu 1:30 a spustí se. Celková doba je asi 8 hodin.

Způsob zrušení funkce Odložený konec:

- Otočením knoflíku pro výběr pracího programu resetujte prací program. Kontrolka ODLOŽENÝ KONEC zhasne.

UPOZORNĚNÍ:

- U některých pracích programů nelze nastavit odložení konce.
- Skutečný čas ukončení pracího programu se může lišit od nastaveného času odložení konce v závislosti na tlaku přívodu vody, odtoku, typu oblečení, teplotě vody a dalších podmínkách.

Dětský zámek

1. Nastavení funkce Dětský zámek umožní vyhnout se nesprávné obsluze dětmi a vnějšímu narušení pracího procesu.

2. Během práce stiskněte a podržte tlačítko RYCHLOST po dobu 3 sekund pro nastavení nebo zrušení funkce dětský zámek.

3. Pokud je nastavena funkce dětského zámku, rozsvítí se indikátor blokady spuštění . Není možné otevřít dvířka. Ovládací panel je uzamčen. Nereagují žádná tlačítka na ovládacím panelu a nereaguje ani knoflík pro volbu pracího cyklu na ovládacím panelu (kromě čárky na knoflíku voliče pracího programu pod symbolem ). Zařízení můžete vypnout pouze otočením knoflíku voliče pracího cyklu tak, aby čára na knoflíku voliče pracího cyklu byla pod symbolem . Zařízení se vypne a přestane fungovat. Pokud je zařízení vypnuto, funkce dětský zámek se zruší.

4. Jakmile je funkce dětský zámek nastavena, můžete pračku vypnout otočením knoflíku voliče pracího cyklu. Po opětovném zapnutí zařízení přímo spustí program nastavený před vypnutím zařízení.

Doplnění oblečení během programu

Když program běží, stiskněte a podržte tlačítko START/PAUZA, abyste pozastavili práci zařízení. Pokud zhasne indikátor BLOKÁDY DVÍŘEK, lze dvířka otevřít a přidat nebo odebrat prádlo. Po dokončení operace zavřete dvířka, znovu stiskněte a podržte tlačítko START/PAUZA a spotřebič bude pokračovat od místa, kde byl přerušen.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je hladina vody nebo teplota vody v bubnu příliš vysoká, rozsvítí se kontrolka blokady dvířek

, dvířka nelze otevřít a nelze přidávat nebo vyjímat oblečení, když program běží.

Vypnutí zvukového signálu

Stiskněte a podržte po dobu alespoň 3 sekund současně tlačítka RYCHLOST a JEDEN DOTYK, abyste deaktivovali zvukový signál vydávaný během pracího programu.

- Zapnutí zvukového signálu. Proveďte stejnou operaci jako při zrušení. Nastavení zvukového signálu se aktivuje po jednom zvukovém signálu.

Systém vyvažování zátěže

Zařízení má automatický systém detekce nevyváženého zatížení. Pokud je prádlo během odstředování nerovnoměrně rozložené, pračka upraví a upraví náplň, dokud nebude oblečení před odstředováním rovnoměrně rozloženo. Pokud prádlo není rovnoměrně rozloženo během stanovené doby, pračka nebude odstředovat, aby se zabránilo silným vibracím. V takovém případě zkontrolujte, zda není oblečení zavázané nebo zamotané, a po přeskupení oblečení zvolte program „Odstředování“. Při praní menšího množství prádla, jako jsou džíny, svetr, osuška atd., nemusí pračka dokončit proces odstředování z důvodu nevyváženosti. Velké a malé prádlo perte co nejčastěji společně, aby bylo snazší oblečení rovnoměrně uspořádat a proces odstředování hladce dokončit.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k různým typům a materiálům v prádle může automatický systém vyrovnávání a vyvažování prádla opakovaně narovnávat a rozkládat prádlo, aby se prodloužila doba odstředování. Jedná se o normální jev a ne o poruchu zařízení.

Downlight

- Při nastavování programu nebo funkce je osvětlení typu Downlight vždy zapnuté.
- Po zastavení programu lze osvětlení typu downlight zapnout otevřením dvířek zařízení.
- Během programu se podsvícení automaticky zapne se změnou fáze praní.
- Dotykem jakéhokoli tlačítka kromě tlačítka napájení můžete také zapnout osvětlení typu downlight.

Pokud je zvolená možnost v rozporu s nastaveným programem, bude tento stav signalizován zvukovým signálem a indikátor příslušné možnosti začne blikat.

Pokud vybraná možnost není kompatibilní s jinou dříve nastavenou možností, zůstane aktivní pouze poslední výběr.

5. Přidání detergentu Vytáhněte zásuvku na detergenty a přidejte detergent (a přísady/aviváž) do příslušných přihrádek, jak je popsáno níže.

Přihrádka 1: Prací prášek

Přihrádka 2: Tekutý detergent

Tekutý detergent nesmí překročit úroveň „MAX“.

Přihrádka 3:

Přísady (aviváž atd.)

Aviváž nesmí překročit úroveň „MAX“.

Dodržujte doporučení pro dávkování na obalu detergentu.

Správné dávkování detergentu/aviváže je důležité, protože:

- Optimalizuje účinek praní.
- Umožňuje vyhnout se dráždivým zbytkům přebytečného detergentu v prádle.
- Šetří peníze tím, že se vyhnete plýtvání přebytečným detergentem.
- Chrání vaši pračku tím, že zabraňuje vápenatění přísad.
- Chrání životní prostředí předcházením zbytečné zátěže životního prostředí.

Nepoužívejte detergenty pro ruční praní, protože vytvářejí příliš mnoho pěny.

Používejte práškový detergent na bílé bavlněné oblečení, pro předpírku a pro praní při teplotách nad 60 °C.

Postupujte podle pokynů na obalu detergentu.

6. Odložený konec programu

- Chcete-li nastavit, aby program skončil později, viz kapitola „Ovládací panel / ODLOŽENÝ KONEC“.

7. Spusťte program

- Stiskněte tlačítko START/PAUZA . Příslušná kontrolka se rozsvítí, dveře se zamknou a kontrolka BLOKÁDA DVÍŘEK zůstane svítit.
- Aby nedošlo k rozlítí vody, neotevírejte znovu dávkovač detergentu během běžícího programu.
- Zbývající doba trvání programu se může lišit. Faktory, jako je nevyvážená náplň nebo tvorba pěny, mohou ovlivnit trvání programu.

8. V případě potřeby změny nastavení spuštěného programu

Nastavení můžete stále měnit, i když je program spuštěn. Změny se aplikuje za předpokladu, že příslušná fáze programu ještě neskončila.

Chcete-li změnit nastavení spuštěného programu:

- Stiskněte tlačítko START/PAUZA a pozastavíte probíhající program.
- Změňte nastavení.
- Dalším stisknutím START/PAUZA pokračujte v programu.

Pokud byl program změněn, nepřidávejte do nového programu detergent.

Aby nedošlo k náhodné změně spuštěného programu (například dětmi), použijte funkci DĚTSKÝ ZÁMEK (viz část „Ovládací panel/RÝCHLOST“).

Zastavte běžící program a v případě potřeby otevřete dvířka.

Stiskněte tlačítko START/PAUZA a pozastavíte probíhající program.

Pokud hladina vody nebo teplota v bubnu není vysoká, indikátor BLOKÁDA DVÍŘEK zhasne. Dvířka můžete otevřít například pro přidání dalšího prádla nebo vyjmutí omylem vloženého prádla. Pro pokračování programu stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA.

9. Zrušení aktuálního programu v případě potřeby

- Chcete-li zařízení vypnout, otočte čárku na knoflíku pro výběr pracího programu tak, aby byla pod symbolem.
- Pokud je hladina vody nebo teplota dostatečně nízká, dvířka se odemknou a lze je otevřít.
- Pokud je hladina vody v bubnu vysoká, dvířka zůstanou zamčená. Chcete-li dvířka odemknout, nejprve otočte knoflíkem pro výběr pracího cyklu a vyberte program Odstřed'ování. Poté stisknutím tlačítka RYCHLOST deaktivujete program Odstřed'ování (všechny kontrolky rychlosti odstřed'ování na displeji zhasnou).
- Stisknutím tlačítka START/PAUZA spustíte program Odstřed'ování. Během cyklu je voda z bubnu vyčerpána. Na konci programu se dvířka odemknou.

10. Po skončení programu zařízení vypněte

- Po skončení programu se na displeji zobrazí zpráva „Konec“.
- Dvířka lze otevřít pouze tehdy, kdy zhasne kontrolka BLOKÁDA DVÍŘEK .
- Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka BLOKÁDA DVÍŘEK, otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Chcete-li zařízení vypnout, otočte čárku na knoflíku pro výběr pracího programu tak, aby byla pod symbolem.
- Zavřete přívodní ventil vody.

Nechte dvířka pootevřená, aby mohl vnitřek zařízení vyschnout.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina / řešení
V bubnu jsou barevné a mastné skvrny.	Zařízení vyžaduje servisní čištění. Spusťte prací program „Čištění bubnu“ bez detergentu a oblečení.
Zařízení zapáchá	Díky použití pryžových dílů bude zařízení na začátku používání vydávat gumový zápach, který však během používání postupně zmizí.
Není možné otevřít dvířka.	Je aktivována bezpečnostní funkce a teplota nebo hladina vody je příliš vysoká.
	Zda se program dokončil normálně a zda došlo k výpadku napájení.
	Je aktivována funkce dětského zámku? Vypnutí dětské pojistky.
	Mám zvolit funkci odložení konce? Vypněte funkci odložení konce.
Dávkovač v pračce teče	Zásuvka dávkovače je ucpaná detergentem a potřebuje vyčistit.
	Tlak vody je příliš vysoký a je třeba jej snížit - mírně zavřete ventil na vodovodním potrubí a zkuste to znovu.
	Zařízení se překlápí dopředu. V konečné poloze musí být v vyrovnané.
Zařízení teče (na jiném místě než ze zásuvky)	Přívodní hadice vody je uvolněná, zkontrolujte jak hrdlo na pouzdrě, tak hrdlo na ventilu.
	Přívodní hadice je těsná, ale stále netěsní. Pokud ano, vyměňte pryžové podložky. Na přívodní hadici vody chybí gumová podložka.
	Vypouštěcí hadice není správně připojena.
	Pokud dovnitř zařízení uniká voda, vypněte napájení a požádejte o údržbu servisní oddělení.
Zařízení se nezapne	Zařízení není správně zapojeno do zásuvky nebo kontakty zástrčky nejsou v připojeny.
	Není proud v zásuvce nebo spálená pojistka v síťové zástrčce.
Prací program se nespustí	Dvířka nejsou dobře zavřená.
	Nebylo stisknuto tlačítko NAPÁJENÍ .
	Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA .
	Nebyl otevřen ventil, aby do zařízení mohla proudit voda.
	Byla nastavena funkce odložení konce.

Zařízení se neplní vodou, detergent nemůže proudit do bubnu nebo se na displeji objeví „E02“.	Přívodní hadice vody je zalomená, zkroucená nebo ohnutá.
	Hadice pro přívod vody není připojena k vodovodnímu kohoutku.
	Tlak vody je nízký.
	Nebyl otevřen ventil, aby do zařízení mohla proudit voda.
	Do domu není zavedena voda.
	Sítka v hadici přívodu vody nebo ventil přívodu vody je ucpaný.
	Kohoutek nebo vodovodní potrubí je zamrzlé.
	Funkce odložení konce je zvolena tak, aby zařízení nemělo přístup k vodě
	Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA.
	V bubnu je již dostatečné množství vody.
Po spuštění programu vypuštěte vodu	Není to závada. Před spuštěním programu neotevírejte dvířka, abyste nalili vodu přímo do bubnu. V tomto případě může pračka odčerpat vodu, která byla nalita do bubnu po spuštění programu,
Hladina vody během praní je při mytí příliš nízká	Není to závada. Spotřeba vody v pracím cyklu této pračky je relativně nízká a hladina vody v pracím cyklu je nižší, než je obvyklé u jiných praček.
Doplňování vody během pracího cyklu	Pokud hladina vody klesne, zařízení vodu automaticky doplní.
	Pokud je množství prádla příliš velké, může pračka během pracího cyklu automaticky několikrát doplnit vodu.
V bubnu je příliš mnoho pěny nebo pěna vytéká z dávkovače detergentu.	Detergent není vhodný pro praní v pračce (měl by mít popis „pro pračky“ nebo „ruční praní a praní v pračce“ atd.).
	Bylo použito příliš mnoho detergentu - v měkké vodě je potřeba méně detergentu.
Odstřed'ování vysokou rychlostí je třeba mnohokrát opakovat.	Vzhledem k různým typům a materiálům v prádle může systém vyrovnávání a vyvažování prádla opakovaně narovnávat a rozkládat prádlo, aby se prodloužila doba odstřed'ování. Jedná se o normální jev a ne o poruchu zařízení.

Zařízení neodstředí	Odstředování se vypíná stisknutím tlačítka RYCHLOST, které vypne všechny ukazatele rychlosti odstředování na displeji.
Zařízení při odstředování silně vibruje	Nohy nebyly správně nastaveny, což může způsobit houpání zařízení.
	Nová instalace - při instalaci zařízení nebyly odstraněny přepravní šrouby spolu s plastovou rozpěrkou nebo obalem z polystyrenu.
	Zařízení je zaseknuté mezi skříněmi nebo stěnami.
	Náplň je mírně nevyvážená a zařízení odstředuje, ale s nižší rychlostí.
Účinek odstředování je nedostatečný.	Při praní menšího množství prádla, jako jsou džíny, svetr, osuška atd., nemusí pračka dokončit proces odstředování z důvodu nevyváženosti.
	Náplň je mírně nevyvážená a zařízení odstředuje, ale s nižší rychlostí. Není to výchozí rychlost odstředování pro cyklus ani nastavená rychlost.
Zařízení neodvádí vodu, vypouští se pomalu nebo se na displeji objeví „E03“.	Horní část vypouštěcí hadice je příliš vysoko - měla by být instalována ve výšce 65 až 100 cm od podlahy.
	Filtr čerpadla je ucpaný.
	Vypouštěcí hadice je zalomená, zkroucená nebo ohnutá.
	Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zamrzlá.
Časovač programu skončí před zahájením procesu odstředování vysokou rychlostí.	Není to závada. Systém vyvažování zátěže zařízení houpe a rozprostírá prádlo v bubnu dlouhou dobu, aby bylo dosaženo rovnováhy a úplného vysokorychlostního odstředování. Během procesu rozkládání a odstředování přestane časovač programu odpočítávat, dokud pračka nezačne odstředovat vysokou rychlostí.
Program trvá příliš dlouho	Doba programu se budou lišit v závislosti na tlaku vody, teplotě vody na vstupu a nerovnoměrném rozložení náplně prádla. Tím se odpovídajícím způsobem prodlouží doba trvání programu (viz „Vysokorychlostní odstředování vyžaduje několikanásobné opakování“).
Zařízení je hlučné	Během odstředování bude vždy slyšet hluk z motoru, čerpadla a bubnu.
	Pračka se dotýká jiných předmětů.
	Do bubnu nebo komory spadly cizí předměty, jako jsou sponky do vlasů nebo kovové předměty.

Zařízení se neustále plní vodou a neustále ji vypouští.	Horní část vypouštěcí hadice je příliš nízko - nainstalujte ji mezi 65 a 100 cm od podlahy (viz „Instalace“).
	Konec vypouštěcí hadice byl zasunut příliš hluboko do stoupačícího potrubí. „U“ držák by měl být namontován 400 mm od konce vypouštěcí hadice.
	Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vypuštěné vody.
Vypuštěná voda proudí zpět do zařízení.	Pokud se konec vypouštěcí hadice dotkne vypouštěcí vody (odtokové vody), může být voda (odtoková voda) nasáta zpět do pračky a poškodit pračku nebo textilie.
Místní část ovládacího panelu se zahřívá	Je to způsobeno mírným zahříváním elektroniky na desce elektroniky umístěné na zadní straně ovládacího panelu.
Po vysušení zůstávají na dvířkách a bubnu kapky vody	Během sušení se dvířka mohou ušpinit kapkami vody, otřete je prosím.
	Vkládáte příliš mnoho nebo příliš silného oblečení?
Účinek sušení je slabý a nerovnoměrný.	Suší se oděvy, které nelze snadno sušit (např. silné bavlněné tkaniny) a snadno schnoucí tkaniny (např. syntetické tkaniny), společně?
	Vkládáte na sušení příliš mnoho oblečení?
	Při spuštění samotného programu „Sušení“, oddělujete vysušené a zamotané prádlo před vložením do bubnu?
	Vzhledem k různým typům a množství oděvů může docházet k nerovnoměrnému sušení. V případě nerovnoměrného sušení přidejte normální sušení.
	Je ventil během sušení uzavřen?
	Není filtr vypouštěcího čerpadla během sušení ucpaný?
	Není vypouštěcí hadice během sušení zalomená, zkroucená nebo zablokovaná?
Všeobecné informace	Zařízení má senzory, které sledují průběh pracího programu (např.: hladinu vody, teplotu, nerovnoměrně rozloženou náplň, čas / průběh praní). Obvykle, pokud zařízení úspěšně dokončí program, je nepravděpodobné, že je něco špatně!

ZOBRAZOVÁNÍ CHYBOVÝCH KÓDŮ PRAČKY

V případě následujících poruch bude porucha detekována mikropočítačovým systémem, zazní zvukový signál a na ovládacím panelu se zobrazí následující chybové kódy:

Chybové kódy	Druh závady	Možná příčina / řešení
E02	Nedostatek přívodní vody	Zkontrolujte, zda je ventil přívodu vody otevřený. Není zavřený přívod vody? Není síťový filtr v hadici přívodu vody a ventil přívodu vody ucpaný? Není zamrzlá hadice přívodu vody do zařízení? Odstraňte příčiny výše uvedených závad. Pokud chybový kód přetrvává, kontaktujte servisní středisko za účelem opravy.
E03	Nesprávný odtok vody	Vyčistěte filtr čerpadla. Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice zalomená, zkroucená nebo ucpaná? Odstraňte příčiny výše uvedených závad. Pokud chybový kód přetrvává, kontaktujte servisní středisko za účelem opravy.
U4	Porucha zámku dveří	Dvířka nejsou správně zavřená a zámek dveří nefunguje normálně. Znovu zavřete dvířka. Otočením voliče pracího cyklu do polohy „VYP“ vypněte napájení. Následně otočte knoflíkem pro volbu pracího cyklu pro výběr libovolného pracího programu a stiskněte tlačítko START/PAUZA pro opětovné spuštění programu. Odstraňte příčiny této poruchy. Pokud chybový kód přetrvává, kontaktujte servisní středisko za účelem opravy. Pokud se zobrazí chybový kód a vy nemůžete otevřít dvířka, může být příčinou vadný zámek dveří. Pro opravu kontaktujte servisní středisko.
H	Teplota v bubnu je vysoká	Stisknutím tlačítka START/PAUZA zastavte zařízení a počkejte několik minut. Jakmile teplota v bubnu klesne do bezpečného rozsahu a chybový kód zmizí z displeje, stiskněte tlačítko START/PAUZA a pokračujte ve zbytku programu. Pokud chybový kód přetrvává, kontaktujte servisní středisko za účelem opravy.
EXX	Jiné závady	Otočením volič pracího programu do polohy „VYP“ a vypněte napájení. Odpojte napájecí kabel a co nejdříve kontaktujte servisní středisko za účelem opravy.



Upozornění: Před dalším stisknutím tlačítka START/PAUZA zkontrolujte příčinu a odstraňte závadu. Pokud chybový kód zmizí, zařízení bude pokračovat v provozu, a pokud chybový kód stále přetrvává, odpojte napájecí kabel a co nejdříve kontaktujte naše zákaznické servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA




K čištění krytu a plastových částí zařízení nikdy nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní, brusné čisticí přípravky (např. prášky nebo čisticí pasty)! Používejte pouze jemné tekuté mycí prostředky a měkké hadříky. Nepoužívejte houby.

1

Vyčistěte filtr čerpadla


- Filtr čerpadla vyčistěte každých 20 praní. Zanedbání čištění filtru způsobí problémy s vypuštěním vody ze zařízení!

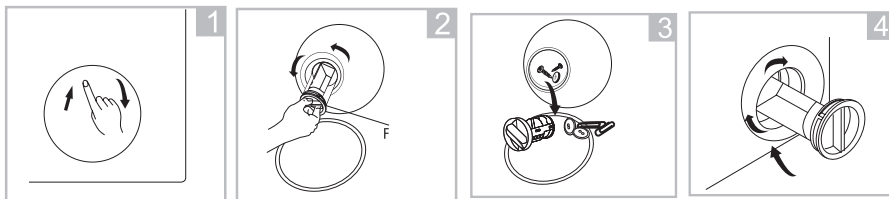


2

Čištění ventilu přívodu vody

- Opětovná montáž filtru - opačné pořadí. Mytí filtru nacházejícího se ve ventilu.

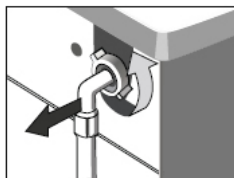

1. Uzavřete ventil.
2. Demontujte hadičku přivádějící vodu z ventilu.
3. Vyčistěte filtr.
4. Znovu připojte přívodní hadici vody.

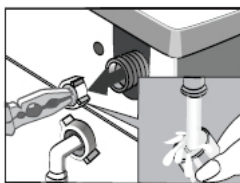


Mytí filtru nacházejícího se v pračce se sušičkou:

1. V zadní části spotřebiče odšroubujte trubku přivádějící vodu.
2. Vytáhněte filtr pomocí polokulatých kleští a po umytí ho vložte zpět.
3. Filtr umyjte kartáčkem.
4. Opětovně připojte trubku přivádějící vodu.

3

Čištění násypky na prací prostředky

- Násypku čistěte alespoň jednou za měsíc.

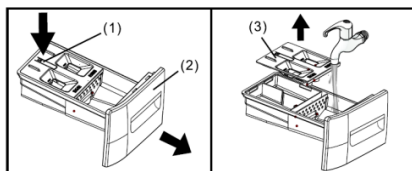

- 1). Vytáhněte zásuvku na detergenty stlačujíc na A
- 2). Vyčistěte zásuvku pod tekoucí vodou
- 3). Vyčistěte prohloubení na zásuvce pomocí kartáče
- 4). Vložte zásuvku na detergenty

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

PRACÍ PROSTŘEDKY A AVIVAŽE



Doporučuje se používat univerzální prací prostředek tekutý nebo práškový, který je určený pro plné teplotní rozmezí, v souladu s pokyny výrobce, které se nacházejí na obalu pracího prostředku.

1

Prací prostředky

- Prací prostředek nasypejte do přihrádky násypky označené symbolem
- Prací prostředek pro předpírku nasypejte do přihrádky označené symbolem

2


Tekuté prací prostředky

- Namontujte přiloženou přepážku do přihrádky
- Tekutý prací prostředek nalijte do přihrádky násypky označené symbolem

3

Přípravky na máchání

- Avivážní přípravek nalijte do prostřední přihrádky násypky označené symbolem
- Nepřekračujte maximální hladinu označenou na přihrádce násypky. Pračka si vezme přípravek při posledním máchání.

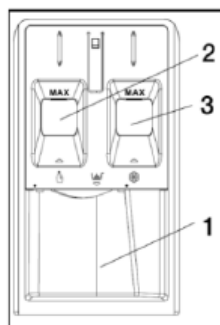

Pro praní bílého prádla se doporučuje používat prášek na praní. Tekuté prací prostředky neobsahují bělidla. Pro bílé prádlo nepoužívejte avivážní přípravek, protože může způsobit žloutnutí látek.

PRVNÍ PRANÍ

- Před prvním praním proveďte jeden cyklus při vysoké teplotě bez náplně podle níže uvedeného postupu:

- 1). Zařízení připojte k napájení.
- 2). Otevřete ventil vody.
- 3). Nastavte volič programů na vysokou teplotu. Přidejte vhodný prací prostředek a stiskněte Start/Pauza.

ZNEČISTENÍ

1

Úporné skvrny

- Před praním prádla použijte odstraňovač skvrn, podle návodu k používání.

2

Silné znečištění:

- Chcete-li dosáhnout lepších pracích výsledků, vložte do pračky méně oblečení a použijte více pracího prostředku.
- Vypláchněte spotřebič po praní silně znečištěného oděvu (např. pracovního oděvu) nebo oděvů, ze kterých po praní zůstává hodně nití a vláken. Za tímto účelem zapněte prací program s teplotou 60 °C, např. barevné nebo snadná údržba.

3

Lehce znečištěné

- Viz bod „Úspora“

ÚSPORA

Snížení spotřeby vody a energie

- Málo znečištěné prádlo perte s použitím krátkého programu.
- U většiny pracích programů vyhodnotí pračka velikost náplně. U programu KRÁTKÉ PRANÍ, v případě malé náplně, zařízení sníží spotřebu vody a energie a zkrátí čas praní.
- Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.
- Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

TVRDOT VODY

- Tvrdá voda způsobuje usazování kamene. Informace o tvrdosti vody můžete získat v nejbližší vodárenské firmě. Doporučujeme používat prostředky změkčující vodu pro každé praní.

VÝPADEK NAPĚTÍ (PAMĚŤ PROGRAMU)

- Odpojení zařízení od sítě nebo výpadek napětí nesmaže program. Program bude zapamatován a bude obnoven po obnovení napájení. Při výpadku napájení neotevírejte dvířka pračky.

VLOŽENÍ PRÁDLA

- Maximální kapacita bubnu (prádlo) 8 kg.
- Maximální kapacita bubnu (sušení) 5 kg.
- Vložení prádla do bubnu podle níže uvedených pokynů:
 - 1). bavlna, džíny, dětské oblečení – maximálně naplněný buben (nevtlačujte prádlo do bubnu silou, protože to zhorší kvalitu praní!)
 - 2). syntetika – max. 1/2 bubnu.
 - 3). vlna, hedvábí, jemné látky – max. asi 1/3 bubnu.



Pračku nepřepíňujte! Přeplnění pračky může poškodit prané prádlo! V případě přeplnění zařízení se na displeji zobrazí zpráva OVL. Odstraňte z bubnu přebytečný oděv a restartujte jej. Maximální množství náplně, v závislosti na programu, je uvedeno v tabulce programů.

KONTROLA ROZLOŽENÍ NÁPLNĚ

- Zařízení má systém kontroly rozložení náplně.

Před provedením odstředování systém kontroluje rozmístění prádla v bubnu. V případě zjištění příliš velkého nevyvážení systém několikrát zkouší změnit rozmístění prádla v bubnu. Občas jsou tyto pokusy neúspěšné. Problémy mohou způsobit župany prané společně s prostěradly, které se stočily do koule.
- Systém pak může zareagovat dvěma způsoby:
 - 1) akceptuje nerovnoměrné rozmístění prádla, ale sníží rychlost odstředování,
 - 2). vynechá odstředování.

V obou případech po ukončení praní otevřete dvířka pračky, rozložte prádlo ručně, zavřete dvířka a opět vyberte program odstředování.

ZAJIŠTĚNÍ DVÍŘEK

- Pračka se sušičkou je vybavená bloádou, která znemožňuje otevření dveří spotřebiče během praní. Po ukončení pracího programu pračka automaticky odjistí dvířka. Abyste mohli otevřít dvířka během pracího programu, stiskněte tlačítko PAUZA a počkejte na odjištění dvířek.



Pokud je v bubnu pračky vysoká teplota, pak pračka může ponechat zajištěná dvířka do okamžiku ochlazení vody na teplotu nižší než 60 °C.



Před otevřením dvířek pračky zkontrolujte, zda je v bubnu voda.

JEMNÉ TKANINY

1

Výběr programu

- Zvolte vhodný program: syntetika, vlna.

2

Vložení prádla

- Vyvarujte se přeplnění zařízení - maximálně 1/3 bubnu pro jemné textilie, viz „naplňování“.

DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

1

Příliš málo pracího prostředku

- Prádlo šedne, tvoří se mastné hrudky, usazuje se vodní kámen.

2

Příliš mnoho pracího prostředku

- Velké množství pěny, slabá účinnost praní, nedostatečné vypláchnutí pracího prostředku z látky.

Další informace o výrobku se nacházejí v unijní databázi výrobků EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informace lze získat načtením QR kódu z energetického štítku nebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku do vyhledávače EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7 nebo 10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2023.
- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho přepíšte níže:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL