

## Vážení zákazníci,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

## 1 Zapínanie zariadenia

- Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

## 2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Napiňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

## 3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

## 4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladanií riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

## 5 Vyberte umývací program

- Stlačením tlačidla vyberte požadovaný program, rozsvieti sa zodpovedajúci indikátor.
- Pre nastavenie času oneskorenia stlačte tlačidlo (3h / 6h / 9h / 12h).

## 6 Spustenie umývačky

- Zatvorte dverka umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

## 7 Vypínanie spotrebiča


- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

## 8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dverka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

## 9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútorná rúra
- Dolný kôš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor

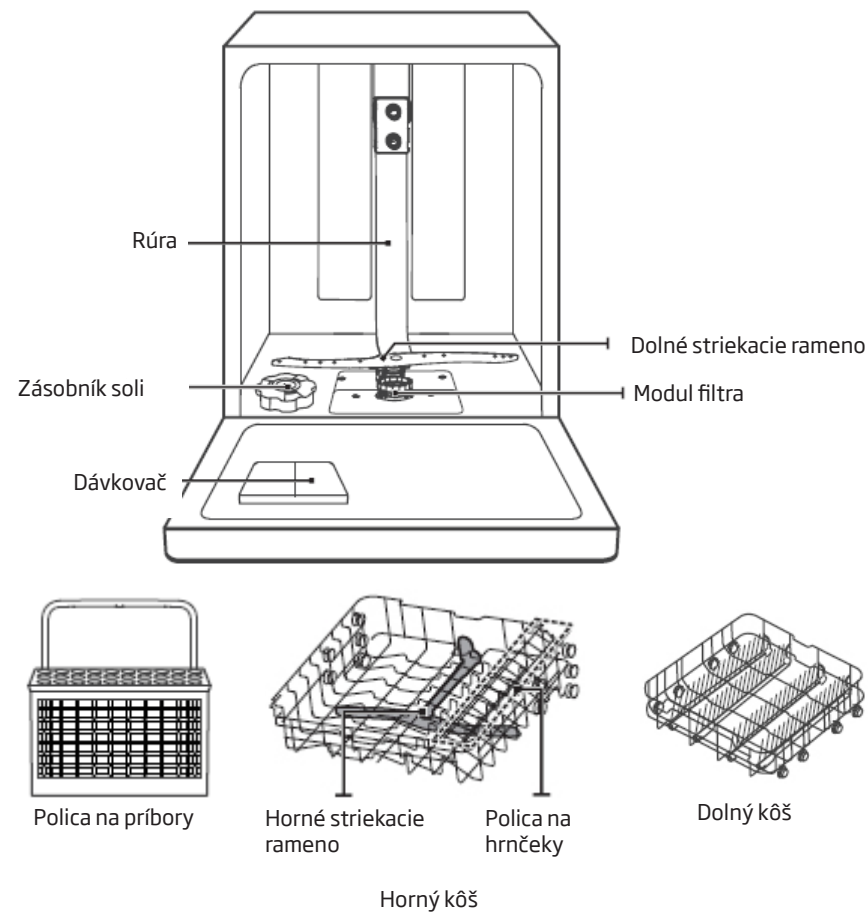

**POZOR:** Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: EGSPV 593 910

| P. č. | Názov programu | Tepl. predvo-<br>lená<br>[°C] | Typ zašpinenia                                                      | Intenzita zašpinenia     | Množstvo<br>čistiaceho pros-<br>triedku |                                 | Popis programu                |                               |                   |                               |         | Trvanie<br>programu<br>(min.)* | Spotreba<br>energie<br>elektrickej<br>(kWh)* | Spotreba vody<br>(l)* |
|-------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | Intenzívny     | 60°                           | Veľmi špinavý riad so zaschnutými zvyškami jedla                    | Normálne<br>špinavý riad | 5 g/25 g                                | Vstupné<br>umývanie<br>na 50 °C | Umývanie<br>na 60 °C          | Oplacho-<br>vanie             | Oplacho-<br>vanie | Oplacho-<br>vanie na<br>70 °C | Sušenie | 170                            | 1.6                                          | 18.5                  |
| 2     | **ECO          | 45°                           | Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý                        | Mierne<br>špinavé        | 5 g/25 g                                | Vstupné<br>umývanie             | Umývanie<br>na 45 °C          | Oplacho-<br>vanie na<br>65 °C | Sušenie           |                               |         | 190                            | 0.90                                         | 11                    |
| 3     | 90 min         | 65°                           | Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.            | Mierne<br>špinavé        | 30 g                                    | Umývanie<br>na 65 °C            | Oplacho-<br>vanie             | Oplacho-<br>vanie na<br>65 °C | Sušenie           |                               |         | 90                             | 1.35                                         | 12.5                  |
| 4     | Krátky         | 45°                           | Krátky program pre ľahko znečistené riady, ktoré nevyžadujú sušenie | Mierne<br>špinavé        | 20 g                                    | Umývanie<br>na 45 °C            | Oplacho-<br>vanie na<br>50 °C | Oplacho-<br>vanie na<br>55 °C |                   |                               |         | 30                             | 0.75                                         | 11                    |

\*\* Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 50242.  
Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

\* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.