

WTA 14305 W

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

DROGER

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gaat gebruiken!

INHOUD

Basisinformatie.....	3
Veiligheidsaanwijzingen.....	4
Installatie droger.....	7
Display en bedieningspaneel	11
Probleemoplossing.....	14
Onderhoud en reiniging.....	16
Technische gegevens.....	18
Productkaart.....	19



Dit product is overeenkomstig de Europese richtlijn **2012/19/EG** en de Poolse wet op gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gemerkt met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.

Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties, vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur. De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

BASISINFORMATIE

Beste klant,

Vanaf vandaag is het drogen van uw was eenvoudiger dan ooit tevoren. Uw Amica droger combineert uitzonderlijk gebruiksgemak met uitstekende prestaties. Na het lezen van de handleiding kent de bediening van de droger voor u geen geheimen meer.

Iedere droger die de fabriek verlaat is vóór het inpakken op controleplekken grondig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit. Als gevolg van deze controle kunnen eventueel wat vochtigheid of waterresten in de droger zijn achtergebleven.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Naleving van de aanwijzingen voorkomt problemen bij het gebruik van het apparaat.

Het is belangrijk om deze gebruiksaanwijzing te bewaren op een veilige plaats, zodat u hem altijd kunt raadplegen.

Volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op om ongevallen te voorkomen.



Belangrijk!

De droger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient voor het drogen van textiel en kleding.

Voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet moet u de droger waterpas zetten.

De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

Gebruik

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Gebruik de droger nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
- Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen de droger niet gebruiken.

Belangrijk! Een omgevingstemperatuur lager dan 0°C kan beschadiging van het apparaat veroorzaken!

Bij opslag of transport van de droger bij temperaturen onder het vriespunt, mag u de droger pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven 0°C.

Verklaring van de producent

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

- laagspanningsrichtlijn **2014/35/EU**,
- richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit **2014/30/EU**,

het product is daarom voorzien van het **CE**-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de markttoezichthoudende organen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Uniek en luxe design: Uniek vormgegeven wasdroger-voorlader.
2. Elektronische besturing: Eenvoudige en comfortabele bediening door elektronische besturing. Het apparaat past tijdens het drogen automatisch de temperatuur aan.
3. Grote deuropening Bekijk het droogproces door het raam in de deur.
4. Deuropening tot 180°. Dankzij de grote openingshoek is het laden en leeghalen van de droger bijzonder makkelijk.
5. Slim design: Adequate capaciteit en een uniek uiterlijk, voorzieningen tegen stof, vocht en vibraties, voor stille werking en lange levensduur.
6. Het is niet toegestaan om chemisch gereinigde kleding in de droger te drogen.
7. Maak het pluusfilter regelmatig schoon.
8. Zorg ervoor dat er zich geen pluizen ophopen rond de droogtrommel.
9. Zorg voor geschikte ventilatie in de ruimte waar het apparaat zich bevindt om toevoer van gassen die worden geproduceerd door apparaten die andere brandstoffen verbranden, inclusief open vuur, te vermijden.
10. Het is niet toegestaan om ongewassen textiel te drogen.
11. Textiel dat is verontreinigd met substanties als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en middelen om was te verwijderen, moet u eerst wassen in warm water met een wasmiddel voordat u begint met drogen.
12. Het is niet toegestaan om in de droogtrommel schuimrubber (latexschuim), badmutsen, waterafstotende stoffen, kleding met een rubberen voering of kussens met een schuimrubber vulling te drogen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

13. Gebruik wasverzachters en vergelijkbare producten volgens de aanwijzingen in de handleiding.
14. In de laatste fase van de droogcyclus wordt de kleding niet verhit door het apparaat (koelcyclus), zodat de was niet beschadigt en een lagere temperatuur heeft.
15. **WAARSCHUWING:** het is niet toegestaan om de droger uit te schakelen voordat de droogcyclus is beëindigd, tenzij het wasgoed snel uit de machine wordt gehaald en opgehangen om de hitte te verspreiden.
16. Het is niet toegestaan om de lucht uit het apparaat af te voeren via een schoorsteenkanaal dat wordt gebruikt voor de afvoer van verbrandingsgassen van gas of andere brandstoffen.
17. Installeer het apparaat niet achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant dan de deur van de droger, waardoor u de deur van de droger niet volledig open kunt zetten.
18. Wasgoed dat is verontreinigd met olie kan vanzelf ontbranden, met name onder invloed van de hitte die in de droogtrommel wordt gegenereerd. Verwarming initieert het oxidatieproces van de olie. Bij oxidatie ontstaat extra warmte. Als deze warmte zich niet kan verspreiden, kan het wasgoed zo heet worden dat het in brand vliegt. Het opstapelen van weefsels die zijn verontreinigd met olie blokkeert het verspreiden van de hitte en veroorzaakt hiermee brandgevaar.
19. Wanneer u niet kunt vermijden dat u weefsels moet drogen die zijn verontreinigd met plantaardige olie, spijsolie of haarverzorgingsproducten, was ze dan eerst in heet water met een wasmiddel. Op deze manier kunt u het risico verkleinen, maar niet elimineren.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

20. Het apparaat niet kantelen tijdens normaal gebruik of onderhoudswerkzaamheden.

21. Verwijder alle voorwerpen uit de zakken van kleding zoals aanstekers en lucifers.

22. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met fysieke of geestelijke beperkingen en personen zonder ervaring en kennis van het apparaat, indien er toezicht is of wanneer zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat, op zodanige wijze dat de gevaren begrijpelijk zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.

Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht staan.

23. Voor apparaten met ventilatieopeningen in de basis: zorg ervoor dat de openingen niet zijn geblokkeerd door vloerbedekking.

24. Bij beschadiging van de voedingskabel moet vervanging plaatsvinden door de producent, de geautoriseerde servicedienst of vergelijkbare gekwalificeerde personen om risico's te voorkomen.


25. Dit apparaat is alleen bestemd voor binnengebruik.

26. Let erop dat de openingen niet zijn geblokkeerd door vloerbedekking.

INSTALLATIE VAN DE DROGER

I. Installeer het apparaat

Kenmerken en componenten

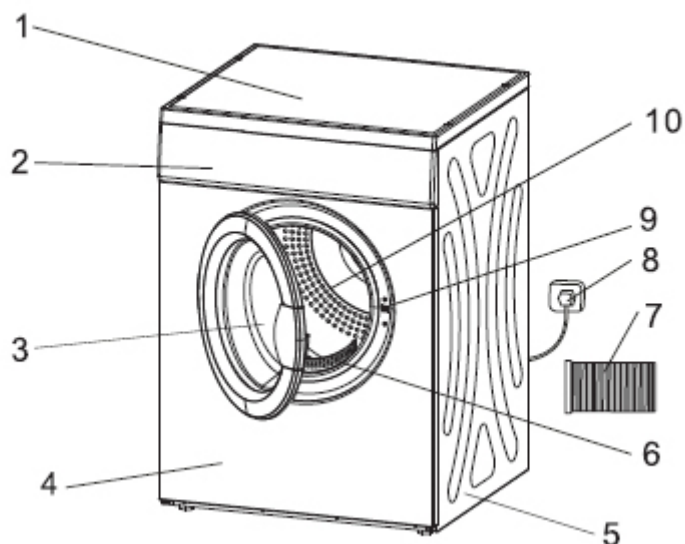

- 1. Bovenvlak
- 2. Bedieningspaneel
- 3. Deur
- 4. Frontpaneel
- 5. Zijpaneel
- 6. Filter
- 7. Flexibele buis
- 8. Stekker
- 9. Schakelaar
- 10. Droogtrommel


INSTALLATIE VAN DE DROGER

II. Voordat u het apparaat gaat gebruiken

Eerste stap: Stroombron en aarding.

De droger is geschikt voor gelijkstroom van de nominale spanning en frequentie. Zolang het voltage niet meer dan 6% afwijkt van de nominale spanning, zal de droger normaal werken. Sluit de droger voor uw gemak en veiligheid aan op een stopcontact naast de droger. Op de afbeelding hieronder ziet u de aansluitingsmethode.

Breng aanpassingen en verbeteringen zo snel mogelijk aan volgens de hierboven vermelde regels en suggesties om veiligheid te garanderen.

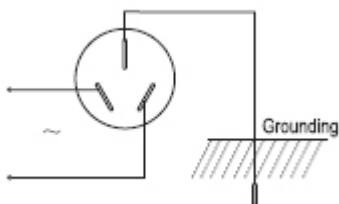

Aanwijzingen:

Om verkeerde installatie of verkeerd gebruik van het stopcontact te voorkomen en te zorgen voor veilig elektriciteitsgebruik, moeten het stopcontact en de aardedraad worden geïnstalleerd door een elektricien. De voedingsdraad van de droger vereist een y-verbinding. Bij beschadiging van de voedingskabel moet vervanging plaatsvinden door de producent, de geautoriseerde servicedienst of vergelijkbare gekwalificeerde personen om risico's te voorkomen. Verbind de aardedraad nooit met de neutrale draad. Hierdoor kan het corpus van het apparaat onder spanning komen te staan met mogelijk gevaar voor elektrische schokken.

INSTALLATIE VAN DE DROGER

III. Aansluiting op het elektriciteitsnet

Dit is een elektronisch apparaat van het type I. Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht:

1. Verbind het apparaat met een geaard stopcontact dat niet is verbonden met een openbaar nutssysteem als een gasleiding, waterleiding, etc. Zorg dat de individuele draden goed zijn aangesloten.

2. De elektrische installatie waarop u de droger aansluit, moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A.

Breng noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen zo snel mogelijk aan volgens de hierboven vermelde regels en suggesties om veiligheid te garanderen.


Voordat u begint met drogen, moet u letten op de symbolen die op de kledingetiketten zijn geplaatst en die het gebruik van een droogtrommel kunnen verbieden:

Drogen 	Drogen in de droogtrommel 	Niet drogen in de droogtrommel, normaal 	Niet drogen 
Hangend drogen 	Nat ophangen 	Liggend drogen 	Drogen in de schaduw 
Chemisch reinigen 	Niet chemisch reinigen 	Chemisch reinigen, normale cyclus met een willekeurig oplosmiddel 	Chemisch reinigen, normale cyclus met een petroleumoplosmiddel 

INSTALLATIE VAN DE DROGER

IV. Eenvoudige installatie

Stap 1: Plaats de droger in een geventileerde ruimte en houd meer dan 10 cm afstand aan tot de muren. Wanneer u de droger in een ruimte als een badkamer plaatst, zorg er dan voor dat er zich binnen een afstand van 1,5 m van de voorkant van de droger geen voorwerpen bevinden. Zorg voor voldoende ventilatie rond de droger.

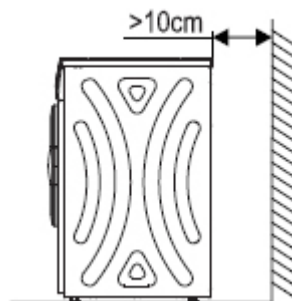


Stap 2: Horizontale opstelling:

Bevestig een zwaar voorwerp aan een touw aan de voorkant en de twee zijkanten van de droger. Zie de afbeelding hieronder. Als $A=A'$, $B=B'$, dan staat de droger waterpas

Zwaar voorwerp


Aanwijzing:

Als de droger niet waterpas kan worden geplaatst (de helling bedraagt meer dan 2°), dan werkt de droger uit balans of stopt met werken.

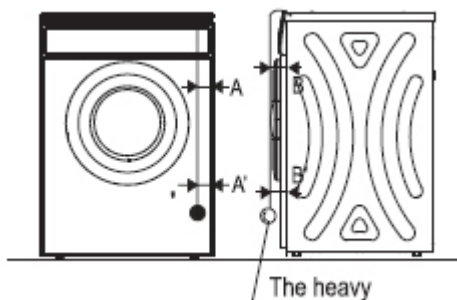


Aanwijzing bij het installeren:

- plaats de droger niet buiten of op een plaats die blootgesteld is aan regen;
- zet de achterkant van de droger niet in de buurt van een gordijn;
- zet de droger niet in de buurt van gas of brandbare substanties;

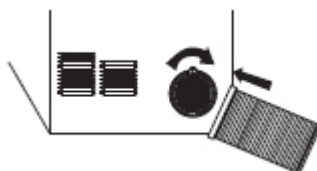


Stap 3: Installeer de flexibele buis:

- Sluit een kant van de flexibele buis aan op de uitlaat en draai hem vast.
- Sluit de andere kant van de flexibele buis aan op een afvoerkanaal. Zie de afbeeldingen hieronder voor de juiste installatiemethode.

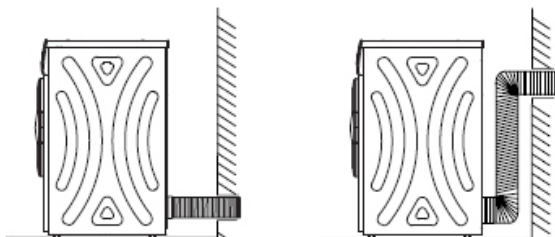

DISPLAY EN BEDIENINGSPANEEL

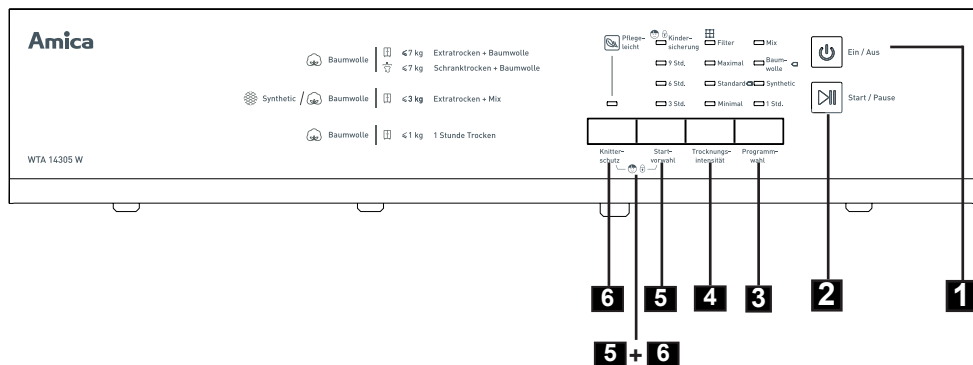

1. Aan/Uit
2. Start/Pauze
3. Programma (Gemengd/Katoen/Synthetisch/1 uur)
4. Droogintensiteit (Extra/Standaraad/Minder)
5. Uitgestelde start (9H/6H/3H)
6. Kreukvermindering
- 5 + 6. Kinderslot

Opgelet:

1. Druk op de [Programma]-knop om het gewenste programma te kiezen.
2. Druk op de [Droogintensiteit]-knop om het gewenste programma te kiezen.
3. Druk op de [Kreukvermindering]-knop om de kreukverminderingfunctie te starten.
4. Druk op de [Start/Pauze]-knop.
5. Druk op de [Uitgestelde start]-knop om de droogcyclus uit te stellen.
6. Indien noodzakelijk houdt u de [Kreukvermindering]-knop en de [Uitgestelde start]-knop tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren.
7. U hoort een piep als de droogcyclus is afgelopen. Druk op de [Aan/Uit]-knop en trek de stekker uit het stopcontact.
8. Maak het filter, de trommel en de binnenkant van de buis schoon.
9. [] Dit symbool geeft het meest energiezuinige "standaard katoenprogramma" aan dat het meest geschikt is voor het drogen van normale katoenwas in een nominale hoeveelheid.
10. Als de droger is gestopt moet u het pluisfilter schoonmaken als het "Filter"-lampje knippert.

DISPLAY EN BEDIENINGSPANEEL

Bediening van uw apparaat

1. Voordat u begint met drogen moet u het wasgoed grondig centrifugeren in uw wasmachine. Een hoge centrifugesnelheid kan de droogtijd verkorten en energie besparen.
2. Voor een gelijkmatig droogresultaat moet u het wasgoed sorteren volgens de aard van het weefsel en het droogprogramma.
3. Voordat u begint met drogen moet u ritsen, haakjes en oogjes, knopen, riemen ed. sluiten.
4. Maak de kleding niet te droog, omdat die anders makkelijk kreukt of krimpt.
5. Droog geen artikelen met rubber delen of vergelijkbare elastische materialen.
6. U kunt de deur van het apparaat pas openen nadat het droogprogramma is beëindigd. Dit voorkomt dat u brandwonden oploopt door hete stoom of oververhitte lucht.
7. Om te voorkomen dat de droogtijd zich verlengt en het energieverbruik stijgt, moet u na ieder gebruik het pluusfilter van het apparaat schoonmaken.
8. Kledingstukken niet drogen nadat ze chemisch zijn gereinigd.

Referentiegewicht van droge kleding

Jassen (ca. 800 g) 	Jacks (ca. 800 g katoen) 	Jeans (ca. 800 g) 	Dekbedden (ca. 900 g katoen) 
Lakens (ca. 600 g katoen) 	Werkkleding (boven en onder) (ca. 1120 g katoen) 	Pyjama's (ca. 200 g) 	Overhemden (ca. 300 g katoen) 
T-shirts (ca. 180 g katoen) 	Slips, ondergoed (ca. 70 g katoen) 	Sokken (ca. 50 g vezel- mengsel) 	

DISPLAY EN BEDIENINGSPANEEL

Richtlijnen voor het drogen

Kledingtype	Geschatte hoeveelheid restvocht	Capaciteit (kg)	Programma's	Droogintensiteit	Opmerking
Katoen	70%	7/3,5	Katoen	Extra	Kies het meest geschikte programma en droogintensiteit afhankelijk van de omvang en het type van de lading.
	60%	7/3,5	Katoen	Standaard	
Mengsel	70%	7/3,5	Mengsel	Extra	
	60%	7/3,5	Mengsel	Standaard	
Synthetisch	50%	3,5/1	Synthetisch	Extra	
	40%	3,5/1	Synthetisch	Standaard	
Katoen	-----	1	1Hr	-----	

Opgelet:

1. Koude windfunctie betekent dat er gedurende 3 minuten koude wind circuleert voordat het programma afsluit. (Behalve het 1-uurprogramma dat 10 minuten koude wind heeft).
2. Als u heeft gekozen voor de optie Kreukvermindering, zal het antikreukproces, dat normaal 30 minuten duurt, worden verlengd tot 2 uur.
3. De omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd.
4. Controleer de etiketten van de kleding en selecteer de juiste temperatuur en droogtijd aan de hand van de richtlijnen.

Suggestie: Als het gewicht van de lading niet meer is dan 1 kg, kies dan het 1-uurdroogprogramma.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat start niet	Stroomstoring De stekker zit niet goed in het stopcontact De lading is te groot De temperatuurbeveiliging is geactiveerd	Wacht tot de stroomvoorziening is hersteld Controleer het stopcontact en zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact is gestoken Het wasgoed moeten worden gecentrifugeerd in een wasmachine en de lading mag niet meer wegen dan 6 kg Reset de temperatuurbeveiliging
Het apparaat is oververhit	Het pluisfilter is vuil of verstopt De luchtinlaat of -uitlaat is vuil of verstopt	Maak het pluisfilter schoon Maak de afvoerbuisschoon
Het wasgoed is te droog	De trommel is te vol Het wasgoed is in de trommel achtergebleven nadat de droogcyclus is beëindigd Het wasgoed is niet goed gesorteerd De temperatuur was te hoog	Zorg ervoor dat de trommel niet te vol is Haal het wasgoed onmiddellijk na het beëindigen van de droogcyclus uit het apparaat Let op de symbolen op de kledingetiketten
Het wasgoed krimpt	Het wasgoed is te droog	Let op de symbolen op de kledingetiketten Haal de kledingstukken uit het apparaat als ze nog enigszins vochtig zijn en hang ze op om te drogen
De kleding gaat pillen	Het is normaal dat op sommige synthetische vezels pillen ontstaan Dit komt doordat de stoffen tegen elkaar aanschuren	Gebruik een wasverzachter om de vezel zacht te maken en gebruik stijfselspray op manchetten en halslijn als u de kleding strijkt Keer het kledingstuk binnenstebuiten om wrijving te verminderen

Typische geluiden tijdens de werking.

- Geluid als gevolg van vibraties: zwaar en vochtig wasgoed in de trommel maakt geluid.
- Bonken: bij het droge genereert de machine stoom die uit de pijp komt en bonkende geluiden veroorzaakt.

Foutcodes

Foutcode	Beschrijving	Oorzaak	Resultaat	Foutmelding
E3	Fout temperatuursensor	Het circuit van de temperatuursensor is onderbroken of gebrekkige PCB	Het programma stopt en het apparaat gaat in de foutmodus	3H en 6H leds knipperen
E4	Fout temperatuursensor	Kortsluiting van de temperatuursensor of gebrekkige PCB	Het programma stopt en het apparaat gaat in de foutmodus	3H en 6H leds knipperen

REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging filter

1). Maak het pluusfilter voor ieder gebruik schoon. Verwijder het filter door het recht omhoog te trekken.

2). Maak het filter schoon.

Neem het filter af met een doekje.

3). Installeer het filter

Als u het filter hebt schoongemaakt met een vochtig doekje of gewassen in water, zorg er dan voor dat het filter volledig droog is voordat u het opnieuw installeert.



Reiniging behuizing en trommel

Gebruik een zacht, vochtig doekje om de behuizing en de trommel van het apparaat schoon te maken.

1. Maak het apparaat niet schoon met een directe waterstraal.

2. Gebruik geen schuurpoeders om het apparaat schoon te maken.

3. Gebruik geen petroleum of alcohol om het apparaat af te nemen.

Als u de trommel hebt schoongemaakt, laat dan de deur open staan om frisse lucht binnen te laten.



REINIGING EN ONDERHOUD

Reset beveiliging

1. Deze drogers hebben een temperatuurgestuurde beveiliging.
2. De resetknop van de beveiliging vindt u op de achterplaat. Als u droger niet opwarmt, moet u deze knop indrukken om het apparaat te laten werken. Het is mogelijk dat u 10 minuten moet wachten totdat het apparaat is afgekoeld.
3. Een verstopt pluisfilter is meestal de oorzaak van oververhitting van de droger. Maak het pluisfilter na iedere droogcyclus schoon om oververhitting te voorkomen.


U hoeft de resetknop alleen in te drukken als de droger niet verwarmt. Wacht minimaal 10 minuten zodat de droger kan afkoelen voordat u de knop indrukt. Druk op de witte knop en houd hem ingedrukt totdat u een klik voelt. Het schoonmaken van het filter na iedere droogcyclus voorkomt dat u steeds de resetknop moet indrukken.

De beveiliging schakelt meestal in vanwege de volgende oorzaken:

1. Het pluisfilter is verstopt.
2. De afvoertuitlaat op de achterkant van de droger is geblokkeerd.
3. Slechte ventilatie in de ruimte, open een raam of deur.
4. Een licht kledingstuk, bv. een zakdoek, is naar binnen gezogen en blokkeert het filter.

Veiligheidsresetknop

Gebruik uw vinger of een potlood om de knop in te drukken totdat u een klik voelt.

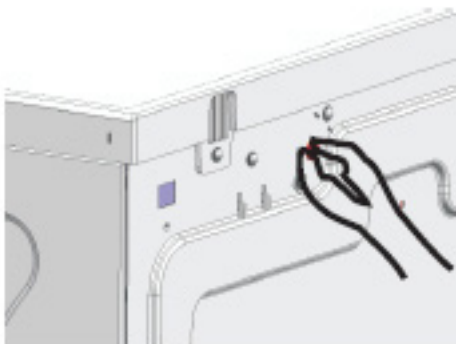

SPECIFICATIE

- Type	WTA 14305 W
- Nominale spanning	220-240V / ~ 50Hz.
- Nominaal vermogen	2000 W
- Omgevingstemperatuur	+ 5°C ~+ 35°C
- Maximaal laadgewicht:	max 7 kg
- Afmetingen H x B x D	840/595/550 [mm]
- Gewicht	33 kg
Voldoet aan de EU-voorschriften: norm EN 61121.	

Opgelet:

1. Het nominale laadvermogen is het maximale vermogen. Zorg er altijd voor dat het gewicht van de kleding die u in het apparaat stopt nooit hoger is dan het nominale laadvermogen.
2. Plaats de droogtrommel nooit in een ruimte waar het risico bestaat dat de temperatuur daalt onder het vriespunt.

