


Huom! Lue käyttöohjeet ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

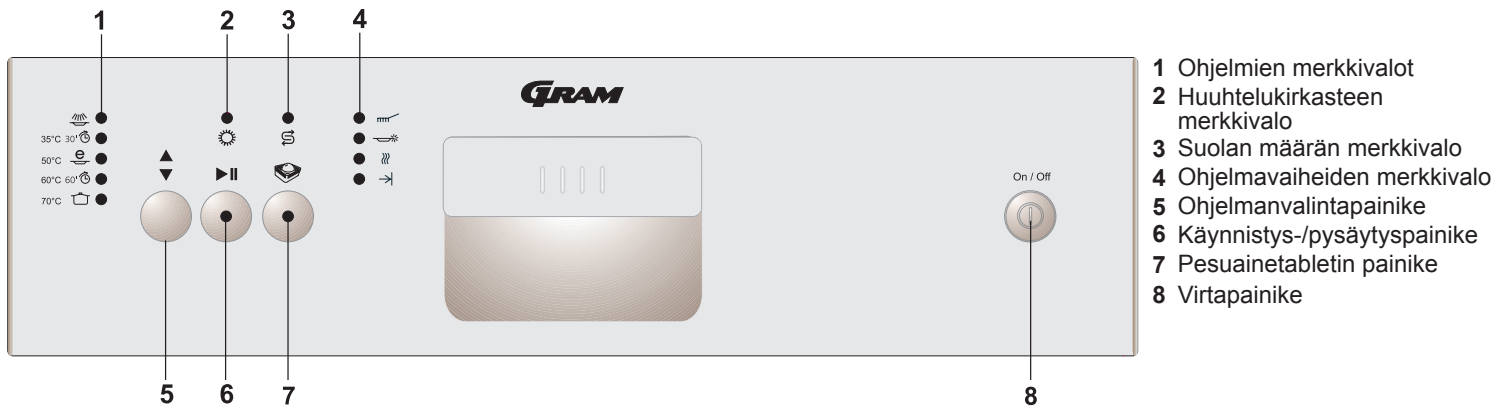

Näin käytät astianpesukonetta:

- Avaa vesihana.
- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Avaa luukku ja täytä astianpesukone. Tarkista, että ylä- ja alasuuhkuvarsi pyörivät vapaasti.
- Laita riittävästi pesuainetta pesuainelokeroon ja sulje luukku.
- Käytä virtapainiketta koneen käynnistämiseen.
- Tarkista suolan ja huuhtelukirkasteen osoittimet. Mikäli tarpeen, lisää suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.
- Käytä ohjelman valintapainiketta pesuohjelman valitsemiseen.
- Kun astioita on vähän, käytä energiansäästöohjelmaa.
- Käynnistä ohjelma käynnistys/pysäytys-painikkeella.

Huomio

Vältä luukun avaamista pesutapahtuman aikana. Se keskeyttää pesutapahtuman ja kuumaa höyryä pääsee pakenemaan. Kun luukku suljetaan, ohjelma jatkuu.

- Käytä virtapainiketta koneen sammuttamiseen. Kun ohjelmavaiheen merkkivalo 'ohjelma valmis' syttyy, ohjelma on valmis.
- Sulje vesihana. Irrota pistoke.


Ohjelmataulukko

Ohjelman numero	1	2	3 Testiohjelma*	4	5
Ohjelman nimi	Esihuuhtelu	30' 30 Min.	Eko	60' 60minA	Tehopesu
Pesulämpötila	-	35°C	50°C	60°C	70°C
Likaisuusaste	Sopii ruuantähteiden puhdistamiseen astioista, kun ne pidetään koneessa odottamassa muutaman päivän ajan ja estää siten pahan hajun syntymisen.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on raaputettu tai esipesty.	Taloudellisin pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille, jotka odottavat pesua.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat pesua pestään nopeimmin.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.
	-	Matala	Keski	Keski	Korkea
Pesuaineet A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A+B	A+B	A+B
Ohjelman vaiheet	Esihuuhtelu ▼ Loppu	Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu	Esihuuhtelu ▼ Pesu ▼ Kylmä huuhtelu ▼ Huuhtelu ▼ Kuivaus ▼ Loppu
Kesto (min)	15	30	165	58	110
Vedenkulutus (l)	3,6	10,2	13	10,6	15,2
Energiankulutus (kWh)	-	0,76	0,85	1,17	1,34
Valmius-tila / Pois-tila (W) ***	0.05 / 0.48				

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista.

* Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa.

*** Virrankulutus pois-tilassa ja valmius-tilassa on mitattu standardin EN 62301 mukaan.

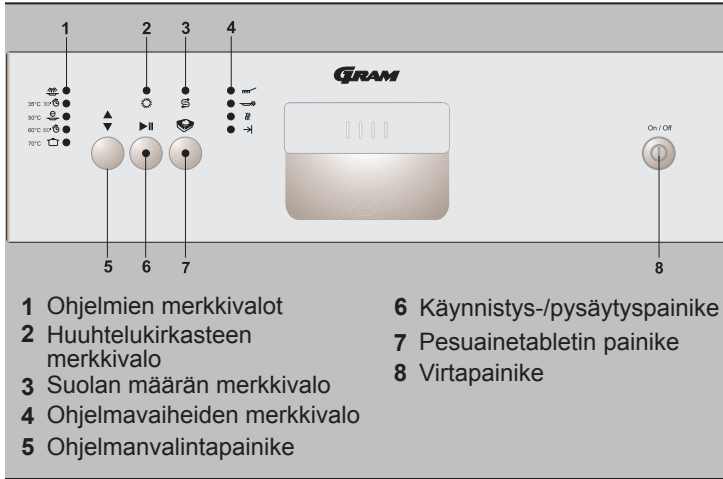


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 Ohjelmien merkkivalot | 6 Käynnistys-/pysäytyspainike |
| 2 Huuhtelukirkasteen merkkivalo | 7 Pesuainetabletin painike |
| 3 Suolan määrän merkkivalo | 8 Virtapainike |
| 4 Ohjelmavaiheiden merkkivalo | |
| 5 Ohjelmanvalintapainike | |

Virtapainike

Astianpesukone käynnistetään / sammutetaan tällä painikkeella. Koneita käynnistettäessä viimeksi käytetyn ohjelman merkkivalo syttyy.

Huuhtelukirkasteen osoitin

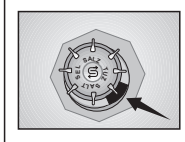


Suolan merkkivalo

Jos osoitinvalo syttyy, erikoissuolaa on lisättävä (mallikohtainen).

Koneissa, joissa ei ole sähköistä suolan osoitinta, suolamäärän voi katsoa suolasäiliöstä. Jos annostelijan näkyvä täyttöosoitin on tumma, suolaa on säiliössä riittävästi.

Jos väri on vaalea, avaa annostelija ja täytä astianpesukonesuolalla.

Huuhtelukirkasteen osoitin

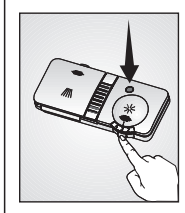

Huuhtelukirkasteen merkkivalo

Jos osoitinvalo syttyy, huuhtelukirkastetta on lisättävä (mallikohtainen).

Voit myös katsoa onko huuhtelukirkastetta lisättävä katsomalla huuhtelukirkasteen annostelijaan. Jos annostelijan näkyvä täyttöosoitin on tumma, huuhtelukirkastetta on riittävästi.

Jos väri on vaalea, avaa annostelija ja lisää huuhtelukirkastetta..

Ohjelmanvalintapainike

Käytä ohjelmanvalintapainiketta halutun ohjelman valitsemiseen. Vastaava ohjelmavalo syttyy.


Pesuainetablettipainike

Mahdollistaa paremman kuivaustehon saamiseen monitoimipesuaineista, joita kutsutaan nimikkeillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 jne., vesijohtoveden kovuuden mukaan. Ohjelmat, joissa on pesuainetablettitoiminto voidaan ottaa käyttöön, on osoitettu Ohjelmataulukossa. Pesuainetabletin merkkivalo syttyy, kun valitset pesuainetabletin toiminnon.

Käynnistys/pysäytys-painike

Painiketta käytetään ohjelman käynnistämiseen; painikkeen valo syttyy.

Pysäytä ohjelma käynnistys/pysäytys –painikkeella, jos haluat avata luukun, kun astianpesukoneen pesuohjelma on käynnissä.

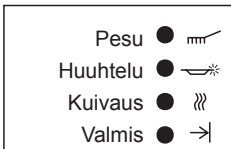

Ohjelmavaiheiden merkkivalot

Pesun aikana ohjelman edistymistä voi seurata ohjelmavaiheiden merkkivaloista.

Huom!

Pesun jälkeen kone pysähtyy noin 35 minuutiksi, jotta vesi saadaan poistettua

koneesta täysin. Älä huolestu, sillä tämä ei ole vika. Lopetusvaiheen osoitinvalo syttyy.

Varoitus!

Älä kytke konetta pois päältä, ennen kuin lopetusvalo syttyy.

Pesuohjelman peruuttaminen

Paina käynnistys/pysäytys-painiketta kolmen (3) sekunnin ajan. Merkkivalo alkaa vilkkua. Kone tyhjentää koneessa olevan veden

45 sekunnissa. Ohjelma on keskeytetty, kun käynnistysmerkkivalo sammuu. Voit valita uuden ohjelman.

Huom!

Keskeyttämästäsi pesuvaiheesta riippuen koneessa tai lokerossa voi olla jäämiä pesuaineesta tai huuhtelukirkasteesta. Varmista, ettei koneessa olleita astioita käytetä ennen kuin ne on pesty huolella.

Pesuohjelman vaihtaminen

Ohjelmavalinnan muuttaminen koneen ollessa käynnissä: Paina käynnistyspainiketta. Pesuvalo sammuu. Valitse uusi ohjelma ja paina käynnistyspainiketta. Pesuvalo syttyy ja uusi ohjelma alkaa siitä vaiheesta, jossa keskeytit edellisen ohjelman.

Astianpesukoneen täyttäminen väärin

