

# Amica

**AMGF20E1S**

---

**PL INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**EN INSTRUCTION MANUAL**  
**CZ NÁVOD K OBSLUZE**  
**SK NÁVOD NA OBSLUHU**

# GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA

## SZANOWNI PAŃSTWO!

Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz prawidłowej jego eksploatacji.



Wskazówki związane z użytkowaniem sprzętu.



Zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniem oraz czynnościach, które może wykonać jedynie wykwalifikowana osoba, na przykład z serwisu producenta.



Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.



Zakaz wykonywania pewnych czynności przez użytkownika.

## SPIS TREŚCI

DANE TECHNICZNE	2
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	4
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU	8
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO	9
NACZYNNIA	10
NASTAWA KUCHENKI	12
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO	12
INSTALACJA URZĄDZENIA	13
OBSŁUGA	14
USUWANIE USTEREK	18
CZYSZCZENIE	18
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA	19

## DANE TECHNICZNE

Model	AMGF20E1S
Zasilanie	AC230V / 50Hz
Częstotliwość robocza [MHz]	2450
Poziom głośności [dB(A) re 1pW]	54
Pobór mocy [W]	1100
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal [W]	700
Znamionowa moc wyjściowa grilla [W]	-
Pojemność kuchenki [l]	20
Średnica talerza obrotowego [mm]	245
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) [mm]	243 x 446 x 362
Urządzenie przystosowane do zabudowy meblowej	-
Masa netto [kg]	9,4



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewplywających na działanie urządzenia.



Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Pełne wyposażenie urządzenia znajduje się w odpowiednim rozdziale.



**CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL**



Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi drzwiami, gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających, ani nie manipulować przy nich.



Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać, aby brud, lub resztki środka czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.



Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały i aby nie było uszkodzeń na:

1 drzwiach (wgniecenia, pęknięcia)

2 zawiasach i zamkach (złamane, pęknięte lub poluzowane)

3 uszczelkach drzwi i powierzchniach uszczelniających



Regulacji, czynności konserwacyjnych i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy producenta. W szczególności dotyczy to prac związanych ze zdejmowaniem pokrywy chroniącej użytkownika przez promieniowaniem mikrofalowym.



Trzymaj urządzenia i jego sznur przyłączeniowy z dala od dzieci poniżej 8 lat.



Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce\*



**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części są gorące podczas użytkowania. Należy unikać kontaktu z gorącymi częściami. Dzieci w wieku poniżej 8 lat, powinny trzymać się z dala od urządzenia, chyba że są pod nadzorem osoby dorosłej;



Urządzenia nie należy czyścić parą



Powierzchnie szafki mogą podczas pracy kuchenki rozgrzać;

\* dotyczy urządzeń, które nie są przystosowane do zabudowy meblowej

**PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.**



Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami ludzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej energii mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa



Przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.



Niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem w komorze kuchenki.



Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie stosować korodujących chemikaliów w urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.



**OSTRZEŻENIE:** Gdy urządzenie jest użytkowane w trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarzaną wysoką temperaturę\*;



**OSTRZEŻENIE:** Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;



**OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.



Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;



Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy nadzorować pracę kuchenki mikrofalowej ze względu na możliwość zapłonu pojemników;

\* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill

- 

W przypadku zauważenia dymu i/lub ognia, wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zostawić drzwiczki zamknięte, póki nie stłumią się płomienie; Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
- 

Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowiednim dziale tej instrukcji.
- 

Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać wszelkie złoży resztek potraw
- 

Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i powodować niebezpieczne sytuacje
- 

Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- 

Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy wypalić grzałkę grilla (podczas wypalania grzałki, z kratki wentylacyjnych kuchenki może ulatniać się dym)\*:

  - włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć okno,
  - nastawić kuchenkę na pracę samego grilla na ok. 3 min. i wygrzać grzałkę grilla bez podgrzewania żywności.
- 

Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.
- 

Talerz obrotowy i zespół wózka obrotowego winny znajdować się w kuchence w czasie gotowania. Należy ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby uniknąć ewentualnego stłuczenia.
- 

Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia może spowodować przez wysoką temperaturę pęknięcie stolika obrotowego.
- 

Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowej.

\* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill



Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w czasie gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.



Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie, iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory wewnętrznej.



Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza obrotowego może spowodować jego pęknięcie.



Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla niemowląt w kuchenke mikrofalowej. Może nastąpić nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia fizyczne.



Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak buteleczki do syropów.



Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchenke mikrofalowej.



Nie robić konserw domowych w kuchenke mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika osiągną temperaturę wrzenia.



Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w domu lub w obiektach, takich jak\*: kuchnia dla pracowników; w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, moteli i innych placówek mieszkalnych, w wiejskich budynkach mieszkalnych, w obiektach noclegowych\*;



W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gorących cieczy i napojów oraz poparzenia się, należy wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki i ponownie w połowie czasu gotowania. Następnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchenke i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.



Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchenke, aby uniknąć spalenia spowodowanego nadmiernym gotowaniem.

-  Gdy urządzenie jest używane w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych ze względu na wytwarzane wysokie temp.\*
-  Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
-  Nie przegotowywać potraw
-  Nie używać komory kuchenki do składowania. Nie przechowywać wewnątrz kuchenki przedmiotów palnych, jak chleba, ciastek, wyrobów papierowych itp. Jeżeli piorun uderzy w linię zasilającą, kuchenka może włączyć się samoczynnie.
-  Usunąć zaciski druciane i uchwyty metalowe z pojemników/torebek papierowych lub plastikowych przed umieszczeniem ich w kuchence.
-  Kuchenka winna być uziemiona. Przyłączać tylko do gniazdka ze spawnym przewodem ochronnym. Patrz "Instalacja obwodu ochronnego"
-  Niektóre produkty, takie jak całe jajka (gotowane i/lub surowe), woda z olejem lub tłuszczem, uszczelnione pojemniki i zamknięte słoiki szklane mogą eksplodować i dlatego nie należy ich podgrzewać w tej kuchence.
-  Praca kuchenki powinna odbywać się przy stałym nadzorze osób dorosłych. Nie należy dopuszczać do tego, by dzieci miały dostęp do elementów sterujących lub bawiły się urządzeniem.
-  Nie uruchamiać kuchenki, gdy ma uszkodzoną listwę przyłączeniową lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje ona prawidłowo, albo jeżeli została ona uszkodzona lub upuszczona.
-  Nie należy zakrywać ani nie blokować odpowietrzników na kuchence.
-  Nie składać ani nie używać kuchenki na zewnątrz.

\* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

PL



Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w pobliżu zlewozmywaka kuchennego, w zawilgoconym pomieszczeniu albo w pobliżu basenu pływackiego.



Nie zanurzać sznura przyłączeniowego ani wtyczki w wodzie.



Utrzymywać sznur z dala od ogrzewanych powierzchni.



Nie dopuszczać aby sznur przyłączeniowy zwisał na krawędzi stołu lub blatu.



Urządzenie musi być użytkowane z zamontowaną ramką ozdobną\*



Powierzchnia komory wewnętrznej urządzenia jest gorąca po użytkowaniu mikrofalówki.



Sprawdzać systematycznie kuchenkę i jej przewód przyłączeniowy pod względem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzi-my jakiegokolwiek uszkodzenie, nie używać kuchenki.

## USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU



### USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może

być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

\* dotyczy urządzeń do zabudowy





## ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

**Uwaga!** Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.


## INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO

### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy dotknięciu – pewne wewnętrzne elementy mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie demontować tego urządzenia.

### OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Nieprawidłowe używanie uziemienia może spowodować porażenie elektryczne. Nie wkładać wtyczki do gniazdka zanim urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

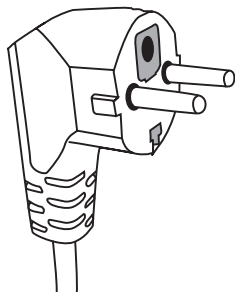

Urządzenie to należy uziemić. W razie zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza zagrożenie porażeniem elektrycznym zapewniając przewód odpływu prądu elektrycznego. Urządzenie to jest wyposażone w sznur posiadający przewód uziemiający z odpowiednią wtyczką. Wtyczka winna być włożona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.

W razie niepełnego rozumienia instrukcji uziemienia lub powstania wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub technika serwisowego.

Jeżeli trzeba użyć kabla przedłużacza należy stosować tylko sznur trójprzewodowy posiadający gniazdo z uziomem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu ochronnego lub z niesprawnym obwodem ochronnym.

Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub wyłączenia przez potknięcie się o dłuższy sznur.

Jeżeli stosuje się przedłużacz:

- Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedłużacza winny być co najmniej tak duże, jak znamionowe dane elektryczne urządzenia.
- Przedłużacz winien być sznurem 3- przewodowym z uziemieniem,
- Długi sznur powinien być tak poprowadzony, aby nie zwieszał się poprzez blat lub płytę stołu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci, albo zahaczony i wyciągnięty mimo woli.

## OSTRZEŻENIE



Zagrożenie obrażeń ludzi. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą eksplodować. Zamknięte pojemniki należy otworzyć, a plastikowe torebki przekłuwać przed rozpoczęciem podgrzewania.

Materiały jakie można używać w kuchence, a jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej.

Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne przy stosowaniu w mikrofalówce. W razie wątpliwości można sprawdzić dane naczynie postępując według poniższej procedury:

Badanie naczynia:

- 1 Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiżanką zimnej wody (250 ml), to samo uczynić z badanym naczyniem.
- 2 Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
- 3 Uważnie dotykać naczynie. Jeżeli naczynie jest ciepłe, nie stosować go w kuchence mikrofalowej.
- 4 Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.

### Materiały, których nie można używać w kuchence mikrofalowej

Rodzaj naczynia	Uwagi
Tacka aluminiowa	Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Pudełko tekturowe z uchwytem metalowym	Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Metal lub naczynia z ramką metalową	Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal. Ramka metalowa może spowodować łuk elektryczny.
Metalowe zamknięcia - skręcane	Mogą spowodować łuk elektryczny i pożar w kuchence.
Torebki papierowe	Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może stopić się lub zanieczyścić ciecz w niej się znajdującą, gdy zostanie wystawiona na działanie wysokiej temperatury.
Drewno	Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i może pęknąć lub się złamać.

### Materiały, które można używać w kuchence mikrofalowej

Rodzaj naczynia	Uwagi
Folia aluminiowa	Tylko osłona. Małe gładkie kawałki można używać do pokrywania cienkich kawałków mięsa lub drobiu, aby zapobiec nadmiernemu przegotowaniu. Może wystąpić wyładowanie łukowe, jeżeli folia jest zbyt blisko ścianek kuchenki. Folia winna znajdować się co najmniej w odległości 2.5 cm od ścianek kuchenki.
Półmisek do przyrumienienia	Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Dno półmiska do przyrumienienia winno być co najmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Nieprawidłowe używanie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Naczynia obiadowe	Tylko nadające się do mikrofalówki. Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie stosować naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmować wieczko. Używać tylko do podgrzewania potraw do odpowiedniej temperatury. Większość słoików szklanych nie jest wytrzymała na temperaturę i może pęknąć.

## NACZYNIA

Naczynia szklane	Stosować tylko żaroodporne naczynia szklane w kuchence. Upewnić się, że nie ma metalowych ramek. Nie używać naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Torebki do gotowania w mikrofalach	Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie zamykać metalowymi zaciskami.
Talerze i kubki papierowe	Porobić nacięcia, by pozwolić ująć parze. Używać tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe	Używać do przykrycia potraw do podgrzania dla wchłonięcia tłuszczu. Używać tylko do krótkiego gotowania pod stałym nadzorem.
Papier pergaminowy	Używać jako przykrycia dla zapobieżenia rozbryzgom lub jako opakowania dla parowania.
Tworzywa sztuczne	Tylko nadające się do mikrofalówki. Winny posiadać etykietę „do mikrofalówek”. Niektóre pojemniki plastikowe miękną, gdy potrawa wewnątrz nagrzeje się. Torebki do gotowania „i” i szczelnie zamknięte torebki plastikowe należy naciąć, podziurkować albo zaopatrzyć w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania plastikowe	Tylko nadające się do mikrofalówki. Używać do przykrycia potrawy w czasie gotowania w celu utrzymania wilgotności. Nie dopuszczać aby opakowania plastikowe dotykały potrawy.
Termometry	Tylko nadające się do mikrofalówki. (termometry do mięsa i cukru).
Papier woskowany	Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzymać wilgotność.

Material naczynia	Mikrofałe	Grill	Tryb Combi
Szko termoodporne	TAK	TAK	TAK
Szko nieodporne termicznie	NIE	NIE	NIE
Ceramika termoodporna	TAK	NIE	NIE
Naczynia z tworzywa bezpieczne w stosowaniu w kuchence mokr.	TAK	NIE	NIE
Papier do celów kuchennych	TAK	NIE	NIE
Pojemnik metalowy	NIE	TAK	NIE
<b>Stojak metalowy (na wyposażeniu kuchenki)*</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Folia aluminiowa i pojemniki z folii	NIE	TAK	NIE

\* Występuje w wybranych modelach

## Nazwy elementów wyposażenia kuchenki


Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z pudła tekturowego i komory kuchenki. Kuchenka dostarczana jest z następującym wyposażeniem:

Talerz obrotowy	1
Wózek obrotowy	1
Instrukcja obsługi	1
Stojak do grillowania	1*

- A) Panel sterowania  
 B) Układ blokady zabezpieczającej - Wyłącza zasilanie kuchenki, gdy drzwi zostaną otwarte w czasie pracy.  
 C) Wózek obrotowy  
 D) Talerz obrotowy  
 E) Osłona wewnętrzna drzwi  
 F) Drzwi



## INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO

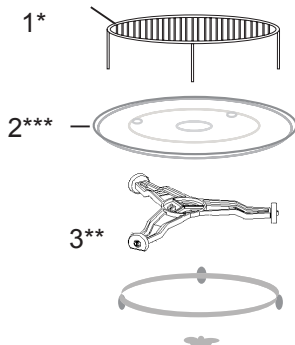

- 1 Nigdy nie ściskać ani nie kłaść talerza obrotowego dnem do góry.
- 2 W czasie gotowania zawsze stosować talerz obrotowy i wózek obrotowy.
- 3 Do gotowania lub podgrzewania zawsze kłaść wszelkie potrawy na talerzu obrotowym
- 4 Jeżeli talerz obrotowy pęknie, należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

Elementy wyposażenia:

1. Stojak do grillowania
2. Talerz obrotowy
3. Wózek obrotowy

\* Występuje w wybranych modelach. **Uwaga:** Stojak będący na wyposażeniu urządzenia należy używać wyłącznie przy nastawieniu kuchenki w funkcji „GRILL”. Stojak należy umieścić na talerzu obrotowym.

\*\* Wózek występuje w dwóch wersjach, w zależności od modelu. Nie są ze sobą współzamiennie.

\*\*\* Talerz obrotowy występuje w zależności od modelu. W takim wypadku potrawy należy przyrządzać na własnym talerzu umieszczonym w komorze mikrofalowej.

- Usunąć wszelkie materiały i elementy opakowania.
- Sprawdzić kuchenkę pod względem uszkodzeń takich jak wgniecenia przesunięcia lub złamania drzwi.
- Usunąć wszelkie folie zabezpieczające z powierzchni szafki.
- Nie instalować kuchenki jeżeli jest ona uszkodzona.



Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy z miki przykręconej śrubami do wnęki kuchenki w celu osłonięcia magnetronu.

## Instalowanie

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka może być używana tylko po uprzednim zabudowaniu jej w mebel kuchenny\*.
3. Sposób montażu kuchenki w meble jest przedstawiony w "Ulotce instalacyjnej"\*.
4. Kuchenka mikrofalowa powinna być instalowana w szafce o szerokości 60 cm i na wysokości 85 cm od podłogi kuchni\*.

Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki\*.

Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.

Umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.

2. Włożyć wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego. Upewnić się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.

**OSTRZEŻENIE:** Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.



**Dostępne powierzchnie  
mogą być gorące  
podczas pracy.**



\* Dotyczy urządzeń do zabudowy

Kuchenka mikrofalowa posiada nowoczesny panel sterowania, który służy do ustawienia parametrów gotowania lub podgrzewania potraw.

## Panel sterowania



### WYŚWIETLACZ

Pokazuje czas gotowania, moc, wskaźniki i aktualną godzinę.

### PRZYCISKI AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA

Natychmiastowe ustawienia do gotowania popularnych potraw.



### ZEGAR

Nacisnąć aby ustawić zegar.



### CZAS GOTOWANIA

Nacisnąć, aby ustawić program gotowania mikrofalami.



### MINUTNIK

Nacisnąć, aby ustawić funkcję minutnika.



### ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU

Nacisnąć przy rozmrażaniu według czasu.



### ROZMRAŻANIE WEDŁUG MASY

Nacisnąć przy rozmrażaniu według masy.



### MOC

Nacisnąć, aby wybrać moc mikrofal.

### PRZYCISKI NUMERYCZNE (0-9)

Nacisnąć, aby ustawić moc, czas, masę lub liczbę porcji. Użyć przycisków numerycznych od 1 do 6, aby ustawić ekspresowe gotowanie.



### STOP/KASOWANIE

Nacisnąć, aby wykasować ustawienia przed wybraniem programu gotowania. Nacisnąć jednokrotnie, aby chwilowo wstrzymać gotowanie lub dwukrotnie, aby anulować program gotowania.



### START/+30 SEK.

Nacisnąć, aby rozpocząć programy gotowania i rozmrażania. Nacisnąć przycisk kilkakrotnie, aby ustawić czas, a gotowanie rozpocznie się natychmiast z maksymalną mocą.

Po pierwszym podłączeniu kuchenki rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „1:01”.

Przerwa około 25 sekund w trakcie ustawiania kuchenki spowoduje powrót do trybu czuwania.

Jeśli podczas gotowania naciśnie się jeden raz przycisk STOP/KASOWANIE, program zostanie zatrzymany. Naciśnięcie START/+30 SEK. wznowi program. Dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP/KASOWANIE powoduje anulowanie programu.

Po zakończeniu gotowania na ekranie pojawi się komunikat Koniec (End) i sygnał dźwiękowy będzie rozlegał się co dwie minuty, aż użytkownik naciśnie przycisk STOP/KASOWANIE lub otworzy drzwi. Podczas pracy, naciśnięcie prawidłowego przycisku powoduje jednokrotny sygnał dźwiękowy, ale wciśnięcie nieprawidłowego przycisku powoduje dwukrotny sygnał dźwiękowy.

**USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY**

Zegar posiada 12- lub 24-godzinny tryb, który można wybrać naciskając przycisk ZEGAR.

1. W trybie czuwania nacisnąć jeden raz lub dwa razy przycisk ZEGAR, aby wybrać zegar 12- lub 24-godzinny.
2. Użyć przycisków numerycznych, aby ustawić właściwy czas.
3. Nacisnąć przycisk ZEGAR, aby potwierdzić.

UWAGA: Podczas gotowania aktualny czas można sprawdzić naciskając przycisk ZEGAR.

**EKSPRESOWE GOTOWANIE**

Bezpośrednio w trybie czuwania, po jednokrotnym naciśnięciu przycisku numerycznego (1, 2, 3, 4, 5 lub 6) uruchamia się odpowiedni czas gotowania z bezpośrednim startem: 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut i 6 minut. Kuchenka mikrofalowa zaczyna gotować z pełną mocą.

**FUNKCJA +30 SEK.**

Funkcję stosuje się do wygodnego uruchomienia kuchenki z mocą 100%. Aby ustawić czas gotowania, w trybie czuwania nacisnąć START/+30 SEK. kilkakrotnie, (każde naciśnięcie powoduje wydłużenie o 30 sekund, do 99 minut i 99 sekund maksymalnie). Kuchenka mikrofalowa zaczyna gotować z pełną mocą.

UWAGA: Podczas gotowania mikrofalowego i w programie gotowania ekspresowego można dodać czas gotowania, naciskając przycisk START/+30 SEK..

**USTAWIANIE MINUTNIKA**

1. W trybie czuwania lub podczas gotowania, nacisnąć jeden raz przycisk MINUTNIK.
2. Użyć przycisków numerycznych, aby ustawić czas. Maksymalny czas to 99 minut 99 sekund.
3. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

UWAGA: Gdy odliczanie się skończy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Można sprawdzić czas odliczania, naciskając przycisk MINUTNIK, ale po naciśnięciu przycisku STOP/KASOWANIE podczas wyświetlania czasu, funkcję można anulować.

**GOTOWANIE MIKROFALAMI**

1. W trybie czuwania jednokrotnie nacisnąć przycisk CZAS GOTOWANIA.
2. Użyć przycisków numerycznych, aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 99 minut 99 sekund.
3. Nacisnąć jeden raz przycisk POZIOM MOCY (domyślnie 100% poziomu mocy), a następnie użyć przycisków numerycznych, aby ustawić inny poziom mocy.
4. Nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

Użyć jednej cyfry, aby ustawić poziom mocy gotowania:

Nacisnąć przycisk numeryczny.	Moc (Wyświetlacz)
1,0	100% (P100)
9	90% (P-90)
8	80% (P-80)
7	70% (P-70)
6	60% (P-60)
5	50% (P-50)
4	40% (P-40)
3	30% (P-30)
2	20% (P-20)
1	10% (P-10)
0	0% (P-00)

UWAGA: Podczas gotowania aktualny poziom mocy można sprawdzić naciskając przycisk POZIOM MOCY.

**ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU**

Moc rozmrażania jest regulowana automatycznie po zaprogramowaniu czasu.

1. W trybie czuwania jeden raz nacisnąć przycisk **ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU**.
2. Użyć przycisków numerycznych, aby ustawić czas rozmrażania. Maksymalny czas to 99 minut 99 sekund.
3. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk **START/+30 SEK.**

**UWAGA:** Po pewnym czasie kuchenka wstrzyma program rozmrażania i rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający, aby żywność obrócić po czym należy zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk **START/+30 SEK.**, aby wznowić rozmrażanie.

**ROZMRAŻANIE WEDŁUG MASY**

Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie po wprowadzeniu masy. Maksymalna masa mrożonej żywności to 2000 g.

1. Nacisnąć jeden raz przycisk **ROZMRAŻANIE WEDŁUG MASY**.
2. Użyć przycisków numerycznych, aby wybrać masę żywności.
3. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk **START/+30 SEK.**

**UWAGA:** Po pewnym czasie kuchenka wstrzyma program rozmrażania i rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający, aby żywność obrócić po czym należy zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk **START/+30 SEK.**, aby wznowić rozmrażanie.

**GOTOWANIE WIELOETAPOWE**

W kuchence można zaprogramować maksymalnie 3 automatyczne sekwencje gotowania. Może składać się z rozmrażania czasowego z jednym lub dwoma programami gotowania mikrofalowego lub z dwóch programów gotowania mikrofalowego.

**A. Rozmrażanie czasowe z jedno- lub dwuetapowym gotowaniem mikrofalami**

1. Otworzyć drzwi i umieścić żywność w kuchence; zamknąć drzwi.
2. Nacisnąć jeden raz przycisk **ROZMRAŻANIE CZASOWE**.
3. Ustawić żądany czas rozmrażania, naciskając przyciski numeryczne.
4. Wprowadzić pierwszy program gotowania mikrofalami. Nie naciskać przycisku **START/+30 SEK.**

5. Wprowadzić drugi program gotowania mikrofalami.
6. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk **START/+30 SEK.**

**UWAGA:** Krok 5 nie jest konieczny, jeśli potrzebny jest tylko jeden program gotowania mikrofalami. Rozmrażanie czasowe można ustawić tylko w pierwszym etapie.

**B. Dwustopniowe gotowanie mikrofalami**  
Niektóre przepisy wymagają różnych etapów gotowania w różnych temperaturach.

1. Wprowadzić pierwszy program gotowania mikrofalami. Nie naciskać przycisku **START/+30 SEK.**
2. Wprowadzić drugi program gotowania mikrofalami.
3. Aby uruchomić nacisnąć przycisk **START/+30 SEK.**

**BLOKADA URUCHOMIENIA (CHILD LOCK)**

Blokada chroni przed uruchomieniem urządzenia bez nadzoru przez dzieci. Aby włączyć: Jeśli w ciągu jednej minuty w trybie czuwania nie zostanie wykonana żadna operacja, kuchenka automatycznie przejdzie w tryb blokady uruchomienia. Nacisnąć dowolny przycisk, wskaźnik blokady pojawi się na wyświetlaczu na 3 sekundy, aby przypomnieć użytkownikowi o anulowaniu blokady uruchomienia. Aby wyłączyć: W trybie blokady uruchomienia, otworzyć lub zamknąć drzwi kuchenki jeden raz, aby anulować program, a wskaźnik blokady zgaśnie.

**MENU AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA**

Ustawienia szybkiego gotowania umożliwiają automatyczne gotowanie lub podgrzewanie żywności bez wprowadzania poziomu mocy lub czasu. W przypadku małych porcji wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk i uruchomić urządzenie. W przypadku dużych porcji nacisnąć przycisk dwa razy. Wprowadzić ilość porcji i uruchomić.

**ZIEMNIAKI**

Małe ziemniaki (120~170 g/porcja):

1. Nacisnąć jeden raz przycisk **ZIEMNIAKI**.
2. Wprowadzić liczbę ziemniaków, naciskając przyciski numeryczne od 1 do 4.
3. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk **START/+30 SEK.**



Duże ziemniaki (220~280 g/porcja):

1. Nacisnąć dwa razy przycisk ZIEMNIAKI.
2. Wprowadzić liczbę ziemniaków, naciskając przyciski numeryczne od 1 do 4.
3. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

POPCORN

1. Nacisnąć jeden raz przycisk POPCORN.

Program Popcorn automatycznie ustawia czas gotowania dla 99 torebek popcornu do przygotowania w kuchence mikrofalowej.

2. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

Aby uzyskać lepszy efekt gotowania, podczas gotowania należy złożyć cztery rogi opakowania popcornu.

UWAGA: Aby zmienić wstępnie ustawiony czas dla popcornu: Nacisnąć dwa razy przycisk POPCORN. Naciskać przyciski numeryczne, aby wprowadzić minuty i sekundy, najdłuższy czas to 99 minut i 99 sekund. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK. Ten nowy czas gotowania zostanie ustawiony jako domyślny do czasu jego zresetowania lub ponownego włączenia.

PIZZA

Odgrzewanie kawałka pizzy (ok. 150 g):

1. Jednokrotnie nacisnąć przycisk PIZZA.
2. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

Odgrzewanie całej mrożonej pizzy (ok. 450 g):

1. Nacisnąć dwa razy przycisk PIZZA.
2. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

NAPÓJ

Filizanki (150~200 ml/porcja):

1. Nacisnąć jeden raz przycisk NAPÓJ.
2. Wprowadzić liczbę filizanek, naciskając przyciski numeryczne od 1 do 4.
3. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

Duże filizanki (250~300 ml/porcja):

1. Nacisnąć dwa razy przycisk NAPÓJ.
2. Wprowadzić liczbę filizanek, naciskając przyciski numeryczne od 1 do 4.
3. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

MROŻONY OBIAD

Mały mrożony obiad (200~250 g/porcja):

1. Nacisnąć jeden raz przycisk MROŻONY OBIAD.
2. Dla 1 dania lub 2 dań, nacisnąć odpowiednio przycisk numeryczny „1” lub „2”.
3. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

Duży mrożony obiad (280~340 g/porcja):

1. Dwukrotnie nacisnąć przycisk MROŻONY OBIAD.
2. Dla 1 dania lub 2 dań, nacisnąć odpowiednio przycisk numeryczny „1” lub „2”.
3. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

PODGRZEWANIE

Podgrzewanie średniej porcji żywności (350 g~500 g):

1. Nacisnąć jeden raz przycisk PODGRZEWANIE.
2. Aby potwierdzić nacisnąć przycisk START/+30 SEK.

## USUWANIE USTEREK

Kuchenka mikrofalowa zakłóca obraz telewizyjny	Odbiór radiowy i telewizyjny mogą być zakłócone, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje. Jest to podobnie jak w przypadku drobnego sprzętu elektrycznego, takiego jak mikser, odkurzacze i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko normalne
Kuchenka słabo świeci	Przy gotowaniu z niską mocą mikrofal światło kuchenki może osłabnąć. Jest to normalne.
Para zbiera się na drzwiach, gorące powietrze wychodzi odpowietrnikami	Podczas gotowania z potrawy może się wydobywać para. Większa część jej wylatuje przez odpowietrniki. Pewna jej część może jednak gromadzić się w chłodnym miejscu, takim jak drzwi kuchenki. Jest to normalne.

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Kuchenka nie daje się uruchomić.	Sznur przyłączeniowy nie podłączony prawidłowo do niazdka	Wyciągnąć wtyczkę i włożyć ją z powrotem po 10 sekundach.
	Przepalony bezpiecznik, albo zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.	Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik (naprawa tylko przez Serwis Amica)
	Problem z gniazdkiem	Sprawdzić gniazdko przy pomocy innych urządzeń elektrycznych.
Kuchenka nie grzeje.	Drzwi nie zamknięte prawidłowo.	Zamknąć dobrze drzwi.
Szklany stolik obrotowy hałasuje podczas pracy kuchenki mikrofalowej	Zabrudzony zespół pierścienia obrotowego i dno kuchenki.	Patrz "Konserwacja kuchenki mikrofalowej"

## CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.

- Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekkomokrą szmatką.
- Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydłonej wodzie.
- Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie mokrą szmatką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieściernie mydła lub detergenty, nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.

Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.

W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieścić pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i włączyć samo mikrofalowanie na 100% mocy przez 10 minut.

Po czyszczeniu wyłącz kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.

## Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

## Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



## Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE**
- **dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE**
- **dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE**
- **dyrektywy RoHS 2011/65/UE**

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

# THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE

EN

DEAR CUSTOMER,

Your Amica appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and functionality.

Before using the appliance, please read these Operating Instructions carefully

Symbols appearing in these instructions have the following meaning:



Important information concerning proper operation of the appliance and your personal safety.



Tips on how to use the appliance.



Risks resulting from improper operation of the appliance. Activities that must be performed by a qualified technician.



Information on how to protect the environment.



This indicates actions that must not be performed by the user.

## CONTENTS

SPECIFICATION	20
PRECAUTIONS	21
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE	22
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT	26
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT	27
COOKWARE	28
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN	30
TURNTABLE INSTALLATION	30
INSTALLING THE APPLIANCE	31
OPERATION	32
TROUBLESHOOTING	36
CLEANING	36
WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES	37

## SPECIFICATION

Model	AMGF20E1S
Power supply	AC230V / 50Hz
Operating frequency [MHz]	2450
Noise level [dB(A) re 1pW]	54
Power Consumption [W]	1100
Nominal output power of microwaves [W]	700
Nominal output power of grill	-
Oven capacity [l]	20
Turntable diameter [mm]	245
External Dimensions (H x W x D) [mm]	243 x 446 x 362
The oven is a built-in appliance	-
Net weight [kg]	9,4



The appliance is designed for household use only.

The manufacturer reserves the right to introduce changes, which do not affect operation of the appliance.



The pictures in this operating instructions are for illustration only. Full list of the appliance accessories may be found in an appropriate section of this operating instructions.

## PRECAUTIONS



TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY



Do not attempt to operate the oven with the door open, because it may cause harmful exposure to microwave energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt to circumvent them.



Do not place anything between the front surface of the oven and the door or allow dirt or detergent residue to gather on sealing surfaces.



Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door is properly closed and that there is no damage to:

1 door (dents, cracks)

2 hinges and locks (broken, cracked or loose)

3 door seals and sealing surfaces



Any adjustments, maintenance or repairs should only be entrusted to the manufacturer's properly qualified service personnel. In particular, the work associated with removing the cover that protects the user against microwave radiation.



Keep the appliance and its power cord away from children under 8 years old.



Microwave oven should not be placed in a cabinet\*



**WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Avoid contact with hot parts. Children under the age of 8, should be kept away from the appliance, unless supervised by an adult person;



Do not clean the appliance with steam



Surfaces of the cabinet may become hot when the oven is operating;

\* applies to oven models that are not built-in appliances

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE



To reduce the risk of fire, injury to people or exposure to excessive microwave energy when using the appliance, please observe the following basic safety rules:



Read the Operating Instructions before using the appliance.



Close supervision is needed to reduce the risk of fire inside the oven chamber.



Use this appliance only for its intended purpose as described in the manual. Do not use corrosive chemicals in the appliance. Oven is specifically designed for heating or cooking food. It is not intended for industrial or laboratory use.



**WARNING:** When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision due to the high temperatures generated;



**WARNING:** Liquids and other foodstuffs may not be heated in sealed containers as the containers could explode;














**WARNING:** This appliance can be used by children aged 8 years and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the use of the appliance. Ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance should not be performed by children unless they are 8 years or older and are supervised by a competent person.



Use only cookware that is suitable for use in microwave ovens;



When heating food in plastic or paper containers, pay special attention to the microwave oven as containers may ignite;

-  If you see smoke or fire, turn off the appliance or unplug it from power and keep the door closed until the flames are smothered;  
Microwave heating of beverages can cause delayed boiling, therefore care should be taken when handling the container;
-  Cleaning instructions for door seals and adjacent parts may be found in an appropriate section of this operating instructions.
-  The oven must be cleaned regularly. Remove any deposits of food and leftovers
-  Neglecting to keep the oven clean can damage the surface, which may adversely affect the durability of the appliance and cause dangerous situations
-  Important! If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or specialist repair centre or a qualified person in order to avoid danger.
-  Before using the oven, test heat the grill heater (smoke can be given off through ventilation grid):
- switch on the ventilation in the room or open a window,
  - set the oven to heat the grill heater only for about 3 minutes without heating food.
-  Oven must be placed on flat a surface.
-  Turntable and rotating trolley unit should be in the oven during cooking. Carefully put cooked food on the turntable, and handle it carefully to avoid any breakage.
-  Improper use of the browning plate may cause cracking of the turntable due to the high temperature.
-  Only use bags for cooking in microwave ovens, which are correct size.
-  Microwave oven has several in-built circuit breakers to prevent emission of radiation, while the door is open. Do not tamper with these circuit breakers.

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

EN



Do not operate the oven when empty. Operating the oven without food or dish with very low water content may result in fire, carbonization, arcing and damage to the internal chamber shell.



Do not cook food directly on the turntable. Excessive local heating of turntable may cause its rupture.



Do not heat baby bottles or baby food in the microwave. Uneven heating may occur and cause physical injury.



Do not use narrow-necked containers such as bottles for syrups.



Do not fry in deep fat in the microwave.



Do not do home canning in a microwave oven because not always the entire contents of pot reaches boiling point.



Do not use microwave oven for commercial purposes. This appliance is intended for use at home or in facilities, such as\*: kitchen for employees; in shops, offices and other working environments, use by the customers of hotels, motels and other residential facilities, in rural residential buildings, in the accommodation facilities\*;



In order to avoid delayed boiling of hot liquids and beverages and the risk of burns, stir the liquid before placing the container in the oven and again in the middle of cooking time. Then leave the container in the oven for a short time and stir again before removing from oven chamber.



Do not forget that there is a dish in the microwave oven to avoid burning due to excessive cooking.



When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision the high temperatures generated;



## SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

25



This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by persons responsible for their safety. Children shall not play with the appliance.



Do not overcook dishes



Do not use the oven for storage. Do not store flammable objects inside the microwave oven, such as bread, cookies, paper products, etc. If lightning hits the power line, the oven may switch on automatically.



Remove the wire clamps and metal fixtures from containers / paper or plastic bags before placing them in the oven.



Microwave oven must be grounded. Only connect to a wall socket with the proper protective conductor. See "Installing the protective circuit."



Some products, such as whole eggs (boiled or fresh), water, oil or grease, sealed containers and closed glass jars may explode and therefore should not be heated in the oven.



Operating the microwave oven should be done with adult supervision at all times. Do not allow children to play with the appliance or have access to the controls.



Do not operate the oven when its terminal strip or plug is damaged, it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.



Do not cover or block the air vents on the oven.

\* Applicable to microwave ovens with grill

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

EN



Do not store or use the oven outdoors.



Do not use the microwave oven near water, near the kitchen sink, in a damp room or near a swimming pool.



Do not immerse the power cord or plug in water.



Keep cord away from heated surfaces.



Do not allow the connection cord hanging over the edge of a table or counter.



The appliance must be used with mounted decorative frame\*



The inner cavity surface is hot after use of the microwave oven.



Regularly check the oven and its power cord for damage. If there is any damage, do not use the oven

## DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT



### UNPACKING



During transportation, protective packaging was used to protect the appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage to the environment.

All materials used for packaging the appliance are environmentally friendly; they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.

Important! During unpacking, keep the packaging material (polyethylene bags, polystyrene pieces, etc.) out of reach of children.



### DISPOSAL OF THE APPLIANCE



At the end of its useful life, this product must not be disposed of with normal municipal waste. Instead, it should be taken to an electronic waste collection and recycling point. It is indicated by the symbol on the product itself, or on the Operating Instructions or packaging.

The materials used in making of this appliance can be reused, as indicated. By reusing or recycling the materials or parts, you will be playing an important part in protecting our environment.

Information about the relevant disposal points for worn-out electrical goods is available from your local authorities.

\* applicable to built-in appliances


## INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT

### DANGER

Danger of electric shock when touched, some internal components may cause serious injury or death. Do not disassemble this appliance.

### WARNING

Electric shock hazard. Improper use of earthing can cause electric shock. Do not insert the plug into the socket before the appliance is properly installed and grounded.

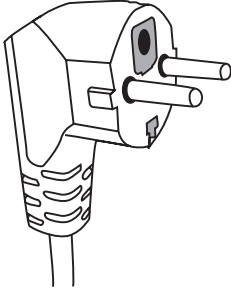

This appliance must be grounded. In the event of a short-circuit, earthing reduces the risk of electric shock. The appliance is equipped with earthing wire with an appropriate plug. The plug should be inserted into a properly installed and grounded outlet.

If you do not completely understand earthing instruction or you are unsure whether the appliance is properly grounded, please contact a qualified

electrician or service technician.

If you must use an extension cord, use only a three-wire extension with an earthing connector. The manufacturer shall not be liable for damage or injury resulting from connecting the microwave oven to a power source without a protective circuit or with a malfunctioning protection circuit.

A short power cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.

If you use the extension cord:

- Extension cord must be capable of withstanding nominal current required by the appliance.
- Extension cord must be 3-wire with earthing,
- Extension cord should be so arranged as not to be hung by the table top where it could be pulled by children, or caught inadvertently.

## WARNING



Risk of injury. Tightly closed containers may explode. Closed containers must be opened and plastic bags pierced before cooking.

Materials that can be used and materials to be avoided in the microwave oven.

The use of some non-metallic cookware may not be safe in the microwave oven. If in doubt, you can check the cookware following this procedure.

Checking the cookware:

- 1 Fill the microwave-safe cookware with 1 cup of cold water (250 ml), and do the same with the test cookware.
- 2 Operate the oven with the maximum power for 1 minute.
- 3 Carefully touch the test cookware. If the test cookware is hot, do not use it in the microwave oven.
- 4 Do not exceed 1 minute cooking time.

### Materials that cannot be used in a microwave oven

Type of cookware	Comments
Aluminium tray	May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Cardboard box with metal handle	May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Metal or cookware with metal frame	Metal shields the food from microwave energy. Metal frame can cause an electric arc.
Metal closure - tightened	May cause an electric arc and fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid in it when exposed to high temperatures.
Wood	Wood dries out when it is heated in the microwave oven and can crack or break.

### Materials that can be used in a microwave oven

Type of cookware	Comments
Aluminium foil	Only as shielding. Small and smooth pieces can be used for the coating of thin pieces of meat or poultry, to prevent excessive cooking. Arc discharge may occur if the foil is too close to the oven walls. Film must be at least at a distance of 2.5 cm from the oven walls.
Browning plate	Observe the manufacturer's instructions. The bottom of the browning plate must be at least 5 mm above the turntable. Improper use may cause cracking of the turntable.
Dinner dishes	Suitable for microwave ovens only. Observe the manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped cookware.
Glass jars	Always remove the lid. Use only for heating food to a suitable temperature. Most glass jars are not heat resistant and may explode.
Glassware	Use only heat-resistant glassware in the microwave oven. Make sure that there are no metal frames. Do not use cracked or chipped cookware.

## COOKWARE

Bags for microwave cooking	Observe the manufacturer's instructions. Do not seal with metal clamps.
Paper plates and cups	Cut through to allow the steam to escape. Use only for short cooking / heating. Do not leave the oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food to be heated to absorb fat. Use only for short cooking under constant surveillance.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splashing or as a container for evaporation.
Plastics	Suitable for microwave ovens only. Should be labelled "for use in microwave ovens." Some plastic containers soften when the content is warmed up. Bags for microwave cooking and sealed plastic bags must be pierced or incised, or vented according to the directions on the package.
Plastic packaging	Suitable for microwave ovens only. Use to cover food during cooking in order to maintain moisture. Do not let plastic packing touch the food.
Thermometers	Suitable for microwave ovens only. (Temperature probes for meat and sugar).
Wax paper	Used as a covering to prevent splashing and to keep moisture.

Cookware material	Microwave	Barbecue grill	Combi Mode
Heat-resistant glass	YES	YES	YES
Regular glass	NO	NO	NO
Heat-resistant ceramics	YES	NO	NO
Microwave-safe plastic utensils	YES	NO	NO
Kitchen paper	YES	NO	NO
Metal container	NO	YES	NO
<b>Metal rack (provided for the oven)*</b>	<b>NO</b>	<b>YES</b>	<b>NO</b>
Aluminium foil and foil containers	NO	YES	NO

\* Available on selected models

# SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN


EN

## Microwave oven accessories


Remove all packaging, both inside and outside the oven, before using the oven. The oven comes with the following accessories:

Turntable	1
Rotating trolley	1
Operating Instructions	1
Grilling rack	1*

- A) Control Panel
- B) System security lock - disconnects power to the oven when the door is opened during operation.
- C) Rotating trolley
- D) Turntable
- E) Door inner protecting shield
- F) Door

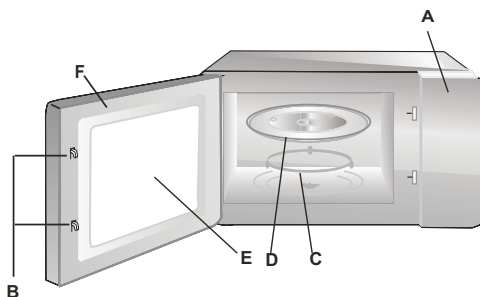

## TURNTABLE INSTALLATION



- 1 Never compress or place the turntable upside down.
- 2 When cooking, always use turntable and rotating trolley.
- 3 For cooking or heating always put the food on the turntable.
- 4 If the turntable breaks, please contact the nearest authorized service centre.

Individual fittings:

1. Grilling rack
2. Turntable
3. Rotating trolley

\* Available on selected models **Note:** The grilling rack supplied with the appliance should only be used when the appliance is set to "GRILL". Place the rack on the turntable.

\*\* Trolley is available in two versions, depending on the model. These are not interchangeable.

\*\*\* Turntable existing according to the model. In this case, put food on Your own plate and put into the microwave oven.

## INSTALLING THE APPLIANCE

- Remove all packaging materials and components.
- Check the oven for damage such as dents or door misalignment or breakage.
- Remove any protective film from the surface of the cabinet.
- Do not install the oven if it is damaged.



Do not remove the light brown mica cover bolted into the recess in order to shield the microwave magnetron.

### Installing

1. The appliance is designed for household use only.
2. The appliance can be used only after fitting in kitchen furniture.
3. For fitting instructions, please refer to "Installation guide"\*
4. Microwave oven should be installed in a cabinet with a width of 60 cm and a height of 85 cm from the kitchen floor\*.

Do not remove the legs located in the bottom of the appliance\*.


Blocking the inlet and outlet openings may damage the microwave oven.

Place the oven as far away from radio and television as possible. Operating microwave oven may cause interference to radio and television reception.

2. Insert the oven power plug into a standard household wall socket.

Make sure beforehand whether voltage and frequency are the same as on the oven's rating plate.

**WARNING:** Do not install the oven on the gas hob or other heat producing appliance. In the event of such installation, the oven may be damaged and void the warranty.

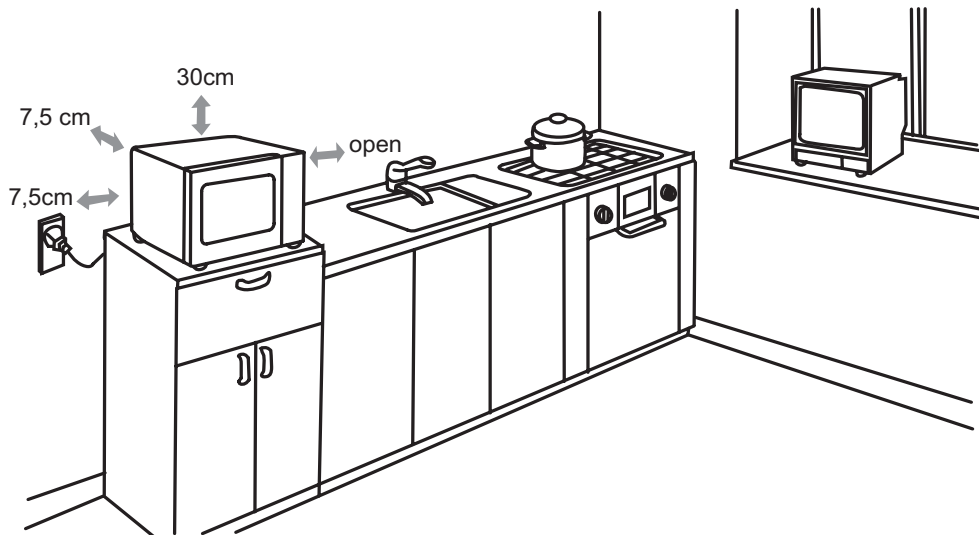

**Accessible surfaces  
may become hot  
during operation.**



\* Applicable to built-in appliances

## OPERATION

This microwave oven has a modern electronic programmer to adjust the parameters of cooking or reheating.

### Control Panel



#### DISPLAY

Cooking time, power, indicators and clock time are displayed.

#### AUTO COOK BUTTONS

Instant settings to cook popular foods.



CLOCK

#### CLOCK

Press to set clock time.



TIME COOK

#### TIME COOK

Press to set microwave cooking program.



KITCHEN TIMER

#### KITCHEN TIMER

Press to set timer function.



TIME DEFROST

#### TIME DEFROST

Press to defrost food based on time.



WEIGHT DEFROST

#### WEIGHT DEFROST

Press to defrost food based on weight.



POWER LEVEL

#### POWER LEVEL

Press to select microwave power level.

#### NUMBER BUTTONS (0-9)

Press to set power level, time, food weight or servings. But use number buttons from 1 to 6 to set express cooking.



STOP CLEAR

#### STOP/CLEAR

Press to clear entry before setting a cooking program  
Press once to temporarily stop cooking or twice to cancel cooking program.



START +30 SEC.

#### START/+30 SEC.

Press to start cooking and defrosting programs.  
Simply press it a number of times to set cooking time and cook immediately at full power level.



When the oven first plugged in, a beep will sound and the display will show „1:01“. In the process of setting, broke about 25 seconds the oven will return to standby mode.

During cooking, if press STOP/CLEAR button once, the program will be paused, then press START/+30 SEC. button to resume, but if press STOP/CLEAR button twice, the program will be cancelled.

After cooking end, the screen will display End and beep will sound every two minutes until user press STOP/CLEAR button or open the door.

In the process of operation, press a valid button, the buzzer rings once, but if press a invalid button, the buzzer rings twice.

## SETTING THE CLOCK

This is a 12- or 24- hour clock, and you can select it by pressing CLOCK button.

1. In standby mode, press CLOCK button once or twice to select 12- or 24-hour clock.
2. Use number buttons to set correct time.
3. Press CLOCK button to confirm.

NOTE: During cooking, the current time can be seen by pressing CLOCK button.

## EXPRESS COOKING

Directly in standby mode, when you press a number button (1, 2, 3, 4, 5 or 6) once, the corresponding system direct start cooking time starts respectively 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes and 6 minutes. The microwave oven will start to cook at full power level.

## +30 SEC. FUNCTION

Use this feature to program the oven to microwave food at 100% power conveniently. In standby mode, press START/+30 SEC. button repeatedly to set cooking time (each press to increase 30 seconds, and up to 99 minutes and 99 seconds). The microwave oven will start to cook at full power level.

NOTE: During microwave cooking and express cooking program, you can add the cooking time by pressing START/+30 SEC. button.

## SETTING KITCHEN TIMER

1. In standby mode or during cooking, press KITCHEN TIMER button once.
2. Use number buttons to set the desired time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press START/+30 SEC. button to confirm.

NOTE: When the countdown ends, the buzzer will beep to remind you. You can check the countdown time by pressing KITCHEN TIMER button, but if STOP/ CLEAR button is pressed when the display shows the time, the function can be cancelled.

## MICROWAVE COOKING

1. In standby mode, press TIME COOK button once.
2. Use number buttons to set cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press POWER LEVEL button once (default 100% power level), and then use number buttons to set other power level.
4. Press START/+30 SEC. button.

Use single digit to set a cooking power level:

Press Number button	Power (Display)
1,0	100% (P100)
9	90% (P-90)
8	80% (P-80)
7	70% (P-70)
6	60% (P-60)
5	50% (P-50)
4	40% (P-40)
3	30% (P-30)
2	20% (P-20)
1	10% (P-10)
0	0% (P-00)

NOTE: During cooking, the current power level can be seen by pressing POWER LEVEL button.

## TIME DEFROST

The defrosting power is adjusted automatically once the cooking time is programmed.

1. In standby mode, press TIME DEFROST button once.
2. Use number buttons to set defrosting time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press START/+30 SEC. button to confirm.

NOTE: During defrosting, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over, and then press START/+30 SEC. button to resume.

## WEIGHT DEFROST

The defrosting time and power level are automatically set once the weight is programmed. The maximum frozen food weight is 2000 g.

1. Presses WEIGHT DEFROST button once.
2. Use number buttons to select food weight.
3. Press START/+30 SEC. button to confirm.

NOTE: During defrosting, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over, and then press START/+30 SEC. button to resume.

## MULTISTAGE COOKING

Your oven can be programmed up to 3 automatic cooking sequences. It can be composed of time defrost with one or two microwave cooking program, or composed of two microwave cooking program.

A. Time defrost with one or two-stage microwave cooking

1. Open the door and place the food into the oven, close it.
2. Press TIME DEFROST button once.
3. Set desired defrosting time by pressing number buttons.
4. Input the first microwave cooking program. Do not press START/+30 SEC. button.
5. Input the second microwave cooking program.
6. Press START/+30 SEC. to confirm.

NOTE: Step 5 is not necessary if you just need one microwave cooking program. Time defrost can only be set in the first stage.

B. Two-stage microwave cooking  
Some recipes require different stages of cooking at different temperatures.

1. Input the first microwave cooking program. Do not press START/+30 SEC. button.
2. Input the second microwave cooking program.
3. Press START/+30 SEC. to start.

## CHILD LOCK

The lock prevents unsupervised operation by children.

To set: In standby mode, if there is not any operation within one minute, the oven will auto enter child lock mode. Press any button, lock indication appears on the display for 3 seconds to remind user cancel the child proof lock.

To cancel: In child lock mode, open or close the oven door once to cancel the program and the lock indicator light will turn off.

## AUTO COOK MENUS

The quick cook settings allow you to cook or reheat food automatically without entering power level or time. For small portions, simply press the applicable button and start. For large portions, push the button twice. Enter the amount of servings and start.

### POTATO

For small potatoes (120~170 g/serving):

1. Press POTATO button once.
2. Enter number of potatoes by pressing number buttons from 1 to 4.
3. Press START/+30 SEC. button to confirm.

For large potatoes (220~280 g/serving):

1. Press POTATO button twice.
2. Enter number of potatoes by pressing number buttons from 1 to 4.
3. Press START/+30 SEC. button to confirm.

## POPCORN

1. Press POPCORN button once. Popcorn automatically sets cooking time for a 99 bag of microwave popcorn.
2. Press START/+30 SEC. button to confirm.

For a better cooking effect, when you cook, you need to fold the four corners of the popcorn package.

NOTE: To change the preset popcorn time: Press POPCORN button twice. Press number buttons to enter minutes and seconds, the longest time is 99 minutes and 99 seconds. Press START/+30 SEC. button to confirm. This new cooking time will be set as the default one until you reset it or next power on.

## PIZZA

Reheating a slice of pizza (about 150 g):

1. Press PIZZA button once.
2. Press START/+30 SEC. button to confirm.

Heating a whole frozen pizza (about 450 g):

1. Press PIZZA button twice.
2. Press START/+30 SEC. button to confirm.

## BEVERAGE

For cups (150~200 ml/serving):

1. Press BEVERAGE button once.
2. Enter number of cups by pressing number buttons from 1 to 4.
3. Press START/+30 SEC. button to confirm.

For large cups (250~300 ml/serving):

1. Press BEVERAGE button twice.
2. Enter number of mugs by pressing number buttons from 1 to 4.
3. Press START/+30 SEC. button to confirm.

## FROZEN DINNER

For small frozen dinners (200~250 g/serving):

1. Press FROZEN DINNER button once.
2. For 1 entree or 2 entrees, press number button "1" or "2".
3. Press START/+30 SEC. button to confirm.

For large frozen dinners (280~340 g/serving):

1. Press FROZEN DINNER button twice.
2. For 1 entree or 2 entrees, press number button "1" or "2".
3. Press START/+30 SEC. button to confirm.

## REHEAT

For reheating medium-sized food (350 g~500 g):

1. Press REHEAT button once.
2. Press START/+30 SEC. button to confirm.

## TROUBLESHOOTING

EN

Microwave oven interferes with the TV reception	Television and radio reception may be disrupted when the microwave oven is operating. The same applies to small household appliances such as a blender, vacuum cleaner and electric fan. This is normal.
Dimmed oven lighting.	When cooking with low microwave power, oven light may be dimmer. This is normal.
Condensation forms on the door, hot air comes out through vents.	When cooking, steam can be released from food. Most of the steam escapes through the vents. However some steam can collect in the form of condensation on cooler parts, such as oven door. This is normal.

Fault	Possible cause	How to correct
Oven does not start.	Power cord unplugged or not plugged properly into the socket	Pull the plug and put it back in after 10 seconds.
	Blown fuse or tripped circuit breaker.	Replace the fuse or turn on the circuit breaker (any repairs by Amica service only)
	Problem with the power outlet	Check the outlet by plugging in other appliance.
The oven does not heat.	The door is not closed properly.	Close the door fully.
Turntable makes noise when oven operates	Rotating ring or bottom of the oven dirty.	See "Microwave oven maintenance"

## CLEANING

Before cleaning, make sure the oven is disconnected from the power source.

(a) After use, clean the inside of the microwave oven with a damp cloth.

b) Clean the accessories in the normal way in soapy water.

c) Dirty door frame, seal and adjacent elements should be cleaned gently with a damp cloth. When cleaning the surface of the oven door, use only mild soap or detergent applied with a sponge or soft cloth.

When cleaning glass door, do not use any abrasive cleaners or sharp metal washers, as this may cause scratches on the surface and damage the glass.

In order to clean the inner cavity: put half a lemon in a bowl, add 300 ml of water and turn on the microwave oven at 100% power for 10 minutes.

After cleaning, disconnect the microwave oven from the power and wipe the inside with a soft, dry cloth.

### Manufacturer's Declaration

The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EC**
- **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC**
- **ErP Directive 2009/125/EC**
- **Directive RoHS 2011/65/EC**

and has thus been marked with the  symbol and been issued with a declaration of compliance made available to market regulators.

### Warranty

---

Warranty service as stated on the warranty card

The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.

## VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Spotřebič značky Amica je spojením výjimečné jednoduchosti obsluhy a dokonalé efektivity. Každý spotřebič byl před opuštěním továrny důkladně zkontrolován z hlediska bezpečnosti a funkčnosti.

Prosíme Vás o pozorné přečtení návodu obsluhy před uvedením spotřebiče do provozu.

Níže jsou uvedena vysvětlení týkající se symbolů, které se vyskytují v tomto návodě:



Důležité informace týkající se bezpečnosti uživatele zařízení a jeho správné exploataci.



Pokyny spojené s používáním zařízení.



Ohrožení vyplývající z nevhodného zacházení se zařízením a činností, které může provést pouze kvalifikovaná osoba, například ze servisu výrobce.



Informace týkající se ochrany životního prostředí.



Zákaz provádění určitých činností uživatelem.

## OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE	39
BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY	40
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ	41
ODSTRANOVÁNÍ / ŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÉHO SPOTŘEBIČE	45
INSTALACE OCHRANNÉHO OBVODU	46
NÁDOBÍ	47
NASTAVENÍ MIKROVLNKY	48
INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE	48
INSTALACE SPOTŘEBIČE	49
OBSLUHA	50
ODSTRANOVÁNÍ PORUCH	54
ČIŠTĚNÍ	54
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS	55

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	AMGF20E1S
Napájení	AC230V / 50Hz
Provozní kmitočet [MHz]	2450
Hladina hlasitosti [dB(A) re 1pW]	54
Příkon [W]	1100
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln [W]	700
Jmenovitý výstupní výkon grilu	-
Obsah mikrovlnky [l]	20
Průměr otočného talíře [mm]	245
Vnější rozměry (Výška x šířka x tloušťka) [mm]	243 x 446 x 362
Spotřebič je přizpůsobený vestavbě do nábytku	-
Hmotnost netto [kg]	9,4



Spotřebič je určen výlučně k domácímu používání.

Výrobce si vyhrazuje právo k provádění změn, jež neovlivňují činnost zařízení.



Ilustrace v tomto návodu k obsluze mají názorný charakter. Plně vybavení spotřebiče se nachází v odpovídající kapitole.



**PRO VYHNUTÍ SE EVENTUÁLNÍMU NADMĚRNÉMU ŠKODLIVÉMU PŮSOBENÍ ENERGIE MIKROVLN**



Nezkoušejte startovat mikrovlnku s otevřenými dvířky, protože to může způsobit ohrožení pocházející z energie mikrovln. Důležité je nevypínání zajišťujících blokad, a nemanipulování s nimi



Neumísťujte žádné předměty na čelní povrch mikrovlnky a dvířky a nepřipusťte, aby se špína, anebo zbytky čisticího přípravku shromažďovaly na těsnicím povrchu.



Pokud je mikrovlnka poškozená, nepoužívejte ji. Je velmi důležité, aby se dvířka mikrovlnky správně zavíraly a aby nebylo poškození na:

1 dvířkách (promáčknutí, prasknutí)

2 pantech a zámcích (zlámané, prasknuté anebo uvolněné)

3 hermetických dvířek a těsnicím povrchu



Regulaci, konzervační činnosti a veškeré opravy mikrovlnky může provádět výlučně odpovídajícím způsobem vyškolený servisní personál výrobce. Týká se to zvláště prací spojených se snímáním krytu chránicího uživatele před mikrovlnným zářením.



Přechovávejte spotřebič a jeho připojovací kabel v bezpečné vzdálenosti od dětí mladších 8 let.



Mikrovlnou troubu neumísťujte do skřínky\*



**VÝSTRAHA:** Spotřebič a jeho dostupné části jsou v průběhu používání horké. Vyhněte se kontaktu s horkými částmi. Děti mladší než 8 let, nemohou přebývat v blízkosti spotřebiče, ledaže jsou pod dozorem dospělé osoby;



Spotřebič nečistěte párou



Povrch skřínky se může během práce mikrovlnky nahřát;

\* týká se spotřebičů, které nejsou přizpůsobené pro nábytkovou vestavbu

**POZORNĚ PŘEČTETĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ.**



Pro snížení požárního ohrožení, úrazů anebo vystavení na nadměrné působení mikrovlnné energie v průběhu používání spotřebiče dodržujte níže uvedených základních bezpečnostních zásad



Přečtěte návod k obsluze před použitím spotřebiče.



Je nezbytný pečlivý dohled pro snížení požárního ohrožení v komoře mikrovlnky.



Používejte spotřebič pouze v souladu s určením popsaným v návodu. Nepoužívejte korodující chemikálie do spotřebiče. Mikrovlnka je speciálně projektovaná do ohřívání anebo vaření potravin. Není určena k průmyslovému ani laboratornímu použití.



**VÝSTRAHA:** Pokud je spotřebič používán v kombinovaném režimu, děti mohou tuto mikrovlnku používat pouze pod dohledem dospělých z důvodu vytváření vysoké teploty\*;



**VÝSTRAHA:** Kapaliny a jiné potraviny není dovoleno ohřívát v hermeticky uzavřených nádobách, protože je možnost vzniku exploze;



**VÝSTRAHA:** To zařízení může být používané dětmi ve věku 8 let a staršími, osoby s omezenými fyzickými anebo mentálními schopnostmi, jak rovněž osoby bez zkušenosti a bez znalosti zařízení mohou konvici používat, pokud jsou dozorované anebo byly instruované ohledně obsluhy zařízení bezpečným způsobem a znají ohrožení spojené s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a konzervace zařízení nemůže být vykonávaná dětmi, ledaže skončily 8 let a mají dohled zodpovědné osoby.



Používejte pouze takové nádoby, které jsou vhodné k používání v mikrovlnných troubách;



V průběhu ohřevu potravin v plastických anebo papírových nádobách, pečlivě dohlížejte na práci mikrovlnné trouby z důvodu možnosti vzplanutí nádob;



V případě zpozorování kouře a/anebo ohně, vypněte spotřebič anebo ho odpojte od napájení a ponechejte dvířka uzavřená, dokud plameny nezhasnou;

\* Týká se spotřebičů vybavených grilem



Mikrovlnné ohřívání nápojů může způsobit opožděné vření, proto také zachovejte opatrnost v průběhu manipulace s nádobou;



Podrobnosti týkající se čištění těsnění dvířek a přiléhajících částí se nacházejí v příslušné kapitole tohoto návodu.



Mikrovlnku čistěte systematicky a odstraňujte všechny zbytky pokrmů



Zanechání udržování mikrovlnky v čistém stavu může vést k poškození povrchu, co může nepříznivě ovlivňovat trvanlivost spotřebiče a způsobovat nebezpečné situace



Pozor! Jestliže neodlučitelný napájecí vodič bude poškozený, musí být vyměněný u výrobce anebo ve specializovaném opravárenském podniku, anebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrožení zdraví anebo požáru.



Před začátkem používání mikrovlnky vypalte ohřivač grilu (v průběhu vypalování ohřivače, může z ventilačních mřížek mikrovlnky unikat kouř)\*:

- v místnosti zapněte ventilaci nebo otevřete okno,
- nastavte mikrovlnku na práci samého grilu na cca 3 min. a rozehřejte ohřivač grilu bez ohřívání potravin.



Mikrovlnka musí stát na vodorovném povrchu.



Otočný talíř a souprava otočného zařízení se v době vaření musí nacházet v mikrovlnce. Vařenou potravinu opatrně uložte na otočném talíři a opatrně s ní manipulujte, aby nedošlo k eventuálnímu stlúčení.



Nesprávné použití misky k smažení může způsobit prasknutí otočného stolíku způsobené vysokou teplotou.



Používejte pouze odpovídající velikost sáčku na vaření v mikrovlnných troubách.












Mikrovlnka má několik vbudovaných vypínačů zabezpečujících před emisí záření, v době kdy jsou otevřená dvířka. Nemanipulujte s těmi vypínači.



Nezapínejte prázdnou mikrovlnou troubu. Zapnutí mikrovlnky bez potravin anebo s potravinami s velmi malým obsahem vody může způsobit požár, zuhelnatění, jiskření a poškození povlaku vnitřní komory.

\* Týká se spotřebičů vybavených grilem

-  Nepřipravujte pokrmy bezprostředně na otočném talíři. Nadměrné místní ohřátí otočného talíře může způsobit jeho prasknutí.
-  Neohřívejte láhve pro nemluvnata anebo potraviny pro nemluvnata v mikrovlnné troubě. Může následovat nerovnoměrné ohřátí a způsobit úraz.
-  Nepoužívejte nádoby s úzkým hrdlem, jakými jsou lahvičky na sirupy.
-  Nesmažte na tuku a hluboké nádobě v mikrovlnné troubě.
-  Nevyrábějte domácí konzervy v mikrovlnné troubě, protože ne vždy celý obsah zavařovací sklenice dosáhne teploty varu.
-  Nepoužívejte mikrovlnou troubu pro komerční účely. Spotřebič je určený k používání v domě anebo v objektech, jakými jsou \*: kuchyně pro pracovníky; v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, používání zákazníků v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích, vesnických domech, v noclehárnách\*;
-  Pro zabránění opožděného vření horkých kapalin a nápojů, jak rovněž popaření, před vložením kapaliny do mikrovlnky ji promíchejte a opětovně v polovině času vaření. Poté ji ponechejte ještě na krátkou dobu v mikrovlnce a ještě jednou promíchejte před vyjmutím nádoby.
-  Nezapomínejte, že se pokrm nachází v mikrovlnce, aby se nespálil nadměrným vařením.
-  Pokud je spotřebič používán v kombinovaném režimu, děti mohou mikrovlnku používat pouze pod dozorem dospělých osob z důvodu vytváření vysoké teploty\*



Tento spotřebič není určený pro používání osobami (v tom dětmi) s omezenými fyzickými, senzibilními anebo psychickými schopnostmi, jak rovněž osobami s nedostatkem zkušeností anebo znalosti spotřebiče, ledaže se to uskutečňuje pod dozorem anebo v souladu s návodem k používání spotřebiče, odevzdaném osobami, které odpovídají za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem nehrály.



Pokrmy nepřevařujte



Nepoužívejte komory mikrovlnky ke skladování. Nepřechovávejte uvnitř mikrovlnky hořlavé předměty, jako je chléb, cukrovinky papírové předměty apod. Jestliže blesk udeří do napájecí linie, mikrovlnka se může zapnout samočinně.



Odstraňte drátěné svorky a kovové úchyty z zásobníků/papírových anebo umělohmotných sáčků před jejich umístěním v mikrovlnce.



Mikrovlnka musí být uzemněná. Připojte pouze do zásuvky se správným ochranným vodičem. Viz „Instalace ochranného vodiče“



Některé produkty, jako celé vejce (vařené a/nebo surové), voda s olejem anebo tukem, hermetické zásobníky a uzavřené skleněné sklenice mohou explodovat a proto je v mikrovlnce neohřívejte.



Práce mikrovlnky musí probíhat při stálém dozoru dospělých osob. Nepřipusťte, aby děti měly přístup k ovládacím elementům anebo si hrály se spotřebičem.



Neuvádějte mikrovlnku do provozu, pokud má poškozenou přípojnou lištu anebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, anebo jestliže byla poškozená anebo upadla.



Nezakrývejte ani neblokujte větráky na mikrovlnce.



Neskladujte ani nepoužívejte mikrovlnku zvenčí.



Nepoužívejte mikrovlnku v blízkosti vody, v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhké místnosti anebo v blízkosti bazénu.



Neponořujte připojovací vodič ani zástrčku do vody.



Udržujte vodič v bezpečné vzdálenosti od ohříváných povrchů.



Nepřipustte, aby připojovací kabel visel na hraně stolu anebo desky.



Spotřebič musí být používán s namontovaným ozdobným rámem\*



Povrch vnitřní komory spotřebiče je po používání mikrovlnky horký.



Systematicky kontrolujte mikrovlnku a její připojovací vodič z hlediska poškození. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození, mikrovlnku nepoužívejte.

## ODSTRAŇOVÁNÍ / ŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÉHO SPOTŘEBIČE



### ROZBALENÍ



Spotřebič byl na čas transportu zabezpečený před poškozením. Po vybalení spotřebiče Vás prosíme o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Všechny materiály použité do balení jsou v 100% pro životní prostředí

neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a označeno je příslušným symbolem.

Pozor! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.



### VYŘAZENÍ Z PROVOZU



Po ukončení období používání není dovoleno odstraňovat tento výrobek do normálního komunálního odpadu ale odevzdejte ho do sběru a recyklování elektrických a elektronických spotřebičů. Informuje o tom symbol, umístěný na výrobku, návodu obsluhy anebo obale.

Umělé hmoty použité ve výrobku jsou vhodné k opakovanému použití v souladu s jejich významem. Díky opakovanému použití materiálů anebo jiným formám využití opotřebovaných spotřebičů vnášíte významný vklad do ochrany životního prostředí.

Informaci o příslušném místě odstraňování opotřebovaných spotřebičů Vám udělí administrace obce.


\* týká se spotřebičů do vestavby

## NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotknutí určité vnitřní elementy mohou způsobit vážné poranění anebo smrt. Nedemontujte tento spotřebič.

## VÝSTRAHA

Ohrožení elektrickým proudem. Nesprávné používání uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem. Nevkládejte zástrčku do zásuvky, dokud spotřebič nebude správně instalovaný a uzemněný.

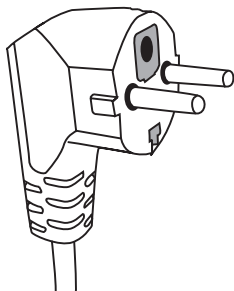

Tento spotřebič uzemněte. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje ohrožení úderu elektrickým proudem zabezpečujíc vodič odvodu elektrického proudu. Spotřebič je vybavený kabelem, který má uzemňující vodič s odpovídající zástrčkou. Zástrčka musí být vložena do zásuvky správně instalované a uzemněné.

V případě nepochopení návodu k uzemnění ane-

bo vzniku pochybností, zda je spotřebič správně uzemněný, obraťte se na kvalifikované elektrikáře anebo servisního technika.

Jestliže je zapotřebí použití prodlužovací kabel použijte pouze kabel mající zásuvku se zemničtem. Výrobce nenese zodpovědnost za škody anebo úrazy, které jsou důsledkem připojení mikrovlnky ke zdroji napájení bez ochranného vodiče anebo s nesprávným ochranným obvodem.

Krátký síťový vodič je plánovaný, aby se snížilo ohrožení vyplývající ze zamotání se anebo vypnutí způsobené klopyntnutím o dlouhý vodič.

Jestliže se používá prodlužovací šňůra:

- Označené jmenovité elektrické parametry prodlužovací šňůry musí být tak velké, jak jmenovité elektrické údaje spotřebiče.
- Prodlužovací šňůra musí být 3- vodičovou šňůrou s uzemněním,
- Dlouhá šňůra musí být vedena tak, aby nevisela přes desku anebo stůl, kde by mohla být popotážená dětmi anebo zachycená a mimovolně vytáhnuta.

## VÝSTRAHA



Ohrožení lidí úrazem. Hermeticky uzavřené nádoby mohou explodovat. Uzavřené nádoby otevřete, a plastické sáčky propíchejte před začátkem ohřívání.

Materiály, které je možné používat v mikrovlnce, a kterým se vyhýbejte v mikrovlnné troubě.

Některé nekovové nádoby může být při používání v mikrovlnce nebezpečné. V případě pochybností je možné zkontrolovat dané nádoby s použitím níže uvedené procedury:

Zkoumání nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou k používání v mikrovlnce 1 šálkem studené vody (250 ml), to samo provedte se zkoumaným nádobím.
2. Vařte s maximálním výkonem 1 minutu.
3. Opatrně se dotýkejte nádobí. Jestliže je nádobí je teplé, nepoužívejte ho v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minutu.

### Materiály, které není možné používat v mikrovlnné troubě

Druh nádobí	Poznámky
Hliníkový táč	Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádoby vhodné k používání v mikrovlnkách.
Lepenková krabice s kovovým úchytem	Může způsobit elektrický oblouk. Přeložte pokrm na nádoby vhodné k používání v mikrovlnkách.
Metál anebo nádobí s kovovým rámečkem	Kov zaclání pokrm před energií mikrovln. Kovový rámeček může způsobit elektrický oblouk.
Kovové uzavření - zašroubované	Mohou způsobit elektrický oblouk a požár v mikrovlnce.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v mikrovlnce.
Plastiková pěna	Plastiková pěna se může roztopit anebo znečistit kapalinu v ní se nacházející, pokud bude vystavená vysoké teplotě.
Dřevo	Dřevo vysychá, pokud je používán v mikrovlnné troubě i může prasknout anebo se zlomit.

### Materiály, které je možné používat v mikrovlnné troubě

Druh nádobí	Poznámky
Hliníková folie	Pouze kryt. Malé hladké kousky použijte k pokrývání tenkých plátků masa anebo drůbeže, aby se předešlo přílišnému převaření. Může se vyskytnout obloukový výboj, jestliže je folie příliš blízko stěn mikrovlnky. Folia se musí nacházet ve vzdálenosti nejméně 2.5 cm od stěn mikrovlnky.
Nádoba na smažení	Dodržujte návod výrobce. Dno nádoby na smažení musí být nejméně 5 mm výše od otočného talíře. Nesprávné používání může způsobit prasknutí otočného talíře.
Obědová souprava	Pouze vhodná do mikrovlnky. Dodržujte návod výrobce. Nepoužívejte prasknuté anebo otlučené nádoby.
Skleněné sklenice	Vždy sejměte víčko. Používejte pouze do ohřívání pokrmů na odpovídající teplotu. Většina skleněných nádob není odolná vůči teplotě a může prasknout.
Skleněné nádoby	Používejte pouze žáruvzdorné skleněné nádoby v mikrovlnce. Přesvědčte se, že nejsou kovové rámečky. Nepoužívejte prasknuté anebo otlučené nádoby.
Sáčky do vaření v mikrovlnce	Dodržujte návod výrobce. Neuzavírejte kovovými svorkami.

# NÁDOBÍ

Papírové talíře a hrnky	Udělejte nářezy, pro umožnění páře úniku. Používejte pouze ke krátkému vaření/ohřívání. Nenechávejte mikrovlnku bez dozoru v průběhu vaření.
Papírové ručníky	Používejte k přikrytí pokrmů k ohřátí do pohlcení tuku. Používejte pouze ke krátkému vaření pod stálým dohledem.
Pergamínový papír	Používejte jako přikrývku proti stříkancům anebo jako obal pro paření.
Umělé hmoty	Pouze vhodná do mikrovlnky. Musí mít etiketu „do mikrovlnek“. Některé umělohmotné nádoby měknou, když se pokrm uvnitř zahřeje. „Sáčky do vaření „ a hermeticky uzavřené umělohmotné sáčky nařizněte, proděrujte anebo vybavte odvětrávačem v souladu s pokyny na obalu.
Umělohmotné obaly	Pouze vhodná do mikrovlnky. Používejte pro přikrytí pokrmu v průběhu vaření pro udržení vlhkosti. Nepřipusťte, aby umělohmotné obaly dotýkaly pokrmu.
Teploměry	Pouze vhodná do mikrovlnky. (teploměry do masa a cukru).
Voskovaný papír	Používejte jako přikrývku, pro předcházení stříkancům a pro udržení vlhkosti.

Materiál nádobí	Mikrovlny	Gril	Režim Combi
Sklo tepelně odolné	ANO	ANO	ANO
Sklo tepelně neodolné	NE	NE	NE
Tepelně odolná keramika	ANO	NE	NE
Nádobí z hmoty bezpečné v používání v mikrovlnné troubě.	ANO	NE	NE
Papír pro kuchyňské účely	ANO	NE	NE
Kovová nádoba	NE	ANO	NE
<b>Kovový stojan (ve výbavě mikrovlnky)*</b>	<b>NE</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Hliníková folie a nádoby z folie	NE	ANO	NE


\* Nachází se ve vybraných modelech

## Názvy elementů vybavení mikrovlnky


Vyjměte mikrovlnku a všechny materiály z lepenkové krabice a komory mikrovlnky. Mikrovlnka je dodávána s následujícím vybavením:

Otočný talíř	1
Otočné zařízení	1
Návod k obsluze	1
Stoják na grilování	1*

- A) Ovládací panel
- B) Systém zabezpečující blokády - Vypíná napájení mikrovlnky, když během práce budou otevřena dvířka.
- C) Otočné zařízení
- D) Otočný talíř
- E) Vnitřní kryt dvířek
- F) Dvířka

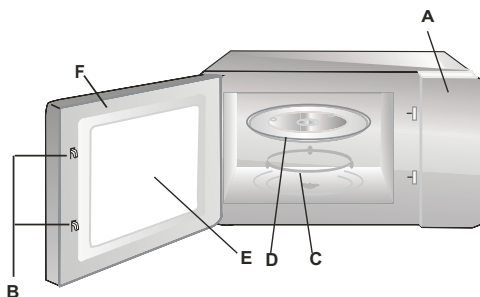

## INSTALACE OTÁČECÍHO TALÍŘE

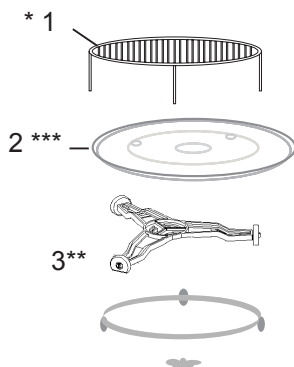

- Nikdy nestlačujte ani ne kladte otočný talíř dnem nahoru.
- Během vaření vždy používejte otočný talíř a otočné zařízení.
- Do vaření anebo ohřívání vždy kladte všechny pokrmy na otočném talíři
- Jestliže otočný talíř praskne, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.

Elementy vybavení:

- Stojan na grilování
- Otočný talíř
- Otočné zařízení

\* Nachází se ve vybraných modelech **Pozor:** Stojan, který je součástí vybavení spotřebiče použijte výlučně při nastavení mikrovlnky na funkci „GRIL“. Stojan umístěte na otočném talíři.

\*\* Otočné zařízení je ve dvou verzích, v závislosti od modelu. Nejsou se sebou zaměnitelné.

\*\*\* Otočný talíř v závislosti na modelu. V tomto případě, použijte k ohřevu vlastní talíř a vložte do mikrovlnné trouby



- Odstraňte všechny materiály a elementy obalu.
- Zkontrolujte mikrovlnku z hlediska takových poškození jako promáčknutí přesunutí anebo zlámání dvířek.
- Odstraňte všechny zabezpečující folie z povrchu skřínky.
- Neinstalujte mikrovlnku, jestliže je uškozená.



Nedemontujte světlehnědou příkrývku ze slídy přišroubované šrouby do výklenku mikrovlnky pro krytí magnetronu.

## Instalace


1. Spotřebič je určený výlučně k domácímu používání.
2. Mikrovlnka může být používána pouze po jejím předcházejícím vestavení do kuchyňského nábytku\*.
3. Způsob montáže mikrovlnky do nábytku je představený v "Instalačním letáčku"\*.
4. Mikrovlnná trouba musí být instalovaná v skřínce o šířce 60 cm a ve výšce 85 cm od podlahy kuchyně\*.

Nedemontujte nožičky z dna mikrovlnky\*.

Blokování vstupních a výstupních otvorů může mikrovlnku uškodit. Mikrovlnku umístěte co nejdále od rádiových a televizních přijímačů. Pracující mikrovlnná trouba může způsobovat poruchu rádiového a televizního přijímání.

2. Vložte zástrčku mikrovlnky do standardní domácí zásuvky. Dříve se přesvědčte, zda její napětí a kmitočet jsou stejné jak na firemním štítku.

**VÝSTRAHA:** Neinstalujte mikrovlnku nad varnou deskou anebo jiným spotřebičem vytvářejícím teplo. V případě takové instalace může dojít k poškození a ztrátě záruky.

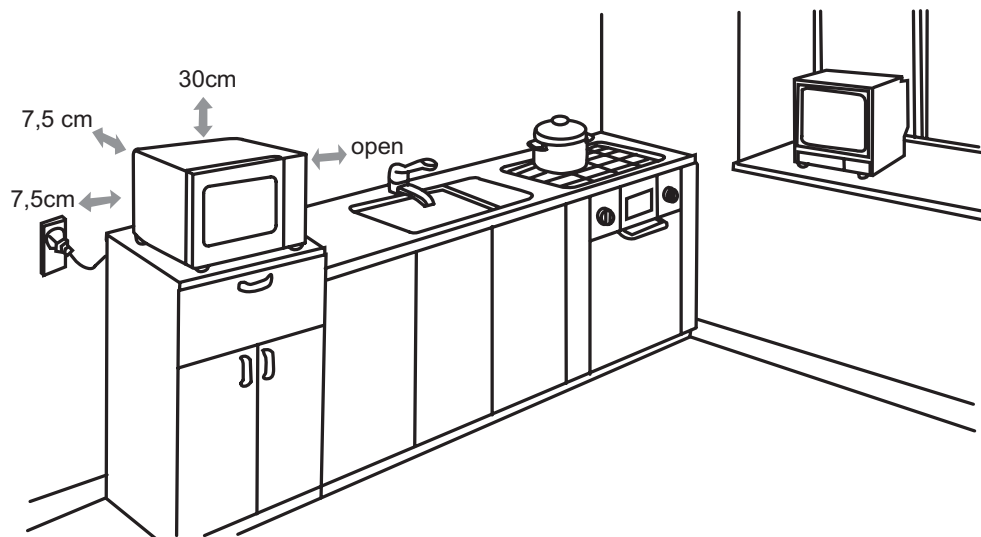

**Dostupné povrchy  
mohou být horké  
v průběhu práce.**



\* Týká se spotřebičů do vestavy

Mikrovlnná trouba má moderní ovládací panel, jenž slouží k nastavení parametrů vaření nebo ohřívání jídel.

## Ovládací panel



### DISPLEJ

Ukazuje dobu vaření, výkon, ukazatele a čas.

**TLAČÍTKA AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ**  
Okamžité nastavení na vaření častých jídel.



### HODINY

Stlače pro nastavení hodin.



### DOBA VAŘENÍ

Stisknutím nastavíte program vaření mikrovlnami.



### MINUTKA

Stisknutím nastavíte minutku.



### ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU

Stlače při rozmrazování dle času.



### ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

Stlače při rozmrazování dle hmotnosti.



### Výkon

Stisknutím vyberete výkon mikrovln.

### NUMERICKÉ KLÁVESY (0-9)

Stisknutím lze nastavit výkon, čas, hmotnosti nebo počet porcí. Numericými klávesami lze nastavit expresní vaření.



### STOP/RUŠENÍ

Stisknutím zrušíte nastavení před zvolením programu vaření.

Jedním stisknutím se pozastaví vaření, dvojným stisknutím se program zruší.



### START/+30 SEK.

Stisknutím zahájíte programy vaření a rozmrazování.

Stlače několikrát tlačítko, aby nastavil dobu, a vaření se začne okamžitě s maximálním výkonem.

Po prvním zapojení mikrovlnné trouby zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí „1:01“.  
Přestávka asi 25 sekund během nastavování způsobí návrat do pohotovostního módu.

Pokud se během vaření stiskne jednou tlačítko STOP/RUŠENÍ, program se zastaví. Stisknutí START/+30 SEK. se program obnoví. Dvojí stisknutí tlačítka STOP/RUŠENÍ program zruší.  
Po skončení vaření se na displeji objeví zpráva Konec (End) a každé dvě minuty zazní zvukový signál, dokud uživatel nestiskne tlačítko STOP/RUŠENÍ nebo dokud neotevře dvířka.

Během činnosti stisknutí správného tlačítka způsobí jeden zvukový signál, kdežto stisknutí nesprávného tlačítka způsobí dvojitý zvukový signál.

### NASTAVENÍ SPRÁVNÉHO ČASU

Hodiny mají 12hodinový nebo 24hodinový režim, který lze zvolit tlačítkem HODINY.

1. V pohotovostním módu stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko HODINY a zvolte si 12hodinový nebo 24hodinový mód.
2. Numerickými klávesami nastavte správný čas.
3. Opětovně stlačte tlačítko HODINY, pro potvrzení.

**UPOZORNĚNÍ:** Během vaření je možné zjistit čas stisknutím tlačítka HODINY.

### EXPRESNÍ VAŘENÍ

Rovnou v pohotovostním módu se po stisknutí numerické klávesy (1, 2, 3, 4, 5 nebo 6) spustí příslušná délka vaření s přímým startem: 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut a 6 minut. Mikrovlnná trouba začne vařit na plný výkon.

### FUNKCE +30 SEK.

Tato funkce se používá k pohodlnému spuštění mikrovlnné trouby na 100% výkon. Chcete-li nastavit délku vaření, stiskněte v pohotovostním módu několikrát START/+30 SEK. (každé zmáčknutí způsobí prodloužení o 30 sekund, do 99 minut a 99 sekund maximálně). Mikrovlnná trouba začne vařit na plný výkon.  
**UPOZORNĚNÍ:** Během vaření i při programu expresního vaření můžeme přidat čas tlačítkem START/+30 SEK.

### NASTAVENÍ MINUTKY

1. V pohotovostním módu nebo během vaření stiskněte jednou tlačítko MINUTKA.
2. Numerickými klávesami nastavte čas. Maximální čas může být 99 minut a 99 sekund.
3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

**UPOZORNĚNÍ:** Když odpočítávání skončí, zazní pípnutí. Čas odpočítávání můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka MINUTKA, ale když při zobrazení času stisknete tlačítko STOP/RUŠENÍ, lze funkce zrušit.

### MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

1. V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko DOBA VAŘENÍ.
2. Numerickými klávesami nastavte délku vaření. Maximální délka může být 99 minut a 99 sekund.
3. Stiskněte jednou tlačítko VÝKON (standardně 100% výkon) a posléze numerickými klávesami nastavte jiný výkon.
4. Stiskněte tlačítko START/+30 SEK.

Jednou číslicí nastavte výkon pro vaření:

Stiskněte numerické tlačítko.	Výkon (displej)
1,0	100% (P100)
9	90% (P-90)
8	80% (P-80)
7	70% (P-70)
6	60% (P-60)
5	50% (P-50)
4	40% (P-40)
3	30% (P-30)
2	20% (P-20)
1	10% (P-10)
0	0% (P-00)

**UPOZORNĚNÍ:** Během vaření je možné zjistit aktuální výkon stisknutím tlačítka VÝKON.

### ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU

Výkon rozmrazování se automaticky nastavuje po naprogramování času.

1. V pohotovostním módu stiskněte jednou tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU.
2. Numerickými klávesami nastavte délku rozmrazování. Maximální délka může být 99 minut a 99 sekund.
3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

**UPOZORNĚNÍ:** Po určitém času trouba zastaví program rozmrazování a zazní zvukový signál připomínající, aby potraviny otočit, po čemž uzavřete dvířka a stlačte tlačítko START/+30 SEK, aby obnovit rozmrazování.

### ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

Doba rozmrazování a výkon se nastavují automaticky po zadání hmotnosti. Maximální hmotnost zmrazených potravin je 2000 g.

1. V pohotovostním módu stiskněte jednou tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI.
2. Pomocí číselných tlačítek zadejte hmotnost jídla.
3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

**UPOZORNĚNÍ:** Po určitém času trouba zastaví program rozmrazování a zazní zvukový signál připomínající, aby potraviny otočit, po čemž uzavřete dvířka a stlačte tlačítko START/+30 SEK, aby obnovit rozmrazování.

### VÍCEFÁZOVÉ VAŘENÍ

V troubě je možné naprogramovat maximálně 3 automatické sekvence vaření. Může se skládat z rozmrazování po určitou dobu s jedním nebo dvěma mikrovlnnými programy vaření nebo dvěma programy mikrovlnného vaření.

**A. Rozmrazování po určitou dobu s jedno- nebo dvoufázovým mikrovlnným vařením**

1. Otevřete a umístěte pokrm v mikrovlnce; zavřete dvířka.
2. Stiskněte jednou tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU.
3. Stisknutím tlačítek s čísly nastavte požadovanou dobu rozmrazování.
4. Zadejte první program mikrovlnného vaření. Nemačkejte tlačítko START/+30 SEK.
5. Zadejte druhý program mikrovlnného vaření.
6. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

**UPOZORNĚNÍ:** Krok 5 není nutný, pokud potřebujete pouze jeden program mikrovlnného vaření. Rozmrazování podle času lze nastavit pouze v první fázi.

**B. Dvoufázové mikrovlnné vaření**  
Některé předpisy vyžadují použití různé fáze přípravy v různých teplotách.

1. Zadejte první program mikrovlnného vaření. Nemačkejte tlačítko START/+30 SEK.
2. Zadejte druhý program mikrovlnného vaření.
3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

### DĚTSKÁ POJISTKA (CHILD LOCK)

Zámek chrání před spuštěním spotřebiče dětmi bez dohledu.

Postup zapnutí: Pokud se během jedné minuty v pohotovostním módu neprovede žádná operace, spotřebič se automaticky uzamkne. Stiskněte jakékoliv tlačítko, na displeji se na 3 sekundy zobrazí symbol zámku, aby byl uživatel upozorněn na nutnost zrušit zámek.

Postup vypnutí: V režimu uzamčení jednou otevřete nebo zavřete dvířka mikrovlnné trouby, aby se program zrušil, indikátor zámku zhasne.

### NABÍDKA AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ

Nastavení rychlého vaření dovoluje automatické vaření nebo ohřívání jídla, aniž by se musel zadávat výkon nebo délka. V případě malých porcí stačí stisknout příslušné tlačítko a přístroj spustit. V případě velkých porcí tlačítko stiskněte dvakrát. Zadejte počet porcí a spustíte.

### BRAMBORY

**Malé brambory (120~170 g/porce):**

1. Stiskněte jednou tlačítko BRAMBORY.
2. Klávesami 1 až 4 zadejte počet brambor.
3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

**Velké brambory (220~280 g/porce):**

1. Stiskněte dvakrát tlačítko BRAMBORY.
2. Klávesami 1 až 4 zadejte počet brambor.
3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

## POPCORN

1. Stiskněte jednou tlačítko POP-CORN.

Program Popcorn automaticky nastaví dobu vaření pro 99 sáčků popcornu na přípravu v mikrovlnné troubě.

2. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK. Aby se dosáhlo lepšího výsledku, složte během přípravy čtyři růžky balení popcornu.

**UPOZORNĚNÍ:** Změna přednastavené doby pro popcorn: Stiskněte dvakrát tlačítko POPCORN. Stisknutím číselných tlačítek zadejte minuty a sekundy, nejdelší doba může být 99 minut a 99 sekund. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK. Tato nová doba vaření bude nastavena jako výchozí, dokud ji znovu nevynulujete nebo znovu nezapnete.

## PIZZA

Ohřívání dílku pizzy (cca 150 g):

1. Jednou stiskněte tlačítko PIZZA.
2. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

Ohřívání celé mražené pizzy (cca 450 g):

1. Stiskněte dvakrát tlačítko PIZZA.
2. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

## NÁPOJ

Šálky (150~200 ml/porce):

1. Stlačte jedenkrát tlačítko NÁPOJ.
2. Klávesami 1 až 4 zadejte počet šálek.
3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

Hrnky (250 ~ 300 ml/porce):

1. Stiskněte dvakrát tlačítko NÁPOJ.
2. Klávesami 1 až 4 zadejte počet hrnků.
3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

## MRAŽENÝ OBĚD

Malý mražený oběd (200~250 g/porce):

1. Stiskněte jednou tlačítko MRAŽENÝ OBĚD.

2. Pro 1 jídlo nebo 2 jídla stiskněte číselné tlačítko „1“ nebo „2“.

3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK. Velký mražený oběd (280 ~ 340 g/porce):

1. Stiskněte dvakrát tlačítko MRAŽENÝ OBĚD.

2. Pro 1 jídlo nebo 2 jídla stiskněte číselné tlačítko „1“ nebo „2“.

3. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

## OHŘÍVÁNÍ

Ohřev střední porce jídla (350 g ~ 500 g):

1. Stiskněte jednou tlačítko OHŘÍVÁNÍ.
2. Potvrďte tlačítkem START/+30 SEK.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

CZ

Mikrovlnná trouba ruší televizní obraz	Pokud mikrovlnná trouba pracuje, může být rádiový a televizní odběr rušený. Je to podobné jak v případě drobnějších elektrických spotřebičů, jakými jsou mixer, vysavač a elektrický ventilátor. Je to normální jev.
Mikrovlnka slabě svítí	Při vaření s nízkým výkonem mikrovln světlo mikrovlnky může slábnout. Je to normální.
Pára se shromažďuje na dvířkách, horký vzduch uniká odvětrávači	V průběhu vaření pokrmu může unikat pára. Její větší část uniká odvětrávači. Ale její určitá část se může shromažďovat na chladném místě, jakým jsou dvířka mikrovlnky. Je to normální.

Porucha	Možná příčina	Odstraňování
Mikrovlnku není možné uvést do provozu.	Připojovací kabel není správně připojený do zásuvky	Vytáhněte zástrčku a vložte ji zpět po 10 sekundách.
	Přepálená pojistka, anebo účinnokoval bezpečnostní vypínač.	Vyměňte pojistku anebo zapněte vypínač (oprava pouze servisem Amica)
	Problém se zásuvkou	Zkontrolujte zásuvku pomocí jiných elektrických spotřebičů.
Mikrovlnka nehřeje.	Dvířka nejsou správně uzavřené.	Uzavřete dobře dvířka.
Skleněný otáčecí stolík je hlučný v průběhu práce mikrovlnné trouby	znečistěná souprava otáčecího kroužku a dna mikrovlnky.	Viz "Konzervace mikrovlnné trouby"

## ČIŠTĚNÍ

Před čištěním se ujistěte, že mikrovlnka je odpojená od napájecího zdroje

a) Po použití vyčistěte vnitřek mikrovlnky vlhkým hadříkem.

b) Vyčistěte příslušenství obvyklým způsobem v mýdlové vodě.

c) Pokud je špinavý rám dvířek, těsnění a sousední elementy, čistěte je mokřým hadříkem. V průběhu čištění povrchu dvířka i mikrovlnky používejte pouze jemná, nebrusná mýdla anebo detergenty, nanášené houbičkou anebo měkkou utěrkou.

V průběhu čištění skleněných dvířek, nepoužívejte žádných ostrých brusných přípravků anebo ostrých kovových žinek, protože to může způsobit porýsování povrchu a poškození skla.

Pro očištění vnitřní komory je potřebné: umístit půl citronu v misce, přidat 300 ml vody a zapnout mikrovlnku na 100% výkonu po dobu 10 minut.

Pro čištění odpojte mikrovlnku od proudu a přetřete vnitřek měkkým suchým hadříkem.

## Záruka

Poskytování záruky v souladu se záručním listem.

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

## Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EC
- směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC
- směrnice ErP - 2009/125/EC
- směrnice RoHS 2011/65/EC

a proto byl spotřebič označen  a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.

## VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Spotřebič značky Amica je spojením výnimočnéj jednoduchosti obsluhy a dokonalej efektivity. Každý spotřebič bol pred opustením továrne dôkladne skontrolovaný z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti.

Prosíme Vás o pozorné prečítaní návodu na obsluhu pred uvedením spotřebiča do prevádzky.

Dole je uvedené vysvetlenie týkajúci sa symbolov, ktoré sa vyskytujú v tomto návode:



Dôležitá informácia týkajúca sa bezpečnosti užívateľa zariadenia a jeho správnej exploatacie.



Pokyny spojené s používaním zariadenia.



Ohrozenie vyplývajúce z nevhodného zaobchádzania so zariadením a činnosti, ktoré môže vykonať len kvalifikovaná osoba, napríklad zo servisu výrobcu.



Informácia týkajúca sa ochrany životného prostredia.



Zákaz vykonávanie určitých činností užívateľom.

## OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE	56
BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY	57
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA	58
ODSTRANOVANIE / ŠROTOVANIE OPOTREBOVANÉHO SPOTREBIČA	62
INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO VODIČA	63
RIAD	64
NASTAVENIE RÚRY	66
INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA	66
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA	67
OBSLUHA	68
ODSTRANOVANIE PORÚCH	72
ČISTENIE	72
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS	73

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	AMGF20E1S
Napájanie	AC230V / 50Hz
Prevádzkový kmitočet [MHz]	2450
Hladina hlasitosti [dB(A) re 1pW]	54
Príkon [W]	1100
Menovitý výstupný výkon mikrovln [W]	700
Menovitý výstupný výkon grilu	-
Obsah rúry [l]	20
Priemer otočného taniera [mm]	245
Vonkajšie rozmery (Výška x šírka x hrúbka) [mm]	243 x 446 x 362
Spotřebič je prispôsobený vstaveniu do nábytku	-
Hmotnosť netto [kg]	9,4



Spotřebič je určený výlučne k domácejmu používaníu.

Výrobca si vyhradzuje právo k vykonávaniu zmien, ktoré neovplyvňujú činnosť zariadenia.



Ilustrácie v tomto návode na obsluhu majú názorný charakter. Plné vybavenie spotřebiča sa nachádza v príslušnej kapitole.





PRE UNIKNUTIE EVENTUÁLNEMU NADMERNÉMU ŠKODLIVÉMU PÔSOBENIU ENERGIE MIKROVLŇN



Neskúšajte štartovať rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže spôsobiť ohrozenie pochádzajúce z energie mikrovln. Dôležité je nevypínanie zabezpečujúcich blokad, a nemanipulovanie s nimi



Neumiestujte žiadne predmety na čelný povrch rúry a dvierok a nepripusťte, aby sa špina, alebo zvyšky čistiacoho prípravku zhromažďovali na tesniacom povrchu.



Pokiaľ je rúra poškodená, nepoužívajte ju. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka rúry správne zatvárali a aby nebolo poškodenia na:

- 1 dvierka (premačknutie, prasknutie)
- 2 pántoch a zámkoch (zlámané, prasknuté alebo uvoľnené)
- 3 hermetických dvierkach a tesniacim povrchu



Reguláciu, konzervačné činnosti a všetky opravy rúry môže vykonávať výlučne odpovedajúcim spôsobom vyškolený servisný personál výrobcu. Týka sa to najmä prací spojených so snímaním krytu chrániaceho užívateľa pred mikrovlnným žiarením.



Prechovávajúce spotrebič a jeho pripojovací kábel v bezpečnej vzdialenosti od detí mladších ako 8 rokov.



Mikrovlnnú rúru neumiestujte do skrinky\*



**VÝSTRAHA:** Spotrebič a jeho dostupné časti sú v priebehu používania horúce. Vyhybajte sa kontaktu s horúcimi časťami. Deti mladšie ako 8 rokov, nemôžu prebývať v blízkosti spotrebiča, iba ak sú pod dozorom dospeléj osoby;



Spotrebič nečistíte parou



Povrch skrinky sa môže behom práce rúry zohriať;

\* týka sa spotrebičov, ktoré nie sú prispôbené pre vstavenie do nábytku

POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽÍVANIE.



Pre zníženie požiarneho ohrozenia, úrazov alebo vystavenia na nadmerné pôsobenia mikrovlnnej energie v priebehu používania spotrebiča dodržujte nižšie uvedené základné bezpečnostné zásady



Pred použitím spotrebiča prečítajte návod na obsluhu.



Je nevyhnutný dôkladný dozor pre zníženie požiarneho ohrozenia v komore rúry.



Používajte spotrebič len v súlade s určením opísaným v návode. Nepoužívajte korodujúce chemikálie do spotrebiča. Rúra je špeciálne projektovaná pre zohrievanie alebo varenie potravín. Nie je určená k priemyselnému alebo laboratórnemu použitiu.



**VÝSTRAHA:** Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu túto rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej teploty\*;



**VÝSTRAHA:** Kvapaliny a iné potraviny nie je dovolené zohrievať v hermeticky uzatvorených nádobách, pretože je možnosť vzniku explózie;



**VÝSTRAHA:** Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku 8 rokov a starších, osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami bez skúseností a bez znalostí zariadenia môžu kanvicu používať, pokiaľ sú dohliadané alebo boli inštruované vzhľadom na obsluhu zariadenia bezpečným spôsobom a znajú ohrozenie spojené s používaním zariadenia. Deti si nemôžu so zariadením hrať. Čistenie a konzervácia zariadenia nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili 8 rokov a sú dohliadané zodpovednou osobou.



Používajte len také nádoby, ktoré sú vhodné k používaniu v mikrovlnných rúrach;



V priebehu zohrievania potravín v plastických alebo papierových nádobách, dohliadajte prácu mikrovlnnej rúry z dôvodu možnosti vzplanutia nádob;



V prípade spozorovania dymu a/alebo ohňa, vypnite spotrebič alebo ho odpojte od napájania a ponechajte dvierka uzatvorené pokiaľ plamene nezhasnú;

\* Týka sa spotrebičov vybavených grilom

Mikrovlnné zohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vrenie, preto tiež zachovajte opatrnosť v priebehu manipulácie s nádobou;



Podrobnosti týkajúci sa čistenia tesnia dvierok a priliehajúcich častí sa nachádzajú v príslušnej kapitole tohto návodu.



Rúru čistite systematicky a odstraňujte všetky zvyšky pokrmov



Zanechanie udržovanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvňovať trvanlivosť spotrebiča a spôsobovať nebezpečné situácie



Pozor! Ak neodlučiteľný napájací vodič bude poškodený, musí byť vymenený u výrobcu alebo v špecializovanom opravárskom podniku, alebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo požiaru.



Pred začiatkom používania rúry vypáľte ohrievač grilu (v priebehu vypaľovania ohrievača, môže z ventilačných mriežok rúry unikať dym)\*:

- v miestnosti zapnite ventiláciu alebo otvorte okno,
- nastavte rúru na prácu samého grilu na cca 3 min. a zohrejte ohrievač grilu bez zohrievanie potravín.



Rúra musí byť umiestená na vodorovnom povrchu.



Otočný tanier a súprava otočného zariadenia sa v dobe varenia musí nachádzať v rúre. Varenú potravinu opatrne uložte na otočnom tanieri a opatrne s ňou manipulujte, aby nedošlo k eventuálnemu rozbitia.



Nesprávne použitie misky k prismaženiu môže spôsobiť prasknutí otočného stolíku spôsobené vysokou teplotou.



Používajte len odpovedajúcu veľkosť vrečka na varenie v mikrovlnných rúrach.













Rúra má niekoľko vbudovaných vypínačov zabezpečujúcich pred emisiou žiarenia, v dobe keď sú otvorené dvierka. Nemanipulujte s tými vypínačmi.





Nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru. Zapnutie rúry bez potravín alebo s potravinami s veľmi malým obsahom vody môže spôsobiť požiar, zuhoľnatenie, iskrenie a poškodenie povlaku vnútornej komory.


\* Týka sa spotrebičov vybavených grilom


-  Nepripravujte pokrmy bezprostredne na otočnom taniere. Nadmerné miestne zohriatie otočného taniera môže spôsobiť jeho prasknutie.
-  Nezohrievajte fľaše pre dojčatá alebo pokrmy pre dojčatá v mikrovlnnej rúre. Môže nasledovať nerovnomerné zohriatie a spôsobiť úraz.
-  Nepoužívajte nádoby s úzkym m hrdlom, akými sú fľaštičky na sirupy.
-  Nesmažte na tuku a hlboké nádobe v mikrovlnnej rúre.
-  Nevyrábajte domáce konzervy v mikrovlnnej rúre, pretože ne vždy celý obsah zavarovaného pohára dosiahne teplotu varu.
-  Nepoužívajte mikrovlnnú rúru pre komerčné účely. Spotrebič je určený k používaniu v domú alebo v objektoch, akými sú \*: kuchyne pre pracovníkov ; v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach, používanie zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach, dedinských domoch, v nocľahárňach\*;
-  Pre zabránenie oneskoreného vrenia horúcich kvapalín a nápojov, ako aj obarenia , pred vložením kvapaliny do rúry ju premiešajte a opätovne v polovine času varení. Potom ju ponechajte ešte na krátku dobu v rúre a ešte jednou premiešajte pred vyňatím nádoby.
-  Nezabúdajte že sa pokrm nachádza v rúre, aby sa nespálil nadmerným varením.
-  Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej teploty\*


 Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí prístroja, iba ak je uskutočňované pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu prístroja, poskytnutými osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby sa nehrali so zariadením.


 Pokrmu neprevarujte


 Nepoužívajte komory rúry do skladovania. Neprechováajte vo vnútri rúry horľavé predmety, ako je chlieb, cukrovinky, papierové predmety apod. Ak blesk udrie do napájacej línie, rúra sa môže zapnúť samočinne.

 Odstráňte drôtené svorky a kovové úchyty zo zásobníkov/papierových alebo umelohmotných vreciek pred ich umiestením v rúre.

 Rúra musí byť uzemnená. Pripojte len do zásuviek so správnym ochranným vodičom. Vid' „Inštalácia ochranného vodiča”


 Niektoré produkty, ako celé vajcia (varené a/alebo surové), voda s olejom alebo tukom, hermetické zásobníky a uzatvorené sklenené poháre môžu explodovať a preto je v rúre nezohrievajte.

 Práca rúry musí prebiehať pri stálom dozore dospelých osôb. Nepripusťte, aby deti mely prístup k ovládacím elementom alebo si hrali so spotrebičom.

 Neuvádzajte rúru do prevádzky, pokiaľ má poškodenú prípojnú lištu alebo zástrčku, ak nepracuje správne, alebo ak bola poškodená alebo upadla.

 Nezakrývajte ani neblokujte vetrákov na rúre.

 Neskladujte ani nepoužívajte rúru zvonka.

 Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej miestnosti alebo v blízkosti bazénu.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA

SK



Neponárajte pripojovací vodič ani zástrčku do vody.



Udržujte vodič v bezpečnej vzdialenosti od zohrievaných povrchov.



Nepripustíte, aby pripojovací kábel visel na hrane stolu alebo dosky.



Spotrebič musí byť používaný s namontovaným ozdobným rámom\*



Povrch vnútornej komory spotrebiča je po používaní rúry horúci.



Systematicky kontrolujte rúru a jej pripojovací vodič z hľadiska poškodenia. Ak zistíte akúkoľvek poškodenia, rúru nepoužívajte.

## ODSTRAŇOVANIE / ŠROTOVANIE OPOTREBOVANÉHO SPOTREBIČA



### ROZBALENIE



Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné

a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.



### VYRADENIE Z PREVÁDZKY



Po ukončení obdobia používania nie je dovolené odstraňovať tento výrobok do normálneho komunálneho odpadu ale odovzdajte ho do zberu a recyklovania elektrických a elektronických spotrebičov. Informuje o tom symbol, umiestnený na výrobku, návodu na obsluhu alebo obale.

Umelé hmoty použité vo výrobku sú vhodné k opakovanému použitiu v súlade s ich označením. Vďaka opakovanému použitiu materiálov alebo iným formám využitia opotrebovaných spotrebičov vnášate významný vklad do ochrany životného prostredia.

Informácie o príslušnom mieste odstraňovania opotrebovaných spotrebičov Vám udelí administrácia obce.


\* týka sa spotrebičov do vstavenia

## NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotknutí- určité vnútorné elementy môžu spôsobiť vážne poranenie je alebo smrť. Nedemontujte tento spotrebič.

## VÝSTRAHA

Ohrozenie elektrickým prúdom. Nesprávne používanie uzemnenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nevkladajte zástrčku do zásuviek, pokiaľ spotrebič nebude správne inštalovaný a uzemnený.

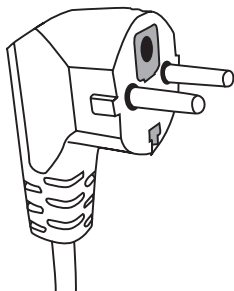

Tento spotrebič uzemnite. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje ohrozenie úderu elektrickým prúdom zabezpečujúc vodič odvodu elektrického prúdu. Spotrebič je vybavený káblom, ktorý má uzemňujúci vodič s odpovedajúcou zástrčkou. Zástrčka musí byť vložená do zásuviek správne inštalovaných a uzemnených.

V prípade nepochopenia návodu na uzemnenie

alebo vzniku pochybností, či je spotrebič správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaných elektrikárov alebo servisného technika.

Ak je potrebné použiť predlžovací kábel používajte len kábel majúci zásuvku s uzemňovačom.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo úrazy, ktoré sú dôsledkom pripojenia rúry k zdroju napájania bez ochranného vodiča alebo s nesprávnym ochranným obvodom.

Krátky sieťový vodič je plánovaný, aby sa znížilo ohrozenie vyplývajúci zo zamotania sa alebo vypnutia spôsobené potknutím sa o dlhý vodič.

Ak sa používa predlžovacia šnúra:

- Označené menovité elektrické parametre predlžovacej šnúry musí byť tak veľké, ak menovité elektrické údaje spotrebiča.

- Predlžovacia šnúra musí byť 3- vodičovou šnúrou s uzemnením,

- Dlhá šnúra musí byť vedená tak, aby nevisela cez dosku alebo stôl, kde by mohla byť potiahnutá deťmi alebo zachytená a mimovoľne vytiahnutá.

## VÝSTRAHA



Ohrozenie ľudí úrazom. Hermeticky uzatvorené nádoby môžu explodovať. Uzatvorené nádoby otvoríte, a plastické vrecká prepichajte pred začiatkom zohrievania.

Materiály, ktoré je možné používať v rúre, a ktorým sa vyhýbajte v mikrovlnné rúre.

Niektorý nekovový riad môže byť pri používaní v rúre nebezpečný. V prípade pochybností je možné skontrolovať daný riad s použitím nižšie uvedenej procedúry:

Skúšanie riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú k používaniu v rúre 1 pohárom studenej vody (250 ml), to isté urobte so skúšaným riadom.
2. Varte s maximálnym výkonom 1 minútu.
3. Opatrne sa dotýkajte riadu. Ak je riad je teplý, nepoužívajte ho v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte dobu varenia 1 minúty.

### Materiály, ktoré nie je možné používať v mikrovlnné rúre

Druh riadu	Poznámky
Hliníková tácka	Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Lepenková škatuľa s kovovým úchytom	Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Metál alebo riad s kovovým rámečkom	Kov kryje pokrm pred energiou mikrovln. Kovový rámeček môže spôsobiť elektrický oblúk.
Kovové uzatvorenie - zaskrutkované	Môžu spôsobiť elektrický oblúk a požiar v rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v rúre.
Plastiková pena	Plastiková pena môže sa môže roztopiť alebo znečistiť kvapalinu v nej sa nachádzajúcu, pokiaľ bude vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo vysycha, keď je používané v mikrovlnnej rúre a môže prasknúť alebo sa zlomiť.

### Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre

Druh riadu	Poznámky
Hliníková fólie	Len kryt. Malé hladké kusky používajte k pokrývaniu tenkých plátkov masa alebo hydiny, aby sa predišlo prílišnému prevareniu. Môže sa vyskytnúť oblúkový výboj, ak je fólia príliš blízko stien rúry. Fólia sa musí nachádzať vo vzdialenosti najmenej 2.5 cm od stien rúry.
Nádoba na smaženie	Dodržujte návod výrobcu. Dno nádoby na smaženie musí byť najmenej 5 mm výše od otočného taniera. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Obedová súprava	Len vhodná do rúry. Dodržujte návod výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo otčený riad.
Sklenené poháre	Vždy snímte viečko. Používajte len do zohrievanie pokrmov na odpovedajúcu teplotu. Väčšina sklenených nádob nie je odolná voči teplote a môže prasknúť.
Sklenené nádoby	Používajte len žiaruvzdorný sklenený riad v rúre. Presvedčte sa, či nie sú kovové rámečky. Nepoužívajte prasknutý alebo otčený riad.
Vrecká do varenia v rúre	Dodržujte návod výrobcu. Nezatvárajte kovovými svorkami.



Papierové taniera a hrnčeky	Urobte zárezy, pre umožnenie páre úniku. Používajte len ku krátkemu vareniu/zohrievaniu. Nenechávajte rúru bez dozoru v priebehu varenia.
Papierové uteráky	Používajte k prikrytiu pokrmov k zohriatiu do pohltenia tuku. Používajte len ku krátkemu vareniu pod stálym dozorom.
Pergamenový papier	Používajte ako prikrývku proti striekancom alebo ako obal pre vyparovanie.
Umelé hmoty	Len vhodná do rúry . Musí mať etiketu „do mikrovlnnej rúry”. Niektoré umelohmotné nádoby mäknu, keď sa pokrm vo vnútri zohreje. „Vrecká do varenia „ a hermeticky uzatvorené umelohmotné vrecká narežte, predierajte alebo vybavte odvádzačom pary v súlade s pokynmi na obale.
Umelohmotné obaly	Len vhodná do rúry . Používajte pre prikrytí pokrmu v priebehu varení pre udržanie vlhkosti. Nepripusťte, aby umelohmotné obaly dotýkali pokrmu.
Teplomery	Len vhodná do rúry . (teplomery do masa a cukru).
Voskovaný papier	Používajte ako prikrývku, pre predchádzaniu striekancom a pre udržanie vlhkosti.

Materiál riadu	Mikrovlny	Gril	Režim Combi
Sklo tepelne odolné	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Sklo tepelne neodolné	NE	NE	NE
Tepelne odolná keramika	ÁNO	NE	NE
Riad z hmoty bezpečnej v používaní v mikrovlnnej rúre.	ÁNO	NE	NE
Papier pre kuchynské účely	ÁNO	NE	NE
Kovová nádoba	NE	ÁNO	NE
<b>Kovový stojan (vo výbave rúry )*</b>	<b>NE</b>	<b>ÁNO</b>	<b>NE</b>
Hliníková fólia a nádoby z fólie	NE	ÁNO	NE


\* Nachádza sa vo vybraných modeloch

## Názvy elementov vybavení rúry


Vyjmite rúru a všetky materiály z lepenkovej škatule a komory rúry . Rúra je dodávaná s nasledujúcim vybavením:

Otočný tanier	1
Otočné zariadenie	1
Návod na obsluhu	1
Stojan do grilovania	1*

- A) Ovládací panel  
 B) Systém zabezpečujúcej blokády - Vypína napájanie rúry , keď sa otvoria dvierka v priebehu práce.  
 C) Otočné zariadenie  
 D) Otočný tanier  
 E) Vnútorý kryt dvierok  
 F) Dvierka

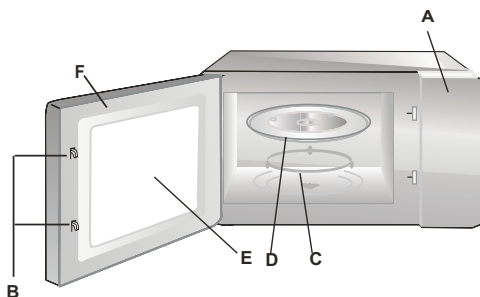

## INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA



1. Nikdy nestlačujte ani nie kladte otočný tanier dnom hore.
2. Behom varenia vždy používajte otočný tanier a otočné zariadenie.
3. Do varenia alebo zohrievania vždy kladte všetky pokrmy na otočnom tanieri
4. Ak otočný tanier praskne, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.



Elementy vybavenia:

1. Stojan do grilovania
2. Otočný tanier
3. Otočné zariadenie



\* Nachádza sa vo vybraných modeloch **Pozor:** Stojan, ktorý je súčasťou vybavenia spotrebiča používajte výlučne pri nastavení rúry na funkciu „GRIL“. Stojan umiestite na otočnom tanieri.

\*\* Otočné zariadenie je vo dvoch verziách, v závislosti od modelu. Nie sú so sebou zameniteľné.

\*\*\* Otočný tanier v závislosti na modeli. V tomto prípade, použite k ohrevu vlastnej tanier a vložte do mikrovlnnej rúry

# INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky materiály a elementy obalu.
- Skontrolujte rúru z hľadiska takých poškodení ako premáčknutie presunutie alebo zlamanie dvierok.
- Odstráňte všetky zabezpečujúci fólie z povrchu skriniek .
- Neinštalujte rúru, ak je uškodená.



Nedemontujte svetlohnedú prikrývku zo sludy priskrutkované skrutkami do výklenku rúry pre krytie magnetronu.

## Inštalácia

1. Spotrebič je určený výlučne k domácejmu používaniu.
2. Rúra môže byť používaná len po jej predchádzajúcim vstavení do kuchynského nábytku\*.
3. Spôsob montáže rúry do nábytku je predstavený v " Inštaláčnom letáčku ".\*.
4. Mikrovlnná rúra musí byť inštalovaná v skrinke o šírke 60 cm a vo výške 85 cm od podlahy kuchyne\*.


Nedemontujte nožičky z dna rúry\* .

Blokovanie vstupných a výstupných otvorov môže rúru uškodiť.

Rúru umiestite čo najďalej od rádiových a televíznych prijímačov. Pracujúci mikrovlnná rúra môže spôsobovať poruchy rádiového a televízneho prijímania.

2. Vložte zástrčku rúry do štandardnej domácej zásuvky .  
Skôr sa presvedčte, či jej napätie a kmitočet sú rovnaké ako na firemnom štítku.

**VÝSTRAHA:** Neinštalujte rúru nad varnou doskou alebo iným spotrebičom vytvárajúcim teplo. V prípade takej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu a strate záruky .

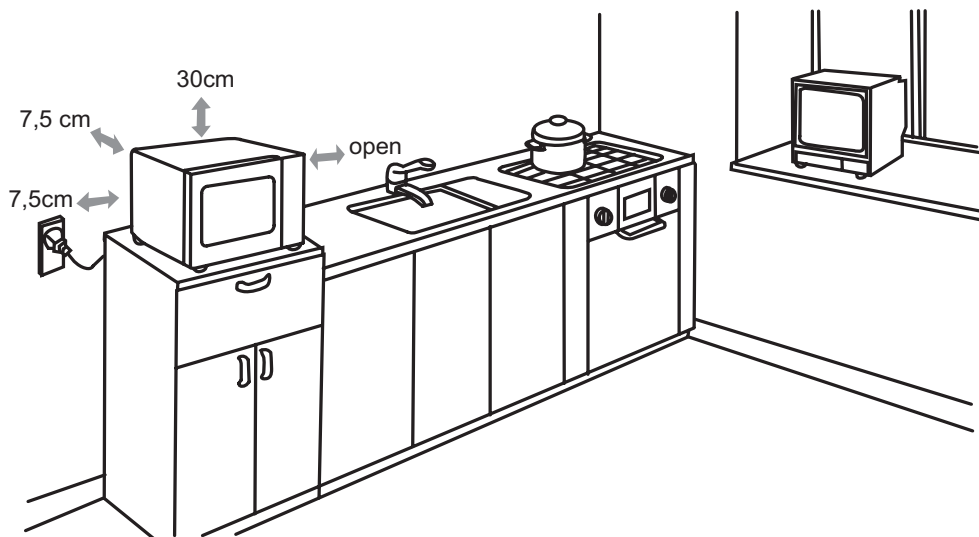

**Dostupné povrchy  
môžu byť horúce  
v priebehu práce.**



\* Týka sa spotrebičov do vstavenia

Mikrovlnná rúra má moderný ovládací panel, ktorý umožňuje nastavovať rôzne parametre varenia alebo zohrievania jedla.

## Ovládací panel



### DISPLAY

Zobrazuje trvanie varenie, výkon, ukazovatele a aktuálny čas.

### TLAČIDLÁ AUTOMATICKÉHO VARENIA

Okamžité nastavenie parametrov prípravy populárnych jedál.



### HODINY

Stlačte pre nastavenie hodín.



### TRVANIE VARENIA

Stlačením nastavíte program varenia mikrovlnami.



### MINÚTNIK

Stlačením nastavíte funkciu minútника.



### ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU

Stlačte pri rozmrazovaní podľa času.



### ROZMRAZOVANIE PODĽA VÁHY

Stlačte pri rozmrazovaní podľa hmotnosti.



### VÝKON

Stlačením vyberte požadovaný výkon mikrovln.

### NUMERICKÉ TLAČIDLÁ (0- 9)

Ich stlačením môžete nastaviť výkon, trvanie, váhu alebo počet porcií. Stlačením numerických tlačidiel od 1 do 6, nastavíte expresné varenie.



### STOP/ZRUŠIŤ

Stlačte, keď chcete pred vybraním programu varenia vymazať predchádzajúce nastavenia.

Keď stlačíte raz, pozastavíte varenie, keď dvakrát, zrušíte aktuálny program varenia.



### ŠTART/+30 SEK.

Stlačením spustíte program varenia alebo rozmrazovania.

Keď stlačíte dvakrát, môžete nastaviť trvanie. Varenie sa spustí automaticky s najvyšším výkonom.

Keď mikrovlnnú rúru pripojíte k el. napätiu prvýkrát, zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí „1:01”. Keď v priebehu 25 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť, aktivuje sa pohotovostný režim.

Keď počas varenia jedenkrát stlačíte STOP/ZRUSIŤ, program sa pozastaví. Keď potom stlačíte START/+30 SEK., program sa obnoví. Keď STOP/ZRUSIŤ stlačíte dvakrát, program sa zruší. Po skončení varenia sa na displeji zobrazí správa Koniec (End) a každé dve minúty zaznie zvukový signál, kým používateľ nestlačí STOP/ZRUSIŤ alebo otvorí dvierka.

Keď počas prebiehajúceho varenia stlačíte správne tlačidlo, jedenkrát zaznie zvukový signál, avšak keď stlačíte nesprávne tlačidlo, zvukový signál zaznie dvakrát.

## NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

Hodinky majú 12- alebo 24-hodinový režim, ktorý môžete vybrať stlačením tlačidla HODINY.

1. Keď chcete nastaviť 12- alebo 24-hodinový formát času, v pohotovostnom režime jedenkrát alebo dvakrát stlačte tlačidlo HODINY.
2. Stláčaním numerických tlačidiel nastavte požadovaný čas.
3. Opätovne stlačte tlačidlo HODINY, pre potvrdenie.

**POZOR:** Počas varenia môžete skontrolovať aktuálny čas stlačením tlačidla HODINY.

## EXPRESNÉ VARENIE

Priamo v pohotovostnom režime, jedným stlačením numerického tlačidla (1, 2, 3, 4, 5 alebo 6) sa priamo spúšťa varenie s daným časom: 1 minúta, 2 minúty, 3 minúty, 4 minúty, 5 minút a 6 minút. Mikrovlnná rúra začne variť s plným výkonom.

## FUNKCIA +30 SEK.

Funkcia sa používa na pohodlné spustenie mikrovlnnej rúry so 100 % výkonom. Keď chcete nastaviť čas varenia, v pohotovostnom režime stláčajte START/+30 SEK. (každým stlačením sa predĺži o 30 sekúnd, až do maximálne 99 minút a 99 sekúnd). Mikrovlnná rúra začne variť s plným výkonom.

**POZOR:** Počas mikrovlnného varenia a expresného varenia môžete predĺžiť varenie, stlačením START/+30 SEK.

## NASTAVENIE MINÚTNIKA

1. V pohotovostnom režime alebo počas varenia, jedenkrát stlačte tlačidlo MINUTNIK.
2. Stláčaním numerických tlačidiel nastavte požadovaný čas. Maximálne trvanie je 99 minút 99 sekúnd.
3. Potvrďte stlačením START/+30 SEK.

**POZOR:** Keď uplynie zadaný čas, zaznie zvukový signál. Uplynutý čas môžete skontrolovať stlačením tlačidla MINUTNIKA, avšak keď počas zobrazovania času stlačíte tlačidlo STOP/ZRUSIŤ, funkciu zrušíte.

## MIKROVLNNÉ VARENIE

1. V pohotovostnom režime jedenkrát stlačte tlačidlo TRVANIE VARENIA.
2. Stláčaním numerických tlačidiel nastavte požadovaný čas varenia. Maximálne trvanie je 99 minút 99 sekúnd.
3. Jedenkrát stlačte tlačidlo ÚROVEN VYKONU (predvolene 100 % výkon), a potom stláčaním numerických tlačidiel nastavte požadovanú úroveň výkonu.
4. Stlačte tlačidlo START/+30 SEK.

Nastavte úroveň (s jednou číslicou) varenia:

Stlačte numerické tlačidlo.	Výkon (Displej)
1,0	100% (P100)
9	90% (P-90)
8	80% (P-80)
7	70% (P-70)
6	60% (P-60)
5	50% (P-50)
4	40% (P-40)
3	30% (P-30)
2	20% (P-20)
1	10% (P-10)
0	0% (P-00)

**POZOR:** Počas varenia môžete skontrolovať aktuálny výkon varenia stlačením tlačidla ÚROVEN VYKONU.

**ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU**

Výkon rozmrazovania sa nastavuje automaticky po nastavení trvania.

1. V pohotovostnom režime jedenkrát stlačte tlačidlo ROZMRAZOVANIE PODĽA TRVANIA.
2. Stláčaním numerických tlačidiel nastavte požadované trvanie rozmrazovania. Maximálne trvanie je 99 minút 99 sekúnd.
3. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

**POZOR:** Mikrovlnná rúra po istom čas pozastaví program rozmrazovania a zaznie zvukový signál, ktorý pripomína o potrebe otočiť rozmrazovanú potravinu. Prevráťte ju, zatvorte dvierka a stlačením tlačidla ŠTART/+30 SEK. obnovíte rozmrazovanie.

**ROZMRAZOVANIE PODĽA VÁHY**

Trvanie rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavujú automaticky po zadaní váhy. Mrazená potravina môže mať maximálne 2000 g.

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo ROZMRAZOVANIE PODĽA VÁHY.
2. Stláčaním numerických tlačidiel nastavte hmotnosť potraviny.
3. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

**POZOR:** Mikrovlnná rúra po istom čas pozastaví program rozmrazovania a zaznie zvukový signál, ktorý pripomína o potrebe otočiť rozmrazovanú potravinu. Prevráťte ju, zatvorte dvierka a stlačením tlačidla ŠTART/+30 SEK. obnovíte rozmrazovanie.

**VIACSTUPŇOVÉ VARENIE**

V rúre je možné naprogramovať maximálne 3 automatické sekvencie varenia. Môže byť zložené z dočasného rozmrazovania s jedným alebo dvoma programami mikrovlnného varenia, alebo s dvoma programami mikrovlnného varenia.

**A. Dočasné rozmrazovanie a mikrovlnné varenie s jednou alebo dvoma fázami.**

1. Otvorte dvierka a umiestite pokrm v mikrovlnnej rúre; zatvorte dvierka.
2. Jedenkrát stlačte tlačidlo CASOVÉ ROZMRAZOVANIE.
3. Stláčaním numerických tlačidiel nastavte požadované trvanie rozmrazovania.
4. Zadajte prvý program mikrovln-

ného varenia. Nestláčajte tlačidlo ŠTART/+30 SEK.

5. Zadajte druhý program mikrovlnného varenia.
6. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

**POZOR:** 5. krok nie je nevyhnutný, ak je potrebný iba jeden program mikrovlnného varenia. Casové rozmrazovanie sa dá nastaviť iba v prvej fáze.

**B. Dvojfázové mikrovlnné varenie**  
Niektoré recepty vyžadujú rôzne fázy varenia na rôznych teplotách.

1. Zadajte prvý program mikrovlnného varenia. Nestláčajte tlačidlo ŠTART/+30 SEK.
2. Zadajte druhý program mikrovlnného varenia.
3. Spustite stlačením tlačidla ŠTART/+30 SEK.

**DETSKÁ ZÁMKA (CHILD LOCK)**

Detská zámka chráni pred spustením zariadenia deťmi bez dozoru.

**Aktivácia:** Ak v pohotovostnom režime v priebehu jednej minúty nebude vykonaná žiadna akcia, mikrovlnná rúra automaticky aktivuje detskú zámku. Stlačte ľubovoľné tlačidlo, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí ukazovateľ zámky. Pripomína používateľovi o deaktivovaní detskej zámky.

**Deaktivácia:** Keď je aktívna detská zámka, jedenkrát otvorte alebo zatvorte dvierka, čím program zrušíte a ukazovateľ zámky sa vypne.

**MENU AUTOMATICKÉHO VARENIA**

Nastavenie rýchleho varenia umožňuje automatické varenie alebo zohrievanie potravín bez zadávania výkonu alebo trvania. Pri malých porciách stačí, keď stlačíte príslušné tlačidlo a spustíte. V prípade väčších porcií, tlačidlo stlačte dvakrát. Zadajte počet porcií a spustíte.

**ZEMIAKY**

Malé zemiaky (120~170 g/porcia):

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo ZEMIAKY.
2. Stlačením numerických tlačidiel od 1 do 4 zadajte množstvo zemiakov.
3. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

Veľké zemiaky (220~280 g/porcia):

1. Dvakrát stlačte tlačidlo ZEMIAKY.
2. Stlačením numerických tlačidiel od 1 do 4 zadajte množstvo zemiakov.
3. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

**PUKANCE**

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo PUKANCE.

Program Pukance automaticky nastaví trvanie varenia na 99 vreciek pukancov na prípravu v mikrovlnných rúrach.

2. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

Aby bol výsledok lepší, počas prípravy zložte štyri rohy vrečka pukancov.

**POZOR:** Postup zmeny vstupne nastaveného trvania prípravy pukancov:

Dvakrát stlačte tlačidlo PUKANCE. Stlačením numerických tlačidiel nastavte minúty a sekundy, maximálne 99 minút a 99 sekúnd. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK. Toto nové trvanie prípravy sa nastaví ako predvolené, až kým nebude vynulované alebo zariadenie opäť zapnuté.

**PIZZA**

Zohrievanie kúska pizze (cca 150 g):

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo PIZZA.
2. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

Zohrievanie celej zmrazenej pizze (cca 450 g):

1. Dvakrát stlačte tlačidlo PIZZA.
2. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

**NÁPOJ**

Šálky (150~200 ml/porcia):

1. Stlačte jedenkrát tlačidlo NAPÓJ.
2. Stlačením numerických tlačidiel od 1 do 4 zadajte počet šálok.
3. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

Veľké šálky (250~280 g/porcia):

1. Dvakrát stlačte tlačidlo NAPÓJ.
2. Stlačením numerických tlačidiel od 1 do 4 zadajte počet šálok.
3. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

**ZMRAZENÝ OBED**

Malý zmrazený obed (200~250 g/porcia):

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo ZMRAZENÝ OBED.
2. Pre 1 porciu alebo 2 porcie, stlačte príslušne numerické tlačidlo „1“ alebo „2“.
3. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

Veľký zmrazený obed (280~340 g/porcia):

1. Dvakrát stlačte tlačidlo ZMRAZENÝ OBED.
2. Pre 1 porciu alebo 2 porcie, stlačte príslušne numerické tlačidlo „1“ alebo „2“.
3. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

**ZOHRIEVANIE**

Zohrievanie strednej porcie jedla (350 g~500 g):

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo ZOHRIEVANIE.
2. Potvrďte stlačením ŠTART/+30 SEK.

## ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

SK

Mikrovlnná rúra ruší televízny obraz	Pokiaľ mikrovlnná rúra pracuje, môže byť rádiový a televízny odber rušený. Je to podobné ako v prípade drobnejších elektrických spotrebičov, akými sú mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Je to bežný jav.
Rúra slabo svieti	Pri varení s nízkym výkonom mikrovln svetlo rúry môže slabnúť. Je to normálne.
Para sa zhromažďuje na dvierkach, horúci vzduch uniká odvádzacími parami	V priebehu varení pokrmu môže unikať para. Jej väčšia časť uniká odvádzacími parami. Ale jej určitá časť sa môže zhromažďovať na chladnom mieste, akým sú dvierka rúry. Je to normálne.

Porucha	Možná príčina	Odstraňovanie
Rúru nie je možné uviesť do prevádzky.	Pripojovací kábel nie je správne pripojený do zásuvky	Vytiahnite zástrčku a vložte ju späť po 10 sekundách.
	Prepálená poistka, alebo účinnokoval bezpečnostní vypínač.	Vymeňte poistku alebo zapnite vypínač (oprava len servisom Amica)
	Problém so zásuvkou	Skontrolujte zásuvku pomocou iných elektrických spotrebičov.
Rúra nehreje.	Dvierka nie sú správne uzatvorené.	Uzatvorte dobre dvierka.
Sklenený otáčací stolík je hlučný v priebehu práce mikrovlnnej rúry	znečistená súprava otáčacieho krúžku a dna rúry .	Vid' "Konzervácia mikrovlnnej rúry"

## ČISTENIE

Pred čistením sa uistite, že rúra je odpojená od napájacieho zdroja

a) Po použití vyčistíte vnútro rúry vlhkou handričkou.

b) Vyčistíte prislúšenstvo obvyklým spôsobom v mydlovej vode.

c) Pokiaľ je špinavý rám dvierok, tesnenie a susedné elementy, čistíte je mokrou handričkou. V priebehu čistenie povrchu dvierka i rúry používajte len jemná, nebrusná mydla alebo detergenty, nanášané hubkou alebo mäkkou utierkou.

V priebehu čistenie sklenených dvierok, nepoužívajte žiadne ostré brusné prípravky alebo ostrú kovové žinky, pretože to môže spôsobiť poškrabanie povrchu a poškodenie skla.

Pre očistenie vnútornej komory je potrebné: umiestiť pol' citrónu v miske, pridať 300 ml vody a zapnúť rúru na 100% výkonu po dobu 10 minút.

Po čistení odpojte rúru od prúdu a pretrite vnútro mäkkou suchou handričkou.



## Záruka

Poskytnutá záruka podľa záručného listu.

Výrobca neodpovedá za akejkoľvek škody spôsobenej nesprávnym zachádzaním s výrobkom.

### Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- **smernica pre nízke napätie 2014/35/EC**
- **smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC**
- **smernica ErP - 2009/125/EC**
- **smernica RoHS 2011/65/EC**

a preto výrobok získal označenie **CE** a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.





**Amica S.A.**  
ul. Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki  
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320  
[www.amica.pl](http://www.amica.pl)

IO-MWS-0503/3  
(08.2021)