


Advarsel! Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk.

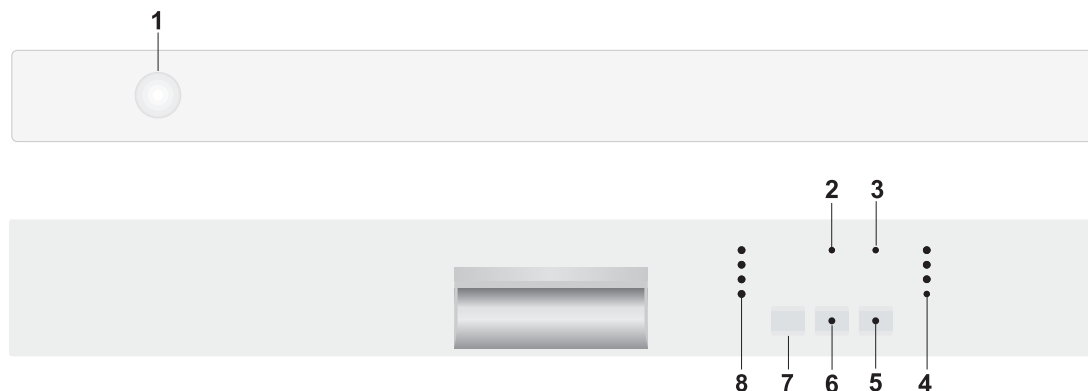

- 1 On/Off knapp
- 2 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå
- 3 Indikatorlampe for saltnivå
- 4 Indikatorlampe for programforløb
- 5 Funksjon for halv last
- 6 Start/pause/avbryt knapp
- 7 Programvalgknapp
- 8 Programlys

Bruk av oppvaskmaskinen:

- Åpne vannkranen.
- Sett i støpselet.
- Åpne døren og sett serviset inn i oppvaskmaskinen. Kontroller at både øvre og nedre spredearmen beveger seg fritt.
- Fyll tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel i beholderen, og lukk døren.
- Bruk On/Off-knapp for å slå på maskinen.
- Kontroller indikatorlampene for salt- og skyllemiddelnivå. Fyll på salt og/eller skyllemiddel om nødvendig.
- Bruk programvalgknappen for å velge riktig vaskeprogram.
- Start programmet med start/pause-knappen:

Obs


Unngå å åpne døren under vaskeprosessen. Dette vil avbryte vaskeprosessen, og det vil komme ut varm damp. Når døren lukkes, fortsetter programmet.

- Bruk On/Off-knappen for å slå maskinen av igjen. Når indikatorlampen lyser ved "programslutt" er programmet er ferdig.
- Steng vannkranen. Trekk ut støpselet.
- La oppvasken avkjøles i 15 minutter, med døren åpen. Ta ut av maskinen. Begynn med den nederste kurven.

Oversikt Over Programmer

Programnummer	1	2	3	4	5
Programnavn	Eco *	Intensiv	Daglig	Hurtig med tørk	Mini 30
Vasketemperatur	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Skittenhetsgrad	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsmusset daglig oppvask som står og venter.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.	Daglig vaskeprogram for normalt skitten oppvask.	Daglig vaskeprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.
	Middels	Høy	Middels	Middels	Få
Forvask	+	+	-	-	-
Vask	+	+	+	+	+
Tørking	+	+	+	+	-
Varighet (min)	210	120	120	58	30
Vann (l)	11,5	17,6	16,2	11,8	11,8
Energi (kWh)	1,03	1,65	1,38	1,20	0,80

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

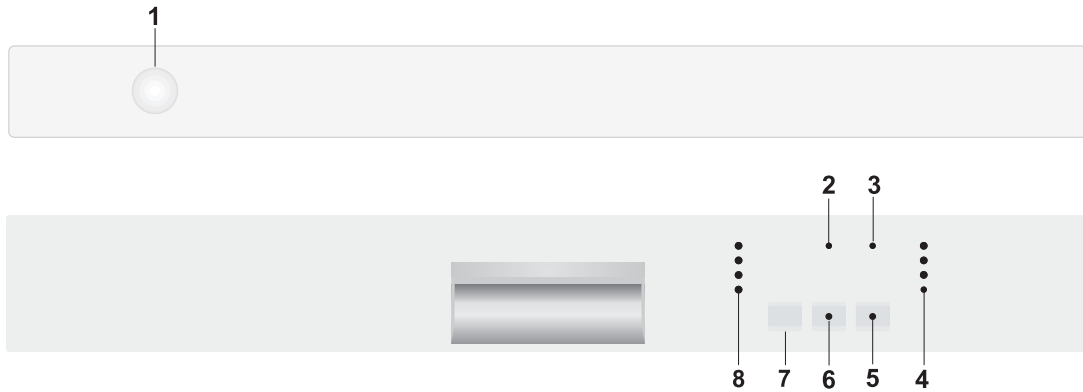

- 1 On/Off knapp
- 2 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå
- 3 Indikatorlampe for saltnivå
- 4 Indikatorlampe for programforløb
- 5 Funksjon for halv last
- 6 Start/pause/avbryt knapp
- 7 Programvalgknapp
- 8 Programlys

On/Off-knapp

Slå oppvaskmaskinen på/av med denne knappen. Når den slås på, tennes indikatorlyset for sist brukt program.

Indikatorlampe for saltnivå

Hvis indikatorlampen kommer på, må du fylle på spesialsalt (dersom slik følger med).

Indikatorlampe for skyllemiddelnivå

Hvis denne indikatorlampen lyser, må du fylle på nytt skyllemiddel (hvis utstyrt med indikator).

Du kan også se om du må fylle på nytt skyllemiddel ved å sjekke beholderen for skyllemiddel. Hvis oppfyllingsindikatoren er mørk, er det nok skyllemiddel i beholderen.

Hvis fargen er lys, åpner du beholderen og fyller på nytt skyllemiddel.

Programval

Bruk programvelgeren til å velge ønsket program. Tilsvarende programlys tennes

Start//Stopp-knapp

Denne knappen brukes til å starte programmet som er valgt. Lyset i knappet vil tennes.

Stans programmet med start/pause-knappen dersom du ønsker å åpne døren med en gang vaskeprogrammet på oppvaskmaskinen er satt igang.

- Vask
- Skylling
- Tørrking
- Slutt

Programfaseindikatorer

Programfasen kan gjennom hele vaskeprosessen avleses på programfaseindikatoren på kontrollpanelet

! Advarsel

Etter vaskefasen, vil maskinen stanse i ca.

35 minutter for å tømme og fjerne alt vannet fra maskinen. Dette er ingen feil. Deretter vil indikatorlampen for Slutt lyse.

! Advarsel

Slå ikke av maskinen før indikatorlampen for Slutt tennes.

Sletting av vaskeprogrammet

Trykk på Start/Stopp-knappen i 3 sekunder. Indikatorlampen vil begynne å blinke. Maskinen vil tømme vannet i maskinen de neste 45 sekundene. Programmet er stoppet når Start/Stopp-indikatorlampen slukkes. Deretter kan du velge og starte et nytt program.

! OBS: Avhengig av hvor programmet ble stoppet, kan det være rester av vaskemiddel eller skyllemiddel i maskinen og på serviset. Ikke benytt servicet i maskinen før de er blitt ordentlig vasket.

Funksjon for halv last

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.



Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

Feil innsetting av service

