

Chers Clients,

Ce mode d'emploi abrégé est joint au mode d'emploi détaillé du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lire attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettre le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Laver les tissus délicats, les synthétiques et la laine

uniquement dans les programmes prévus. La charge maximale de ces tissus est indiquée dans le tableau, voir page 2.

L'utilisation correcte du lave-linge assure sa longue exploitation et pour cette raison, il faut s'assurer que le joint est toujours sec (laisser la porte du lave-linge légèrement ouverte après le lavage). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermer les fermetures et boutonner les boutons des housses.
- Laver les éléments délicats et petits dans des sacs en filet de protection.
- Ouvrir la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placer le linge dans le lave-linge :
 - Coton - max. tambour plein.
 - Synthétiques- max. 1/2 tambour.
 - soie, laine – max. 1/3 du tambour.
- Fermer la porte, bien serrer les joints.

2 Ajouter du détergeant

- Ouvrir le compartiment pour les détergents. Tirer la poignée.
- Verser la quantité de détergent recommandée par le fabricant dans le compartiment donné.
- Verser l'adoucissant dans le compartiment donné.
 - II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL.
 - ⊗ Adoucissant et autres produits liquides spéciaux.
 - I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE.

3 Choix du programme


- Tourner le sélecteur du programmeur sur le programme choisi.
- Adapter le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Choisir les fonctions supplémentaires. Les fonctions supplémentaires sont décrites sur le panneau de commande et dans le tableau « Tableau des programmes de lavage » (page 2).

4 Départ du lavage


- Fermer la porte.
- Régler le sélecteur du programmeur sur le programme choisi (page 2).
- Selon les besoins, choisir les fonctions supplémentaires ou les paramètres de lavage adaptés.
- Sélectionner le délai de départ différé de 1 minutes à 23 heures.
- Appuyer sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage

- Après le programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.
- Le symbole « END » (fin) clignote alors sur l'affichage électronique.
- Il est possible d'ouvrir la porte du lave-linge et sortir le linge.
- Laisser la porte du lave-linge ouverte pour que l'intérieur sèche.
- Régler la manette des programmes sur la position « ARRÊT ».
- Débrancher le lave-linge de l'alimentation.
- Fermer le robinet d'eau.

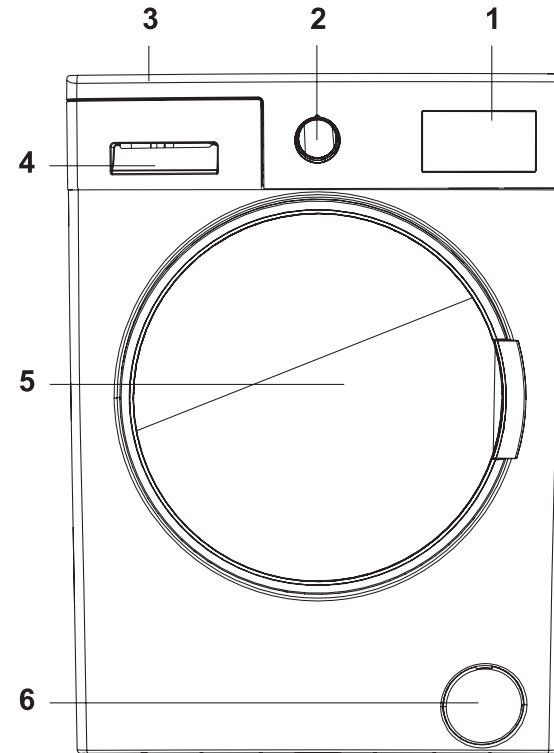

1. Écran d'affichage électronique
2. Sélecteur rotatif des programmes
3. Plateau supérieur
4. Tiroir pour détergeant
5. Tambour
6. Trappe d'accès au filtre

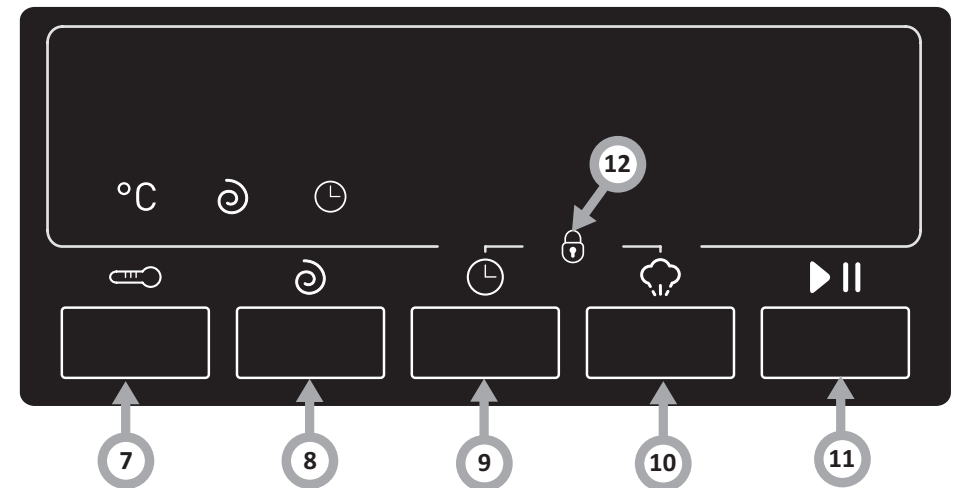

7. Touche de température
8. Touche d'essorage
9. Temps restant jusqu'à la fin
10. Touche Vapeur
11. Touche Start/Pause
12. Contrôle parental (Child Lock)

TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE : UWA 474 040

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Vitesse d'essorage maximale [tours/min.]	Charge max. [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles			Tiroir pour détergeant			Durée [h:min]	Consommation d'énergie [kWh]	Consommation d'eau [l]	Nombre de rinçages	Type de lavage
					Vapeur	Fin de délai		Prélavage ^I	Lavage principal ^{II}	Assouplissant ^{III}					
1	Coton 90°	90°	1400	7,0	✓	✓		○	●	○	03:00	2,24	69	3	Textiles très souillés en coton ou en lin.(Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [3,5 kg maximum], literie, etc.)
2	Coton prélavage	60°	1400	7,0	✓	✓		○	●	○	02:44	1,6	62	3	Textiles souillés en coton ou en lin.(Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [3,5 kg maximum], literie, etc.)
3	Coton 60°C	60°	1400	7,0	✓	✓		○	●	○	02:25	0,74	52	1	Textiles souillés en coton ou en lin.(Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [3,5 kg maximum], literie, etc.)
4	Coton 20°C	20°	1400	3,5	✓	✓		○	●	○	00:59	0,2	41	1	Textiles légèrement souillés en coton ou en lin(Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [2 kg maximum], literie, etc.)
5	Eco 40-60	40°	1400	7,0	✓	✓		○	●	○	03:28	0,935	51	2	Le programme « Eco 40-60 » est destiné au lavage des tissus en coton normalement sales, à une température de 40°C ou 60°C, en un seul cycle.
6	Laine	30°	800	2,5	✓	✓		✕	●	○	00:43	0,09	43,54	3	Vêtements en laine destinés à un lavage dans un lave-linge.
7	Rinçage	eau froide	1400	7,0	✓	✓		✕	✕	✕	00:42	0,06	39,18	1	Rinçage supplémentaire de tout type de linge après le cycle de lavage.
8	Fonction anti-allergique	60°	800	3,5	✓	✓		○	●	○	03:17	2,89	103,4	4	Vêtements pour enfants
9	Essorage	eau froide	1400	7,0	✓	✓		✕	✕	✕	00:17	0,04	--	-	Fournit un cycle d'essorage supplémentaire à tout type de textiles après le cycle de lavage.
10	Lavage à la main	30°	800	2,5	✓	✓		✕	●	○	01:30	0,37	67,22	3	Recommandé pour le lavage de vêtements délicats ou destinés au lavage à la main.
11	Vêtements de sport	40°	1200	3,5	✓	✓		○	●	○	02:15	0,57	42	3	Textiles synthétiques ou tissus mixtes très souillés.(Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers, pantalons comprenant des fibres synthétiques, etc.)
12	Mixte	40°	800	3,5	✓	✓		○	●	○	01:20	0,25	43,65	3	Ce programme peut être utilisé pour le lavage simultané de textiles couleur, de vêtements en coton, e n fibres synthétiques et en lin.
13	Chemises	60°	800	3,5	✓	✓		○	●	○	01:52	0,39	49,98	2	Les chemises et chemisiers souillés en coton, en tissus synthétiques ou mixtes peuvent être lavés ensemble.
14	Lavage quotidien 60 min.	60°	1400	3,5	✓	✓		✕	●	○	01:00	1,00	32	1	Vêtements sales en coton, textiles couleurs en lin, à laver à une température de 60°C pendant 60 minutes.
15	Programme court 15 min.	30°	800	2,0	✓	✓		✕	●	○	00:15	0,1	29,9	1	Il permet de laver en 15 minutes du linge en coton et des textiles de couleur en lin, peu salis.

* Le programme « Eco 40-60 » est destiné au lavage des tissus en coton normalement sales, à une température de 40°C ou 60°C, en un seul cycle.

** Les programmes les plus économiques en termes de la consommation d'énergie et d'eau sont les programmes de lavage à basse température pendant longtemps.

*** Le chargement au maximum de la capacité indiquée par le fabricant pour le programme donné permet d'économiser l'énergie et l'eau.

○ Utiliser les détergents et les adoucissants selon les besoins.

● Détergent nécessaire, sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

✕ Ne pas utiliser de détergent ou d'adoucissant.

ATTENTION : La température réelle peut est différente de la température du programme sélectionné.

ATTENTION : La durée du programme mentionnée ci-dessus est affichée à titre indicatif et peut différer du temps réel de lavage en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge etc.

La durée est automatiquement mise à jour au cours du cycle de lavage. L'affichage de la même durée pendant une longue période ou des changements brusques sont quelque chose de normal.

TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE						
Cycle	Charge nominale en kg	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d'énergie en kWh/cycle de travail	Consommation d'eau en litres/cycle de travail	Température maximale °C ¹⁾	Humidité résiduelle en %/vitesse d'essorage ²⁾
Coton 90°C	7,0	03:00	2,24	69	81	53%/1400
Coton 60°C	7,0	04:00	0,74	52	53	53%/1400
Vêtements de sport	3,5	01:50	0,57	42	42	53%/1400
Lavage quotidien 60 min.	3,0	01:00	1,00	32	58	53%/1400
Coton 20°C	3,5	01:35	0,2	41	20	53%/1400
Eco 40-60 ³⁾	7,0	03:28	0,93	51	44	53,9%/1330
	3,5	02:42	0,47	41	35	53,9%/1330
	2,0	02:42	0,24	40	24	53,9%/1330

- Les données ci-dessus sont indiquées uniquement à titre informatif et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont données purement à titre indicatif.
- Le programme Coton 20°C permet de laver des vêtements en coton légèrement sales à une température nominale de 20°C, ce qui est conforme au règlement (UE) 2019/2023.
- Conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Classe d'efficacité énergétique pour les pays de l'UE : C

Programme d'évaluation de la consommation d'énergie : Eco 40-60. Autres fonctions par défaut.

Demi-charge pour un lave-linge d'une capacité de 7,0 kg : 3,5kg.

Un quart de charge pour un lave-linge d'une capacité de 7,0 kg : 2,0kg.

¹⁾ La plus haute température atteinte lors du cycle de lavage au cours du cycle donné et maintenue pendant au moins 5 minutes.

²⁾ Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage quand la valeur donnée à été atteinte.

³⁾ Dans le programme ECO 40-60, il est possible de laver en un cycle des textiles en coton normalement sales, destinés à être lavés à une température de 40 à 60°C. Ce programme sert à l'évaluation de la conformité avec le règlement de l'Union européenne (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces par rapport à la consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et plus longtemps.

Le chargement d'un lave-linge domestique avec une charge comme celle indiquée pour les différents programmes contribuera à l'économie de l'énergie et de l'eau.

Le bruit et l'humidité résiduelle dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse est élevée au cours de l'essorage, plus le niveau sonore augmente et la teneur en humidité résiduelle diminue ;

