

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

→ Open de deur en druk op de aan/uit-knop.

2 Dosering vaatwasmiddel

→ Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.

→ Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

→ Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

→ Verwijder grote verontreinigingen.

→ Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.

→ Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

→ Open de deur en druk op de aan/uit-knop.

→ Kies het programma; op de display gaat het controlelampje programma branden. Sluit de deur. De vaatwasmachine schakelt in.

6 De vaatwasmachine inschakelen

→ Open de deur van het apparaat.

→ De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat

→ Schakel de machine uit met de knop [Aan/Uit]

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen

→ Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat

→ Sproeiarmen

→ Bestekrek

→ Bovenste korf

→ Interne buis

→ Onderste korf

→ Zoutvakje

→ Zeepdispenser


→ Roosters voor bekertjes en kopjes

→ Hoofdfilter

→ Watertoevoerslangaansluiting

→ Waterafvoerslang

→ Regelaar

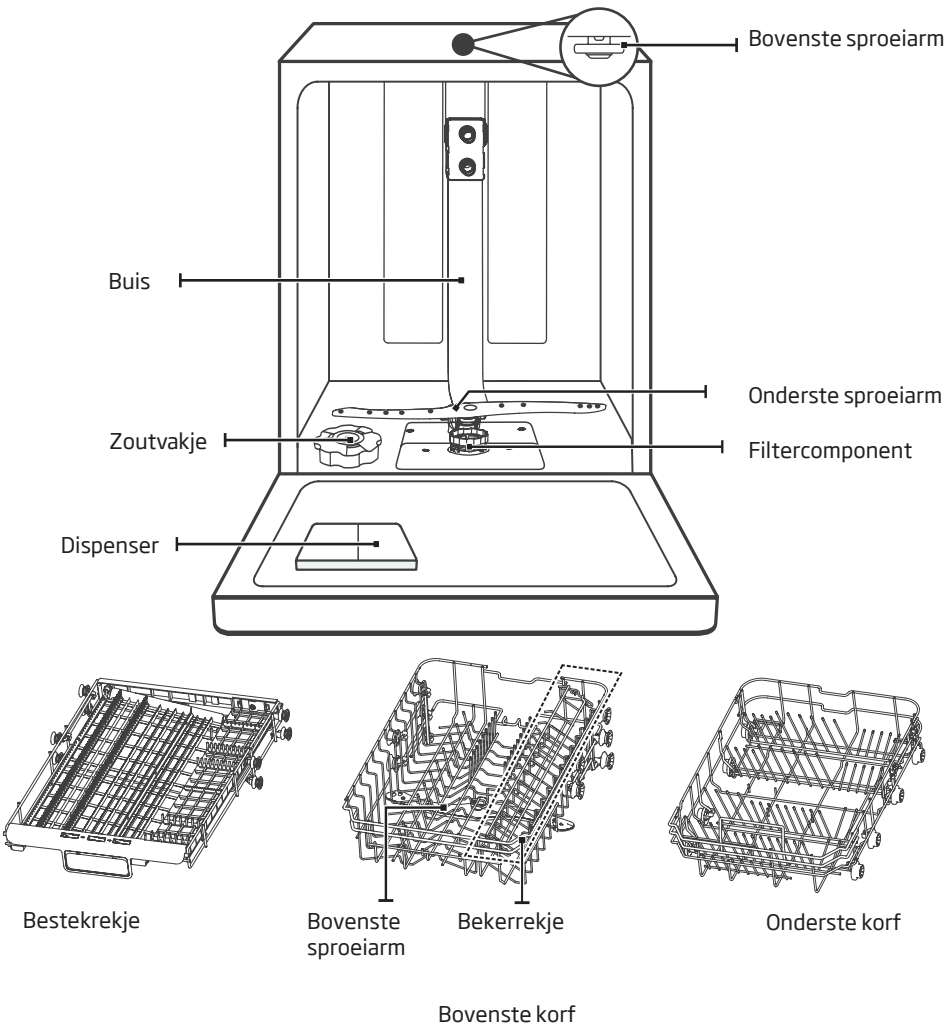

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: 218000

Vol-gnr.	Naam programma	Standaard-temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Hoeveelheid afwasmiddel	Omschrijving cyclus						Program-maduur (min.)*	Elektriciteits-verbruik (kWh)*	Waterverbruik (l)*
1	Hygiëne+ 	70°	Wanneer de optie hygiëne is geselecteerd, stijgt de watertemperatuur tot 70°C, hetgeen zorgt voor desinfectie bij een hoge temperatuur.	18g (1 of 2 stuks)	Afwassen bij 70°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 70 °C	Drogen		200	1,310	12,9
2	Vol 60' 	60°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden.	4 kg/14g (1 of 2 stuks)	Voorafwas bij 35 °C	Afwassen bij 60 °C	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen		60	0,897	13,3
3	**ECO 	45°	Vaatwerk van glas, porselein - licht verontreinigd.	18g (1 of 2 stuks)	Afwassen bij 45°C	Spoelen	Spoelen bij 55 °C	Drogen			235	0,755	9,0
4	Zelfreiniging 	70°	Dient voor zelfreiniging van de vaatwasmachine.	4 kg/14g (1 of 2 stuks)	Voorafwas	Afwassen bij 70°C	Spoelen	Spoelen bij 70 °C	Drogen		145	1,056	13,2
5	Snel 	50°	Voor licht verontreinigd vaatwerk als glazen, kristal en delicaat porselein.	12g	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 45 °C				30	0,611	10,0

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. Onderzoeken volgens de norm EN 60436.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden kunnen hiervan afwijken.