

Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bevor Sie den Geschirrspüler an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

1 Einschalten des Geräts

→ Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

2 Dosierung der Spülmittel

→ Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.

→ Füllen Sie den Spülmittelbehälter.

3 Prüfen Sie den Salzstand

→ Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

→ Entfernen Sie größere Verschmutzungen.

→ Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.

→ Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

5 Wählen Sie das Spülprogramm

→ Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

→ Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Start/Pause-Taste. Schließen Sie die Tür. Der Geschirrspüler beginnt mit dem Spülvorgang.

6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

→ Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.

→ Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

7 Ausschalten des Geräts



→ Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste aus.

8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät


→ Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

9 Bestandteile des Geräts

- Sprüharme
- Besteckkorb
- Oberer Geschirrkorb
- Innenrohr
- Unterer Geschirrkorb
- Salzbehälter
- Spülmittelbehälter
- Ablagen für Becher und Tassen
- Hauptfilter
- Anschluss für den Ablaufschlauch
- Ablaufschlauch
- Regler

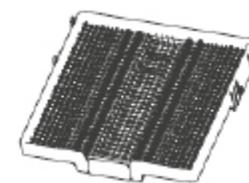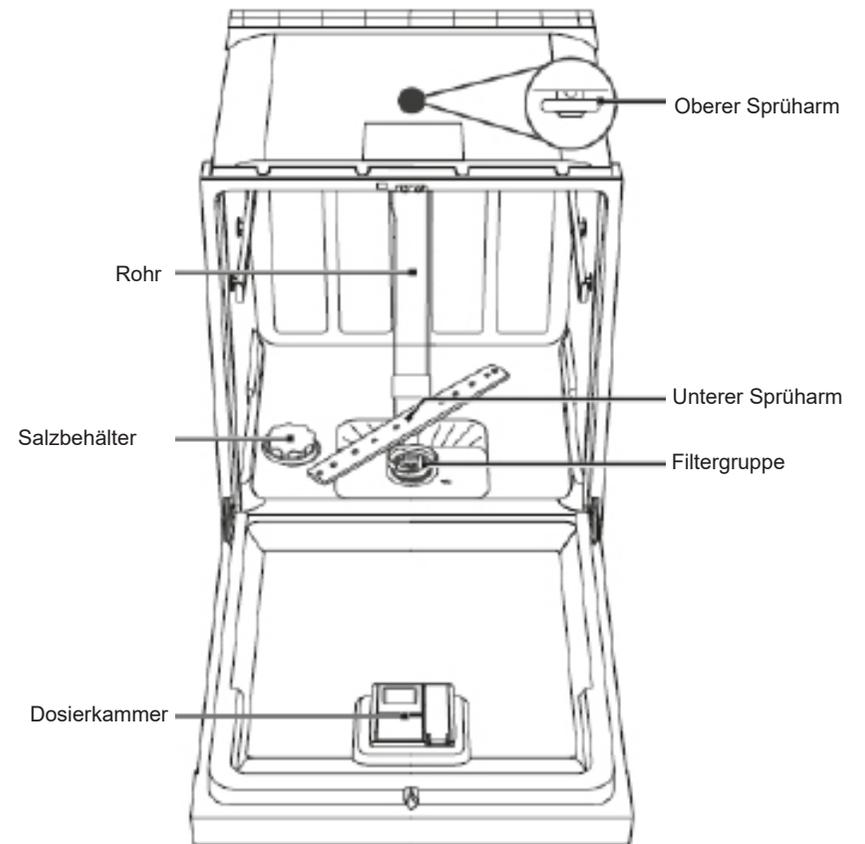

Besteckablage

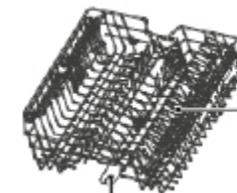

Oberer Sprüharm

Ablage für Becher



Unterer Geschirrkorb

Oberer Geschirrkorb

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: DIM68B9EBODZIT XXL / EGSPVX 596 900

Nr.	Bezeichnung des Programms	Voreingestellte Temperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs						Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
					Vorspülen bei 45 °C	Spülen bei 55 - 65 °C	Klarspülen	Spülen bei 50 - 60 °C	Trocknen				
1	Auto 	55-65°	Für leicht, normal oder stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Essensresten oder ohne.	5 g/19 g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 45 °C	Spülen bei 55 - 65 °C	Klarspülen	Spülen bei 50 - 60 °C	Trocknen		102-175	0,930-1,470	10,3-16,9
2	Hygiene+ 	72°	Beim Hygieneprogramm wird das Wasser auf 72°C erhitzt, damit das Spülgut durch die hohe Temperatur desinfiziert wird.	5 g/19 g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 45 °C	Spülen bei 72 °C	Klarspülen	Klarspülen	Spülen bei 72 °C	Trocknen	225	1,845	16,7
3	Leise 	60°	Weniger Geräusentwicklung und normaler Energieverbrauch. Empfohlen zum Spülen am Abend und in der Nacht.	5 g/19 g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 45 °C	Spülen bei 60 °C	Klarspülen	Klarspülen	Spülen bei 50 °C	Trocknen	230	1,330	16,7
4	**ECO 	49°	Dies ist das Standardprogramm zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr und das effizienteste Programm in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch.	24 g (1 oder 2 Tabs)	Spülen bei 49 °C	Klarspülen	Spülen bei 42 °C	Trocknen			215	0,664	9,3
5	Normalprogramm 90' 	60°	Dient zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr, das schnell gespült werden muss.	5 g/19 g (1 oder 2 Tabs)	Vorspülen bei 45 °C	Spülen bei 60 °C	Klarspülen	Spülen bei 50 °C	Trocknen		90	0,905	13,6
6	Normalprogramm 55' 	60°	Dient zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr, das schnell gespült und trocken werden muss.	24 g (1 Tab)	Spülen bei 60 °C	Klarspülen	Spülen bei 50 °C	Trocknen			55	0,795	11,3
7	Schnellprogramm 35' 	55°	Dieses Programm bietet die kürzeste Spülzeit für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht getrocknet werden muss.	18 g (1 Tab)	Spülen bei 55 °C	Klarspülen	Spülen bei 45 °C				35	0,690	11,3
8	Einweichen 	--	Zum vorläufigen Abspülen von Geschirr, das später am Tag gespült werden soll.	--	Vorspülen						14	0,115	3,9
9	Selbstreinigung 	70°	Dieses Programm dient der effektiven Reinigung des Geschirrspülers selbst, ohne Geschirr.	24 g (1 Tab)	Spülen bei 70 °C	Klarspülen	Spülen bei 55 °C				115	1,245	11,7

** Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 60436. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgeschirr. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effizienteste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.