

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania

- Ustaw pokrętło programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania


- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętło programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Gotowe za w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania


- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda Blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna - domykaj pojemnika na detergenty.



1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Pokrętło programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

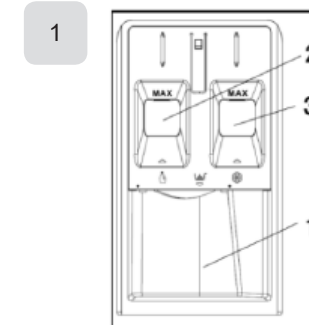



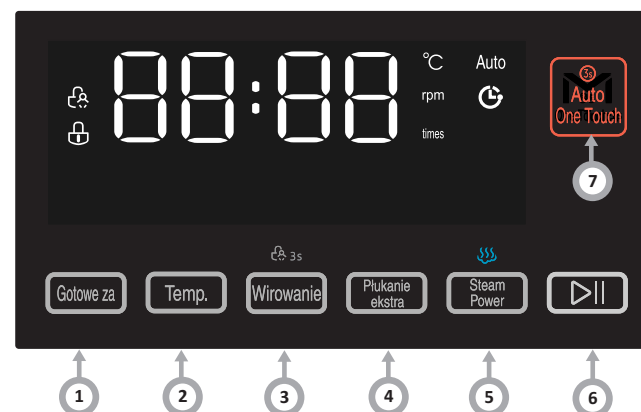




Wyświetlacz:



1. Przycisk Gotowe za
2. Przycisk Temperatura
3. Przycisk Wirowanie
4. Przycisk Płukanie ekstra
5. Przycisk Steam Power
6. Przycisk Start/Pauza
7. Przycisk Auto One Touch

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: DAWCB914BiS

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe				Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukaczy	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Auto One Touch	Gotowe za	Płukanie ekstra	Steam Power	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Środek zmiękczający					
1	Eco 40-60	40°	1400	9.0					X	●	X	03:19	0,945	74	2	Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.
2	Bawełna 20°	--	900	2.0		✓	✓		X	●	○	00:39	0,044	47,5	2	Do niewielkiej ilości ubrań, które łatwo tracą kolor.
3	Ciche pranie 	20°	900	9.0		✓	✓	✓	X	●	○	00:55	0,057	50,6	2	Cykl używany w nocy, cichszy dźwięk nie wpływa na sen użytkownika.
4	Pranie ręczne 	40°	900	3.0		✓	✓	✓	X	●	○	01:17	0,432	72,9	3	Bardzo delikatne tkaniny, np. wykonane z jedwabiu, satyny, syntetyków, włókna lub tkaniny mieszane.
5	Puchowe	40°	900	2.0		✓	✓		X	●	○	01:43	0,214	69,2	3	Do prania kurtek puchowych, które można prać w pralce.
6	Płukanie + wirowanie	--	1200	9.0		✓	✓		X	●	○	00:13	0,018	20,5	1	Łączy płukanie i wirowanie w przypadku wsadów wymagających dodatkowego cyklu płukania. Ponadto do wsadów wymagających tylko płukania.
7	Wirowanie	--	1200	9.0		✓			X	X	X	00:08	0,015	--	-	Ten cykl wykorzystuje wirowanie w celu skrócenia czasu suszenia ciężkich tkanin lub przedmiotów wymagających specjalnej pielęgnacji i pranych ręcznie.
8	Czyszczenie bębna	90°	700	--		✓	✓		X	●	○	02:15	0,865	61,9	1	Czyści bęben usuwając z niego brud i bakterie. Upewnij się, że bęben jest pusty.
9	Super szybki 	--	900	1.0		✓	✓	✓	X	●	○	00:15	0,019	32,2	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.
10	Pościel 	20°	1200	6.0		✓	✓	✓	X	●	○	01:19	0,107	72,8	3	Do dużych przedmiotów, takich jak koce, zasłony i narzuty.
11	Sport	20°	900	5.0		✓	✓		X	●	○	00:55	0,061	52,6	2	Odzież sportowa i rekreacyjna z mikrofibry.
12	Baby Pro 	40°	1200	5.0		✓	✓	✓	X	●	○	01:23	0,440	73,2	3	Pranie ubrań dziecka może sprawić, że będzie ono czystsze i poprawi skuteczność płukania, aby chronić skórę dziecka.
13	Wełna	--	700	1.0		✓	✓		X	●	○	00:50	0,034	66,3	2	Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.
14	Antyalergiczny	80°	1200	3.0		✓	✓		X	●	○	02:07	1,524	79,3	2	Pralka może skutecznie zabić niektóre alergeny i osiągnąć efekt antyalergiczny poprzez dostosowanie wysokiej temperatury 60° do sterylizacji.
15	Bawełna 	20°	1400	9.0		✓	✓	✓	X	●	○	00:57	0,078	52,7	2	Tkaniny wytrzymałe, tkaniny odporne na ciepło z bawełny lub bielizna.
16	Mix 	20°	900	9.0		✓	✓	✓	X	●	○	00:52	0,074	52,5	2	Do tkanin mieszanych, np. bawełny, lnu i włókien syntetycznych.

* Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

X Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.