

POŠTOVANI KUPCI,

Ovaj kratki priručnik priložen je uz detaljne upute za uporabu vaše perilice posuđa. Prije uporabe uređaja potrebno je pažljivo pročitati sve upute, osobito napomene i smjernice za sigurno korištenje proizvoda.

Prije priključivanja perilice

posuđa na električnu mrežu uklonite svu zaštitnu ambalažu. Perilicu pokrenite tek nakon pravilne ugradnje.

1 Uključivanje uređaja

→ Pritisnite gumb za napajanje.

2 Dodajte deterdžent

→ Pritisnite poklopac za otvaranje odjeljka za deterdžent

→ Dodajte deterdžent u dozator.

3 Provjerite razinu soli za omekšavanje

→ Kada se na upravljačkoj ploči upali odgovarajući indikator, dodajte sol za omekšavanje u dozator.

4 Punjenje posuđa

→ Uklonite ostatke hrane s posuđa

→ Posuđe slažite u odgovarajuće košare u skladu s uputama za punjenje perilice.

→ Preporučujemo da najprije napunite donju, a zatim gornju košaru.

5 Izabrati odgovarajući program pranja.

→ Pritisnite gumb za napajanje.

→ Nakon izbora programa pali se odgovarajući pokazatelj. Pritisnite tipku Start/Pauza za pokretanje programa, zatvorite vrata, koristeći laganu silu kako biste se uvjerali da su vrata pravilno zatvorena.

6 Pokrenite perilicu posuđa

→ Zatvorite vrata perilice posuđa.


→ Perilica posuđa će pokrenuti program pranja.

7 Isključite uređaj

→ Isključite uređaj pomoću gumba za [uključivanje/isključivanje].

8 Izvadite posuđe iz uređaja

→ Isključite perilicu posuđa, otvorite vrata i pričekajte oko 15 minuta, potom izvadite posuđe. To će također olakšati proces sušenja. Vruće posuđe lakše puca i lomi se.

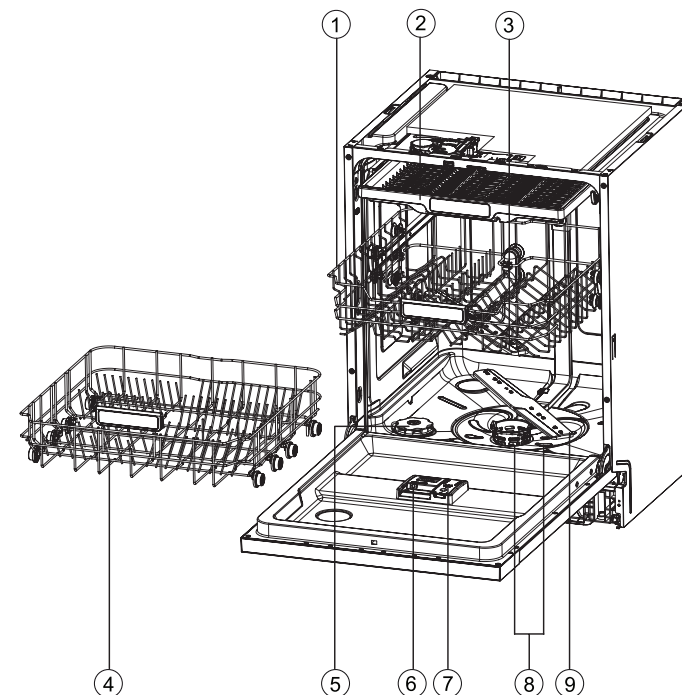

Elementi uređaja:

1. Gornja košara
2. Treća košara (opcionarno)
3. Gornja prskalica
4. Donja košara
5. Spremnik za sol

6. Dozator deterdženta
7. Dozator sredstva za ispiranje
8. Sustav filtera
9. Donja prskalica

TABELA PROGRAMA PRANJA EGSPV 581 400

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Vrsta zaprljanosti posuđa	Vrsta programa				Vrijeme trajanja procesa (min.)*	Potrošnja energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*
1	**ECO 	45°	Ovo je program za uobičajeno zaprljano posuđe i to je najučinkovitiji program s obzirom na potrošnju energije i vode za takvo posuđe.	Pretpranje	Pranje na 45°C	Ispiranje	Sušenje	235	0,719	9,5
2	Intenzivni 	65°	Intenzivni program pranja, pogodan za pranje jako zaprljanog ili osušenog posuđa, osobito većih komada poput pladnjeva, lonaca i tava.	Pretpranje	Pranje na 65°C	Ispiranje	Sušenje	195	1,143	16,6
3	Univerzalno 	55°C	Za svakodnevno pranje prljavog posuđa, uz optimalnu potrošnju energije i vode.	Pretpranje	Pranje na 55°C	Ispiranje	Sušenje	145	0,924	13,3
4	Staklo 	45°	Za nježno pranje blago zaprljanog staklenog posuđa i osjetljivih staklenih predmeta, poput kristala, uz prilagođenu temperaturu i vrijeme sušenja.	Pretpranje	Pranje na 45°C	Ispiranje	Sušenje	135	0,601	13,0
5	60 min 	60°	Za svakodnevno pranje blago i umjereno zaprljanog posuđa na 60 °C u samo jedan sat.	Pranje na 60°C	Ispiranje	Ispiranje		60	0,804	10,0
6	Brzo pranje 	50°	Ovaj program najbolje je prikladan za blago zaprljano ili prethodno isprano posuđe.	Pranje na 50°C	Ispiranje	Ispiranje		30	0,417	10,0

** To je standardni program. Ovaj program predstavlja testni ciklus za ispitivanja. Ispitivanje je u skladu s normom EN 60436.
To je program koji je prikladan za pranje uobičajeno zaprljanih kompleta za serviranje. To je istovremeno najučinkovitiji program s točke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu kompleta za serviranje.

* Vrijednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uvjetima. Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih.