

Amica

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

IO-WMS-4082
(02.2025/1)

WTP 483 000



PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE SPUSTÍTE,
OBOZNÁMITE SA S OBSAHOM POUŽÍVATEĽSKEJ
PRÍRUČKY

SUŠIČKA

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ZARIADENÍ




Toto zariadenie je v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES a so zákonom PR o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach označené symbolom prečiarknutého smetného koša. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.

Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia.

Vďaka správne mu zaobchádzaniu s opotrebovanými elektrickými a elektronickými zariadeniami nedochádza k úniku látok, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a pre životné prostredie, také látky sa nachádzajú v týchto zariadeniach, a v prípade nesprávneho skladovania alebo spracovávanía týchto zariadení môže dôjsť k úniku týchto látok.

ROZBALENIE

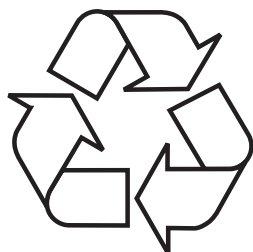

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

OBSAH

EKOLÓGIA V PRAXI	3
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	5
BEZPEČNOSŤ A SYMBOLY NA ETIKETÁCH OBLEČENIA	6
MONTÁŽ A INŠTALÁCIA ZARIADENIA	15
CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA	20
ÚDRŽBA A ČISTENIE	25
RIEŠENIE PREVÁDZKOVÝCH PROBLÉMOV	27
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS	29

EKOLÓGIA V PRAXI

Spoločnosť Amica už mnoho rokov konzekventne realizuje proekologickú politiku. Starostlivosť o životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá, ako používanie moderných technológií.

Vďaka rozvoju technológií sú aj naše závody šetrnejšie k životnému prostrediu – pri výrobe sa spotrebuje menej vody, elektrickej energie a vzniká menej odpadových vôd a rôznych odpadov.

Veľký dôraz tiež kladíme na materiály a suroviny, ktoré používame pri výrobe našich výrobkov. Snažíme sa vyberať iba také materiály a suroviny, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a ktoré umožňujú, aby sa naše výrobky, po skončení ich používania, dali jednoducho likvidovať a v čo najväčšej miere recyklovať.

Vážený zákazník

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Amica. Naša spoločnosť už mnoho rokov vyrába a dodáva vysoko kvalitné domáce zariadenia, vďaka ktorým sa vykonávanie domácich povinností stáva skutočne príjemné.

Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti a funkčnosti. Robíme tiež všetko preto, aby moderná technológia používaná vo výrobkoch Amica, bola vždy „ukrytá“ vo výrobkoch s výnimočným dizajnom.

Pred spustením zariadenia sa pozorne oboznámte s celou používateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predchádza nesprávnemu používaniu a zaručí dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Znalosť bezpečnostných zásad používania zariadenia umožňuje predísť nešťastným úrazom, nehodám a poruchám.

Príručku uchovajte a odložte ju tak, aby bola v prípade potreby dostupná. Sú v nej uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je obsluha a používanie zariadení Amica jednoduché a príjemné. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s celou našou bohatou paletou výrobkov.

Prajeme príjemné používanie,

Amica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Zariadenie je určené iba na domáce, neprofesionálne použitie, je určené na sušenie textilu a oblečenia.

Predtým, než zariadenie pripojíte k el. napätiu, zariadenie postavte vo vodorovnej polohe. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

POUŽÍVANIE

- Predtým, než začnete zariadenie používať, oboznámte sa s touto príručkou.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte vonku ani v miestnostiach, v ktorých môže byť mínusová teplota.
- Zariadenie nesmú používať deti ani osoby, ktoré sa neoboznámili s príručkou.



Zariadenie sa pri teplote nižšej než 0 °C môže poškodiť! V prípade, ak bolo zariadenie uchovávané alebo prepravované v mínusovej teplote, môže sa začať používať až po minimálne 8-hodinovej aklimatizačnej lehote v miestnosti s kladnou teplotou.

VYHLÁSENIE VÝROBCU

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky nižšie uvedených európskych smerníc:

- smernica o nízkom napätí **2014/35/EÚ**,
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite **2014/30/EÚ**,

preto je výrobok označený symbolom CE a bolo vydané vyhlásenie o zhode, ktoré je k dispozícii príslušným orgánom, ktoré regulujú a dohliadajú na trh.

	Zariadenie nesmú používať: deti vo veku do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými alebo rozumovými schopnosťami, osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti týkajúce sa používania zariadení tohto typu. Takéto osoby môžu zariadenie používať, ak sú pod dozorom, alebo boli náležite preškolené z bezpečného používania zariadenia a pochopili riziká, ktoré s tým súvisia. Dohliadnite, aby sa deti so zariadením nehrali, a tiež nevykonávali žiadne činnosti súvisiace s obsluhou alebo s údržbou zariadenia. Zabezpečte, aby deti vo veku do 3 rokov, nemali žiadny prístup k zariadeniu, ibaže sú pod neustálym dozorom dospelé osoby. Deti sa môžu v zariadení zabuchnúť, čo predstavuje situáciu ohrozujúcu život.
	Tento výrobok je elektrickým spotrebičom 1. kategórie a je určený výhradne iba na sušenie tkanín vypraných vo vode, v domácnosti. Pri používaní tohto zariadenia používajte bezpečné el. napätie!
	El. zdroj musí byť uzemnený. Uzemňujúci vodič musí byť zakopaný pod zemou a nemôže byť pripojený k verejným sieťam, ako napr. k vodu-vodu či plynovodu. Uzemňujúci a nulový vodič musí byť odlišné, nesmú byť v žiadnom prípade spojené.

	Nepresahujte odporúčané množstvo vkladaneého textilu. Dodržiavajte uvedené maximálne množstvo vkladaneého textilu. Používajte Tabuľku programov sušenia, ktorá je uvedené v príručke.
	V sušičke nesusťte oblečenie po chemickom praní.
	V sušičke nesusťte nevyprané veci.
	Veci, ktoré sú zašpinené látkami, ako kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, prípravky na odstraňovania škvŕn, terpentín, vosk a prípravky na odstraňovania vosku, pred sušením v sušičke vyperte v teplej vode s pracím prostriedkom.
	V bubnovej sušičke nesusťte penovú gumu (latexová pena), kúpacie čiapky, vodovzdorné látky (a oblečenie z nich), odevy na gumovej podšívke ani vankúše s gumovými podložkami.
	Zmäkčovače prostriedky na textil alebo podobné výrobky používajte v súlade s príručkou daného výrobcu.

	Ohrievanie je v poslednej fáze cyklu sušenia už vypnuté (cyklus ochladzovania), aby sa oblečenie nepoškodilo a malo vhodnú teplotu.
	Po každom použití očistite filter, odstráňte zachytené vlákna a nitky.
	Nedovoľte, aby sa chumáče a nitky nahromadili okolo sušičky.
	Zabezpečte vhodné vetranie, aby sa do miestnosti (v ktorej sa používa sušička) nedostali plyny, ktoré sa uvoľňujú zo zariadení, ktoré spaľujú palivá, ani dym z otvoreného ohňa.
	Výstupný vzduch sa nesmie odvádzať do komína, ktorý sa používa na odvádzanie spalín zo zariadení, ktoré spaľujú zemný plyn alebo iné palivo.

	Zariadenie sa nesmie používať v miestnosti so zatváranými dverami, posuvnými dverami, alebo s dverami, ktoré majú závesy na opačnej strane ako sušička. Úplné otvorenie dvierok sušičky nemôže byť ničím obmedzené.
	Textil zašpinený olejom sa môže samočinne zapáliť, predovšetkým vplyvom tepla, ktoré sa vytvára v bubnovej sušičke.
	Zohriatie vyvoláva reakciu oxidácie oleja. Pri oxidácii sa vytvára dodatočné teplo. Ak sa teplo nemôže rozptýliť, oblečenie sa môže zohriať natoľko, až sa zapáli. Tkaniny zašpinené olejom sa nesmú ukladať do stohu (na kopu), pretože taký spôsob bráni rozptyľovaniu tepla a predstavuje požiarne riziko.

	Ak sa nemôžete vyhnúť sušeniu v sušičke tkanín zašpinených rastlinným olejom alebo olejom na varenie alebo znečistených výrobkami na ošetrovania vlasov, tkaniny najprv vyperte v horúcej vode s pracím prostriedkom. Týmto spôsobom môžete znížiť, ale nie eliminovať, ohrozenie (riziko).
	Zo všetkých vreciek vyberte všetky predmety, ako napr. zapalovače, zápalky ap.
	Zariadenie, ktoré má poškodený napájací kábel, v žiadnom prípade nepoužívajte!
	Toto zariadenie je určené na používanie výhradne iba v zatvorených miestnostiach.
	Koberce, podložky atď., nemôžu blokovať výstupné prietoky zariadenia, tak spredu ako aj zozadu zariadenia.

	Ak sa zariadenie príliš rozohreje, tzn. na príliš vysokú teplotu, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Napájací kábel musí spĺňať požiadavky normy IEC a viesť prúd tak, ako je to predstavené v nižšie uvedenej tabuľke. Pokiaľ by vyššie uvedené požiadavky neboli splnené, pre zaistenie bezpečnosti členov domácnosti, okamžite prispôbte vhodným spôsobom elektrickú inštaláciu v domácnosti.
	Nikdy neťahajte za napájací kábel. Pri vyťahovaní uchopte priamo zástrčku. Nevkladajte a nevyťahujte zástrčku zo zásuvky mokrými rukami. Nepoškodzte napájací kábel ani zástrčku.

Nebezpečenstvo úrazu	Sušičku nedemontujte ani neinštalujte predtým, než sa oboznámite s užívateľskou príručkou, ani bez dohľadu. Bez použitia špeciálnej súpravy sušičku neumiestňujte na práčke. (Ak chcete sušičku umiestniť na práčke, použite vhodný komplet dielov. Aby nedošlo k ohrozeniu, sušičku musí umiestiť predstaviteľ servisu výrobcu alebo iná vhodne kvalifikovaná osoba) Neopierajte sa o otvorené dvierkach sušičky. Neumiestňujte na sušičke také predmety ako sviečky, elektrický varič ap.
Nebezpečenstvo poškodenia	Sušičku nepreplňujte. Naplnenie sušičky na maximálnu kapacitu ušetrí energiu. Nepoužívajte sušičku bez klapky a základne filtra. Nesušte mokré, neodstredené odevy.

Nebezpečenstvo poškodenia	Sušičku nevystavujte na priame pôsobenie slnečného žiarenia. Zariadenie je určené výhradne iba na domáce, neprofesionálne používanie. Neinštalujte sušičku v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Pred čistením a údržbou vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zariadenie neumývajte prúdom vody. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svoj-pomocným spôsobom. Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
Nebezpečenstvo výbuchu	Nesušte oblečenie, ktoré je znečistené ľahko horľavými látkami, ako olej, alkohol ap., pretože môže dôjsť k výbuchu.

OZNAČENIE NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pozor!

- Zariadenie nikdy nepreplňujte.
- Nevkladajte príliš mokré (neodstredené) oblečenie, z ktorého kvapká voda. V opačnom prípade sa sušička môže poškodiť, alebo môže začať horieť.

Vždy skontrolujte, či materiál, z ktorého je daný odev ušitý, môže sa sušiť v bubnovej sušičke, a všimnite si nasledujúce symboly:

Môže sa sušiť mechanicky 	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke 	Nesušiť v bubnovej sušičke 	Nesušte 
Sušte po vyvesení 	Sušte v zvislej polohe 	Sušiť vo vodorovnej polohe 	Sušte v tieni 
Môže sa chemicky čistiť vo všetkých organických rozpúšťadlách 	Nečistite chemicky 	Chemické pranie bežne používanými rozpúšťadlami na chemické pranie 	Chemické pranie trifluórtrichlóretánom, technickým benzínom 




Pri výbere programu sušenia zohľadnite symboly uvedené na štítkoch/etiketách oblečenia.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1

Popis zariadenia

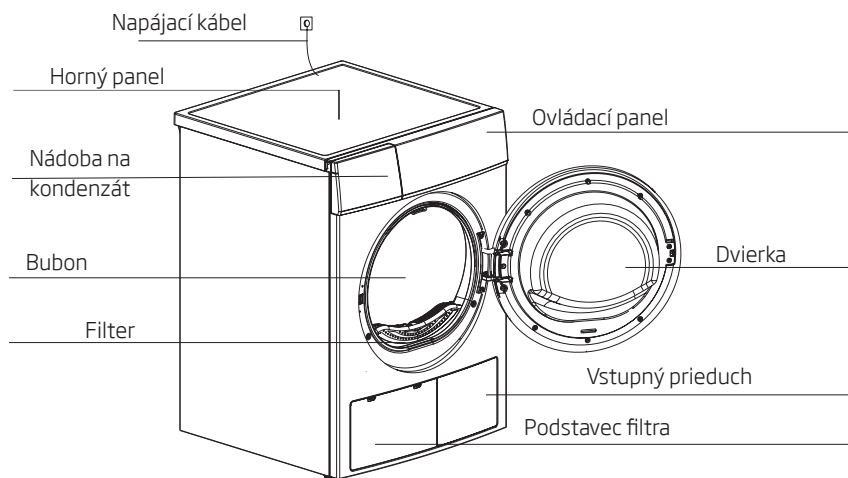


Upozornenie: Oboznámte sa s kúpeným zariadením.

2

Príslušenstvo:


- Nasledujúce prvky sú voliteľné pre jednotlivé modely.

Ak sa v sušičke vyskytujú nasledujúce časti, nainštalujte ich podľa nasledujúcich pokynov. Počas inštalácie používajte rukavice.

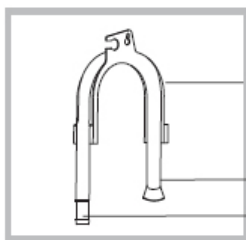

Výpustnú hadicu namontujte iba vtedy, keď chcete, aby bol vznikajúci kondenzát odvádzaný priamo do kanalizácie, a nie do nádoby na kondenzát.

Montáž

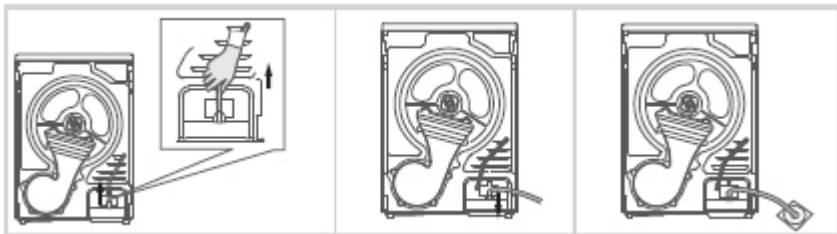

Vytiahnite hornú vypúšťaciu hadicu.

Pripojte vonkajšiu vypúšťaciu hadicu k vodnému čerpadlu.



Vložte vonkajšiu vypúšťaciu hadicu do podlahového odtoku (dávajte pozor, aby ste vonkajšiu vypúšťaciu hadicu neohli).

Preprava

- Prepravujte opatrne. Zariadenie nezdvíhajte za akúkoľvek vyčnievajúcu časť. Zariadenie v žiadnom prípade nezdvíhajte držiak za dvere. Sušička sa nesmie prepravovať vo vodorovnej polohe.

Správna montážna poloha


- Odporúčame, aby bolo zariadenie z praktických dôvodov umiestnené v blízkosti práčky.
- Sušičku inštalujte na čistom mieste, kde sa nehromadia nečistoty. Okolo zariadenia musí byť slobodný prístup vzduchu. Neblokujte predný priechod ani mriežku priechodu zozadu zariadenia.
- Aby bolo kmitanie a hluk počas sušenia minimálne, zariadenie umiestnite na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nikdy nedemontujte nožičky zariadenia. Neobmedzujte svetlosť pod zariadením umiestňujúc zariadenie na vysokom koberci, drevených lištách alebo podobných predmetoch. Môže to spôsobiť prehriatie spotrebiča.

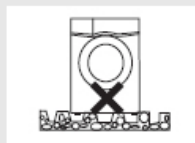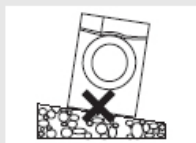

6

Nastavenie vodorovnej polohy

- Keď zariadenie postavíte na stálom (konečnom) mieste, pomocou vodováhy skontrolujte, či je sušička postavená rovno. Keď je to potrebné, nôžkami zariadenia nastavte požadovanú polohu.

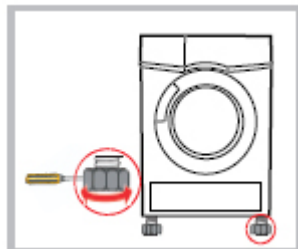


- Skontrolujte, či sa parametre el. napájania zhodujú s parametrami, ktoré sú uvedené na výrobnom štítku zariadenia.
- Zariadenie nepripájajte pomocou predlžovacieho kábla, ani pomocou akéhokoľvek adaptéra.

7


Rýchly štart




Pred zapnutím sa uistite, či je zariadenie správne nainštalované.

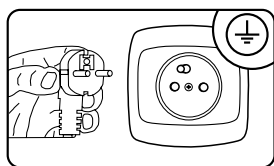

Pripojiť

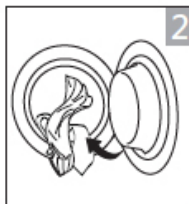

Vložiť textil

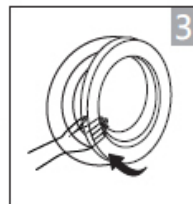

Uzatvoriť dvierka

Sušenie:



Zapnúť



Vybrať program




Vybrať funkciu
alebo predvole-
ný program



Spustiť

Po sušení:

- Zaznie zvukový signál a/alebo sa na displeji zobrazí "0:00".

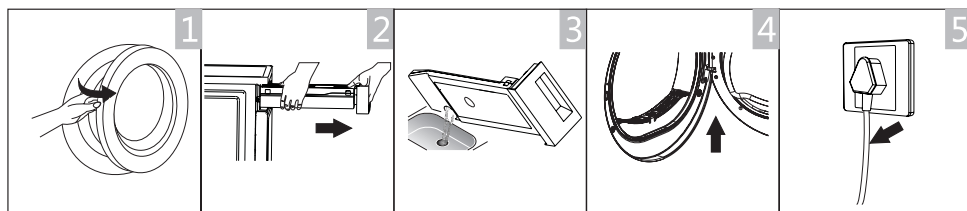

Otvoriť dverka a
vybrať textil

Vybrať nádobu

Vyliať kondenzát

Vyčistiť filter

Vypnúť



Ak má el. zásuvka vypínač (rozpájajúci el. napätie), vypínač prepnite do vypnutej polohy.

Pred prvým sušením

Zariadenie po preprave (a inštalácii) nechajte stáť minimálne 2 hodiny. Pred prvým použitím vnútro bubna očistite mäkkou handričkou.

1. Do bubna vložte niekoľko čistých handričiek.
2. Vložte zástrčku do el. zásuvky a stlačte [].
3. Vyberte program [Čas sušenia] a stlačte tlačidlo [].
4. Po skončení programu vyčistite filter, postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole „Čistenie a údržba“.

Počas sušenia, kompresor aj voda robia hluk, je to úplne normálne.

Sušte iba predmety, ktoré možno sušiť v bubnovej sušičke. Ohľadom prácich štítkov:



Vhodné na sušenie v bubnovej sušičke



Normálny proces sušenia: Sušenie v bubnovej sušičke je možné pri normálnej náplni a teplote 80°.



Šetrný proces sušenia: Pri sušení v bubnovej sušičke je potrebné postupovať opatrne. Zvoľte mierny proces so zníženým tepelným pôsobením.



Nesušiť v bubnovej sušičke: Výrobky nie sú vhodné na sušenie v bubnovej sušičke.

Pred každým sušením:

1. Oblečenie pred sušením odstred'te v práčke. Vysoká rýchlosť odstred'ovania môže skrátiť čas sušenia, ako aj ušetriť spotrebovanú energiu.
2. Aby bol výsledok sušenia rovnomerný, oblečenie roztried'te podľa typu tkaniny a použitého programu sušenia.
3. Pred sušením zapnite zipsy, háčiky a gombíky, pozapínajte pásy, ap.
4. Oblečenie sa nesmie nadmerne sušiť, pretože sa potom môže ľahko pokrčiť.
5. Nesušte výrobky z gumy a pružné (flexibilné) materiály.
6. Aby nedošlo k popáleniu parou alebo nahriatymi prvkami zariadenie, dvierka sa dajú otvoriť až vtedy, keď sa skončí program sušenia.
7. Pre vyhnutie sa predlžovaniu času sušenia a zvýšenej spotrebe energie, očistite filter a vyprázdnite zásobník po každom použití.
8. Nesušte odevy, ktoré boli predtým chemicky prané.
9. Aby bolo vlnené oblečenie po sušení sviežejšie a objemnejšie, vyberte vhodný program. Orientačná hmotnosť suchého oblečenia (každý kus)


Oblečenie zo zmiešaných vlákien (približne 800 g) 	Bunda (cca 800 g pre bavlnu) 	Džínsy (cca 800 g) 	Paplón (cca 900 g pre bavlnu) 
Plachta (cca 600 g pre bavlnu) 	Pracovné oblečenie (cca 1120 g) 	Pyžamo, nočná košeľa (cca 200 g) 	Košeľa s dlhým rukávom (cca 300 g pre bavlnu) 
Košeľa s krátkym rukávom (cca 180 g pre bavlnu) 	Krátke nohavice (cca 70 g pre bavlnu) 	Ponožky (cca 50 g z miešaného textilu) 	



Zariadenie nikdy nepreplňujte.

Nevkladajte príliš mokré (neodstredené) oblečenie, z ktorého kvapká voda. V opačnom prípade sa sušička môže poškodiť, alebo môže začať horieť.

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

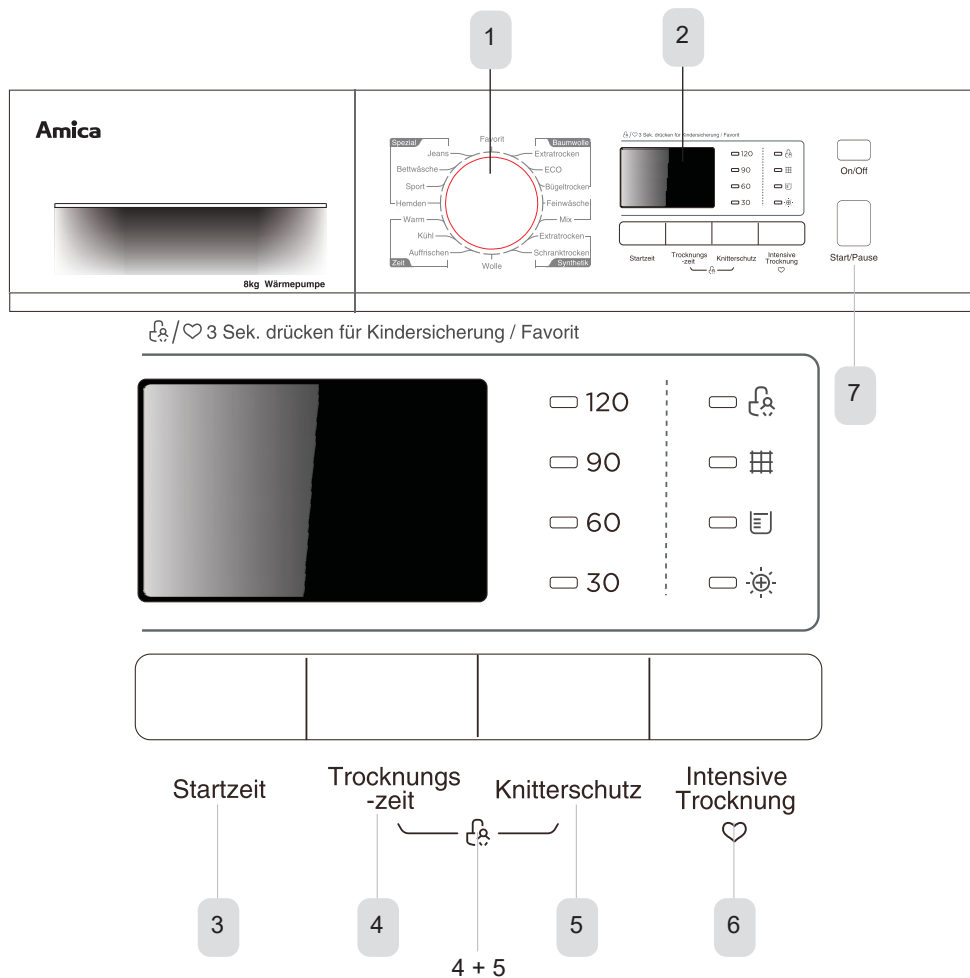

1. Ovládacie koliesko programu
2. Displej
3. Tlačidlo Oneskorený štart [Startzeit]
4. Tlačidlo Čas sušenia [Trocknungszeit]
5. Tlačidlo Menej pokrčené [Knitterschutz]
6. Tlačidlo Extra sušenie [intensive Trocknung]
7. Tlačidlo Štart/Pauza
- 4+5. Detská zámka (angl. Child Lock)

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

1

Ovládacie koliesko programu

- Stlačte tlačidlo [ⓘ]. Keď zasvieti LCD displej otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný program.
- Dodatočné funkcie na výber: [Oneskorený štart] , [Čas sušenia] , [Menej pokrčené], [Extra sušenie].
- Stlačte tlačidlo [▶||].

2

Displej



Detská zámka (angl. Child Lock)



Ukazovateľ času do konca programu/hlásenie chyby



Čistenie filtrov (upozornenie)



Vyprázdniť nádrž na vodu (upozornenie)



Menej pokrčené



Extra sušenie



Môj cyklus

Oneskorený štart

- Táto funkcia umožňuje nastaviť oneskorené spustenie sušenia až o 24 hodín. Keď je táto funkcia aktivovaná, čas na displeji sa odpočítava a ikona odloženého štartu bliká. Podrobný opis postupu:
- Vložte sušené oblečenie a uistite sa, či sú dvierka zariadenia zatvorené.
- Stlačte tlačidlo [①], a následne otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný program.
- Je možné dodatočne zvoliť funkciu [ľahké žehlenie] alebo [zvukový signál] v súlade s potrebami.
- Stlačte tlačidlo [Oneskorený štart].
- Stlačením tlačidla [Oneskorený štart] vyberte požadovaný čas oneskorenia.
- Program sušenia spustíte stlačením tlačidla [▶||].
- Program sušenia bude automaticky naštartovaný po uplynutí času oneskorenia.
- Funkcia oneskorenia sa zastaví opakovaným stlačením tlačidla [▶||].
- Ak chcete zrušiť funkciu „Odložený štart“, stlačte tlačidlo [①].



Funkcia Odložený štart by mala byť vždy nastavená ako posledná! Dodatočné funkcie hlavného programu Keď sa po spustení funkcie „Koniec za“ zmení ktorýkoľvek parameter programu, táto funkcia sa automaticky deaktivuje!

Čas sušenia

Keď vyberiete program Teplý vzduch, Studený vzduch alebo Osviežovanie, stlačením tlačidla [Čas sušenia] môžete prispôsobiť trvanie sušenia v 10 minútových krokoch.

Menej pokrčené

- Funkcia je po skončení programu sušenia aktívna 60 minút (predvolené nastavenie) alebo 30, 90, 120 minút (voliteľné nastavenie).
- Táto funkcia predchádza pokrčeniu oblečenia. Oblečenie sa dá počas fázy Menej pokrčené vybrať, okrem programov: [Dočasné sušenie Teplé], [Dočasné sušenie Studené] a [Osviežovanie], vo všetkých ostatných programoch je táto funkcia dostupná.

6

Extra sušenie

Táto funkcia slúži na dodatočné nastavenie úrovne vysušenia odevu.

- Funkcia Úroveň sušenia sa dá spustiť iba pred spustením programu sušenia.
- Stlačením tlačidla [Extra sušenie] vyberte čas sušenia.
- S výnimkou programov [Žehlenie bavlny] [Jemné] [Vlna] [Čas sušenia] možno funkciu [Extra sušenie] vybrať vo všetkých ostatných programoch.

7

Tlačidlo Štart/Pauza

Stlačením tlačidla Štart/Pauza spustíte alebo pozastavíte cyklus sušenia.

4+5

Zablokovanie spustenia - Detská zámka

1. Zariadenie má špeciálnu funkciu zablokovania proti spusteniu, ktorá zariadenie chráni (pred deťmi) pred náhodným stlačením tlačidiel, ako aj pred náhodným spustením.
2. Ak chcete aktivovať blokovanie spustenia, stlačte súčasne tlačidlá [Menej pokrčení] a [Čas sušenia] počas chodu sušičky a podržte ich dlhšie ako 3 sekundy. Keď je funkcia zablokovania aktívna, na displeji je zobrazený symbol [Blokovanie spustenia] a nefunguje žiadne tlačidlo okrem tlačidla [1]. Ak chcete deaktivovať zámok spustenia, stlačte súčasne tlačidlá [Menej záhybov] a [Čas sušenia] a podržte ich dlhšie ako 3 sekundy.

Môj program - obľúbené

Vďaka tejto funkcii môžete definovať a uložiť vaše obľúbené programy, ktoré najčastejšie používate.

1. Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program a následne iné funkcie sušenia.
2. Stlačte a na 3 sekundy, tzn. až kým nezaznie zvukový signál, podržte tlačidlo [Extra sušenie]; zvolený program je uložený.
3. Ovládacie koliesko pretože na polohu [Môj program] a spustite váš obľúbený program.
4. Keď chcete zmeniť nastavenie programu [Môj programu], zopakujte krok (1) i (2).

Vol'ba programu

1. Keď sa obrazovka LED rozjasní, otočte gombíkom na výber programu a vyberte požadovaný program.
2. Pre ďalšie možnosti vyberte funkcie [Odložený štart], [Čas sušenia], [Extra sušenie], [Menej pokrčenie].
3. Stlačte tlačidlo .
4. Po skončení programu stlačte tlačidlo .

Spustenie programu

Po spustení programu sa bubon otáča. Na displeji sa rozsvieti LED indikátor fázy programu a zobrazí sa zostávajúci čas do konca programu.

Ukončenie programu


Keď sa program skončí, bubon sa prestane otáčať. Na displeji sa zobrazí „0:00“ a LED dióda fázy cyklu zobrazujúca „End“ a príslušná LED dióda sa rozsvieti. Sušička spustí funkciu [Jednoduché žehlenie], ak používateľ neodstráni náplň.

Po vyprázdnení sušičky stlačte tlačidlo , aby sa prerušilo napájanie a odpojila zástrčka. Ak počas sušenia dôjde k neočakávanému zastaveniu alebo ak sušička zobrazí chybový kód, odstráňte problémy podľa časti „Odstraňovanie problémov“.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Vyprázdňovanie nádže na vodu

- Nádobu na vodu pridržite dvoma rukami a vytiahnite.
- Nádobu na vodu vychýľte a kondenzovanú vodu vylejte do umývadla
- Nádobu na vodu namontujte naspäť.

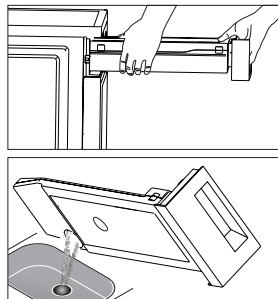


Nádobu na vodu vyprázdňte po každom použití. V opačnom prípade sa program zastaví a na displeji sa zobrazí symbol [E]. Keď nádobu na vodu vyprázdните, môžete spustiť program sušenia stlačením tlačidla [▶||].

Kondenzovanú vodu v žiadnom prípade nepite
Sušičku nepoužívajte bez nádoby na vodu.

Čistenie hlavného filtra

- Táto sušička má hlavný filter, ktorý zachytáva voľné vlákna zo vzduchu zo sušeného oblečenia v dvierkach. Filtre vyčistite vždy po skončení každého programu sušenia.
- Otvorte dvierka.
- Vyberte hlavný filter.
- Otvorte filter a odstráňte zachytené vlákna a nitky, očistite pod tečúcou vodou.
- Filter musí pred opätovným namontovaním dôkladne vyschnúť.

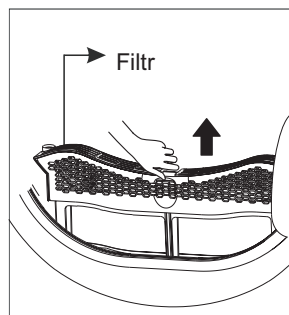


Dávajte pozor na správny smer namontovania hlavného filtra.



Nedotýkajte sa holou rukou tepelného výmenníka, pretože môže dôjsť k úrazu a tepelný výmenník sa môže poškodiť.

Podľa potreby minimálne raz za 2 mesiace, vysávačom povysávajte a odstráňte zachytené vlákna a nitky z tepelného výmenníka. Pri čistení výmenníka tepla nepritláčajte na jeho povrch. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výmenníka.


Ak sa pod komoru filtra dostane cudzí predmet, vyberte filter, otvorte komoru výmenníka tepla a cudzí predmet odstráňte. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali výmenníka tepla holými rukami, aby ste sa vyhli poraneniu.

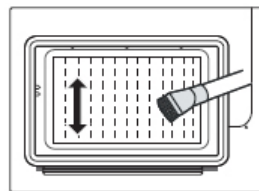

Čistenie sušičky



- Vždy pred čistením vytiahnite zástrčku z el. zásuvky!
- Sušičku čistíte vlhkou handričkou (navlhčenou čistou vodou). Následkom pôsobenia chemických prostriedkov sa môžu poškodiť plastové povrchy a iné prvky.
- Počas čistenia používajte rukavice.
- Pripraviť navlhčenú (čistou vodou) handričku.
- Vyčistite dvere, predovšetkým vnútornú stranu okná/dvierok.
- Vyčistite tesnenia okolo prednej vzpery.
- Vyčistite senzor vlhkosti vo vnútri bubna.
- Vyberte všetky filter, vyčistite tesnenia a vzduchové kanály. Pred spustením sušičky mäkkou handričkou dosucha poutierajte všetky prvky.

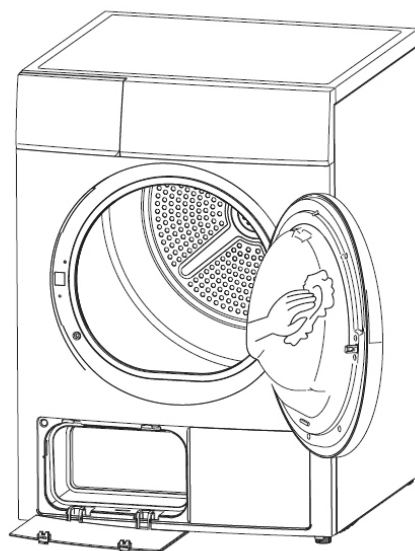

RIEŠENIE PROBLÉMOV POČAS PREVÁDZKY

Displej	Príčina	Riešenie
E32	Chyba snímača vlhkosti	Ak sa vyskytne problém, kontaktujte lokálny autorizovaný servis.
E33	Chyba snímača teploty	
E82	Chyba komunikácie	



- Opravu môže vykonať iba certifikovaný technik. Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Predtým, než budete kontaktovať zákaznícke centrum, vykonajte všetky spôsoby samostatného odstránenia poruchy, ktoré sú opísané v používateľskej príručke.
- Ak sa na displeji zobrazia iné hlásenia, a sušička nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.
- Technik servisu má aj počas trvania záručnej lehoty poskytnúť platnú konzultáciu.

Problém	Riešenie
Displej nie je zapnutý	Skontrolujte, či el. napájanie funguje správne. Skontrolujte, či je zástrčka správne zastrčená do el. zásuvky Skontrolujte vybraný program. Stlačte tlačidlo [1].
 zasvieti	Skontrolujte nádrž na vodu. Ak je plná, vylejte kondenzát a sušičku znovu spustite. Ak nádržka nie je plná, sušičku znovu spustite. Ak po prvých dvoch krokoch stále svieti ikona „  “, zavolajte servis.
 zasvieti	Vyčistíť tepelný výmenník Vyčistite filter.
Sušička sa nespúšťa	Pripojte sušičku do elektrickej siete. Zapnite sušičku. Skontrolujte, či sú správne zatvorené dverka. Skontrolujte, či bol zvolený program. Skontrolujte, či bolo stlačené tlačidlo štartu.
Po skončení programu nie je dosiahnutý zadaný stupeň vysušenia alebo čas sušenia je príliš dlhý	Očistite filter, odstráňte zachytené vlákna a nitky, a vyčistite tepelný výmenník. Výprázdňte nádobu. Skontrolujte odtokovú hadicu. Sušička je príliš obšavaná. Očistite snímač vlhkosti. Prieduchy nesmú byť ničím a nikým zablokované. Použite intenzívnejší program alebo dlhší čas sušenia.
Je počuť bzučanie	Kompresor je v prevádzke. Tieto zvuky sú úplne normálne a neznamenajú poruchu.
Sušička sa na konci programu vypne	Sušička sa automaticky vypne, aby šetrila energiu. Nejde o chybu, ale o normálnu funkciu.



- Ak problém nedokážete vyriešiť samostatne (podľa príručky), kontaktujte autorizovaný servis
- Stlačte tlačidlo [1].
- Vytiahnite zástrčku z el. zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.

Bližšie informácie o danom výrobku nájdete v databáze výrobkov EPREL, ktorá je dostupná na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informácie môžete získať načítaním QR kódu z energetického štítku alebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku vo vyhľadávači EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpomocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota, počas ktorej budú dostupné náhradné diely na opravované zariadenia, je 7 alebo 10 rokov, podľa typu a určenia daného náhradného dielu, a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2023/2534.
- Zoznam náhradných dielov a procedúra ich objednávanja sú dostupné na webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo oprávneného zástupcu.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adaptácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plomb alebo iných ochrán a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných neopovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z používateľskou príručkou.

Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho napíšte tu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI, POLSKO

TEL. 67 25 46 100

FAX: +48 672 540 320

WWW.AMICA.PL