



Hurtiginnføring

Betjening av produktet

⚠ Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

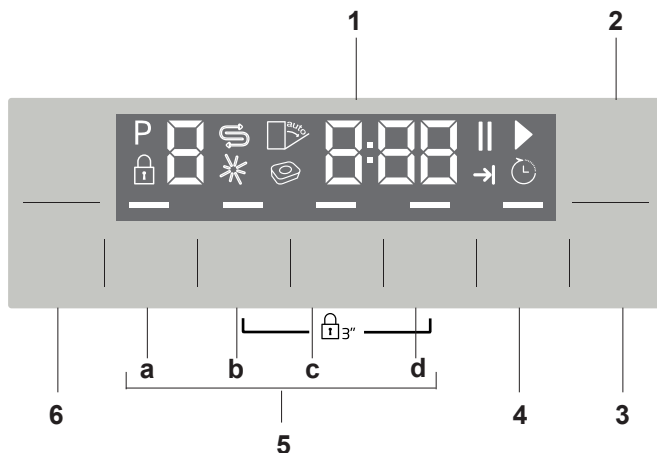

1. Display
2. Av/På-knapp
3. Start/Pause/Avbryt-knapp
4. Utsatt start-knapp
5. Funksjonsknapper
 - a) Funksjon for halv last
 - b) Fast+ funksjon
 - c) Extra Drying Funksjon
 - d) TurboWash funksjon
6. Programvalgknapper

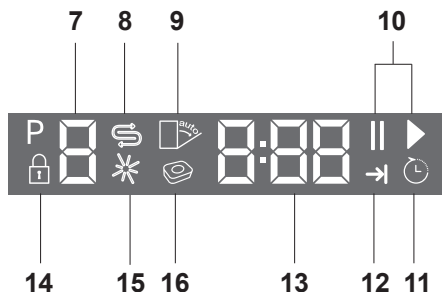

7. Programindikator
8. Saltindikator (S)
9. (Ikke i bruk)
10. Start(▶)/Pause(⏸)-indikator
11. Indikator for Utsatt start
12. Indikator for programslutt
13. Informasjonslinje på displayet
14. Indikator for Barnesikring
15. Indikator for skyllemiddel (*)
16. (Ikke i bruk)

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier									
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	InnerClean	Eco *	Auto	MaxWash+	Intensiv	Hurtig med tørk (#)	GlassCare	Mini 30 (#)	Forvask
Vasketemperatur	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
	Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom. For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk, og dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødegradirektiv.	Bestemmer tilsusningsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av dadelte kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsusset, samt for kjøler og panner.	Daglig vaskesprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av emaltålle glass.	Egner seg for lett tilsusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
Skittenhetsgrad									
Forvask	-	Middels	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Få	-
Vask	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Tørking	-	+	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighet (min)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15
Vann (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Energi (kWh)	0,7	0,755	0,90-1,20	1,3	1,25	1,12	0,93	0,74	-

Lastekapasitet: 10

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for trestinsittur. Testene i løpe EN 502460436 skal utføres mens saltbeholderen på bølgevaskingsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |


Justere vannhardheten:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+/P samtidig. Når nedtellingen (3, 2, 1) vises, holder du knappen inne en liten stund.
2. Trykk på tasten P+/P for å aktivere ~-posisjonen.
3. Bruk Tidsforsinkelse-knappen, og tilpass vannets hardhetsgrad til hardhetsgraden på forsyningsvannet. Se «Justeringstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vann-hardhetsgrad °dE	Tysk vann-hardhetsgrad °dH	Fransk * vannhardhets-grad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 1. (r1)
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

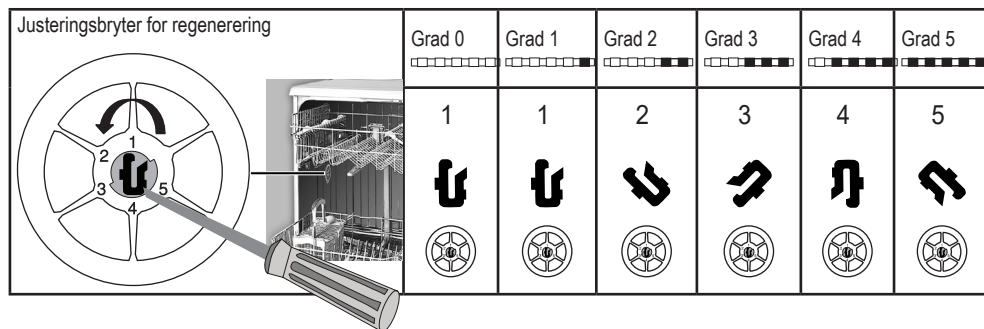

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.