

Cher Client,

La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats uniquement dans des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces textiles est indiquée dans le tableau (voir la page 2.).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint du tambour soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclair.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
 - coton – tambour complètement plein
 - synthétiques : 1/2 du tambour
 - soie, laine – max. 1/3 du tambour
- Fermez la porte en la pressant contre le corps de l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boîte pour la lessive en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.
 - || Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL
 - ⊗ Compartiment pour l'adoucisseur et autres produits spéciaux liquides
 - I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE

3 Choix du programme de lavage

- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez les fonctions supplémentaires - décrites dans le « Tableau des programmes » (voir la page 2.).

4 Départ du lavage


- Fermez la porte.
- Tournez la manette du sélecteur sur le programme choisi (voir la page 2.).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Choisissez sur l'écran d'affichage Prêt dans, dans une étendue de 0 à 24 heures.
- Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage


- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Sur l'écran s'affiche END, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la boîte pour les détergents.



1. Boîte à produits
2. Tambour
3. Sélecteur de programme
4. Panneau de commande / Écran
5. Poignée de la porte
6. Trappe d'accès au filtre

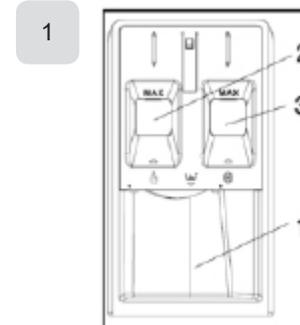

Écran d'affichage :

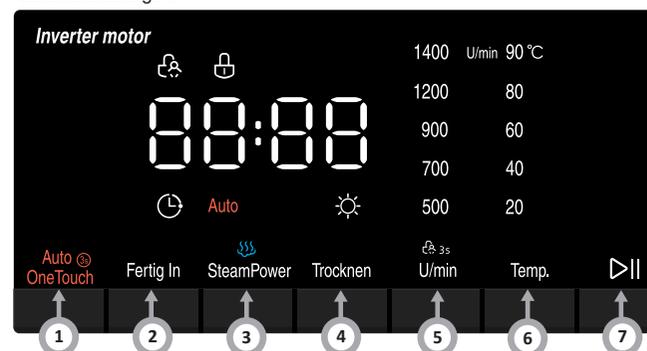

1. Touche Auto One Touch
2. Touche Prêt dans
3. Touche SteamPower
4. Touche Séchage
5. Touche Essorage
6. Touche Température
7. Touche Départ/Pause

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : WAT 404 050 / WAT 404 600

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Vitesse d'essorage maximale [tours/min.]	Charge max [kg] La lessive/ Séchage	Fonctions supplémentaires disponibles				Boite à produits			Durée [h:min]	Consommation d'énergie [kWh]	Consommation d'eau [l]	Nombre de rinçages	Conseils concernant la charge
					Auto One Touch	Prêt dans	Séchage	Steam power	Prélavage I	Lavage principal II	Adoucissant III					
1	Eco 40-60 ☀️	40°	1400	8,0/5,0			✓		✗	●	✗	--	--	--	2	Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle.
2	Coton 20°	Normale	900	2,0/--		✓			✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Pour une petite quantité de vêtements qui se décolorent facilement
3	🌊 Express ☀️	Normale	900	1,0/1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Programme très court, adapté au linge légèrement sale, p.ex. une petite quantité de linge.
4	Séchage ☀️	--	1400	--/5,0			✓		✗	✗	✗	02:02	--	--	-	Pour sécher le tissu en coton mouillé.
5	Duvet ☀️	40°	900	2,0/2,0		✓	✓		✗	●	○	01:43	0,290	67,0	3	Pour le lavage des anoraks qui peuvent être lavés à la machine.
6	Rinçage + essorage ☀️	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Il combine le rinçage et l'essorage dans le cas des charges de linge qui nécessitent un cycle de rinçage supplémentaire. Également pour les charges de linge nécessitant uniquement un rinçage.
7	Essorage ☀️	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	Ce cycle utilise l'essorage pour réduire le temps de séchage de tissus lourds ou de linge nécessitant un lavage spécial et lavés à la main.
8	Nettoyage du tambour ☀️	90°	700	--/--		✓	✓		✗	●	○	02:49	0,673	49,5	1	Nettoyage du tambour pour éliminer la saleté et les bactéries. S'assurer que le tambour est vide.
9	🌊 Draps	20°	1200	6,0/--		✓		✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Pour le gros linge, comme les couvertures, les rideaux et les plaids
10	Sport	20°	900	3,0/--		✓			✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Vêtements de sport en microfibres.
11	🌊 Baby Pro ☀️	40°	1200	5,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Le lavage des vêtements pour enfants, les rendra plus propres et améliorera l'efficacité du rinçage pour protéger la peau de l'enfant.
12	Laine	Normale	700	1,0/--		✓			✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Note : Ne lavez aucun textile marqué non lavable (symbole d'entretien).
13	Antiallergique	80°	1200	3,0/--		✓			✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	Le lave-linge peut efficacement tuer certains allergènes et assurer un effet antiallergique par l'adaptation de la température élevée de 60° à la stérilisation.
14	🌊 Coton ☀️	20°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Matières robustes, textiles résistant à la chaleur en coton ou sous-vêtements.
15	🌊 Mix ☀️	20°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Pour les tissus mixtes, p.ex. le coton, le lin et les fibres synthétiques
16	Auto One Touch	20°	900	5,0/--					✗	●	○	00:35	0,067	49,6	2	Programme spécial qui peut être simplement mis en marche par une pression simple sur la touche Auto One Touch.

* Le programme « Eco 40-60 » permet de laver ensemble le coton normalement sale, qui peut être lavé à une température de 40 ° C ou 60 ° C Dans le même cycle.

** Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.

*** Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

NOTE : La température réelle peut être différente de la température du programme sélectionné.

NOTE : La durée indiquée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts non admissibles.

○ Utilisez un détergent ou un adoucissant si nécessaire.

● Détergent nécessaire, sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

✗ Ne pas utiliser d'adoucissant.