

Kære kunde


Denne hurtige startguide følger med den detaljerede brugervejledning til vaskemaskinen. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden apparatet tages i brug, især vejledningen til sikker brug.

Før der slutes strøm til apparatet, skal transportboltene fjernes, og apparatet stilles i vater. Start ikke vaskemaskinen, før den er korrekt stillet op.

Vask kun sart og syntetiske stoffer samt uldstoffer ved brug af de dertil beregnede programmer. Fyld kun maskinen med sådanne stoffer i henhold til tabellen over de maksimale mængder (se side 2).

Korrekt brug af apparatet forlænger dets levetid, så sørg altid for, at tromlens forsegling er tør (lad lågen stå på klem efter vask). Rengør apparatet med milde rengøringsmidler, skrub IKKE med skurende midler.

1 Før du begynder at vaske



- Tøm lommerne
- Luk alle lynlåse, og luk dynebetræk.
- Sart og småt tøj bør vaskes i en beskyttende netpose.
- Åbn lågen ved at trykke på håndtagets inderside.
- Læg det sorterede tøj i vaskemaskinen:
  - Bomuld — maks. fuld tromle.
  - Syntetiske stoffer — maks. 1/2 tromle.
  - Uld, silke — maks. 1/3 tromle.
- Luk lågen, og tryk den fast imod forseglingen.

2 Påfyld vaskemiddel

- Åbn skuffen til vaskemiddel ved at trække i håndtaget.
- Hæld den anbefalede mængde af vaskemiddel i det rette rum i skuffen.
- Påfyld skyllemiddel i det rette rum, hvis det ønskes.
  - II Vaskemiddel til HOVEDVASK.
  - ☼ Skyllemiddel eller andre særlige plejevæsker.
  - I Vaskemiddel til FORVASK.

3 Vælg et vaskeprogram





- Sæt programknappen på det ønskede program.
- Tilret programmet til dine behov — du kan ændre temperatur og centrifugehastighed eller aktivere ekstra funktioner.
- Vælg ekstra funktioner - beskrevet i "Tabel over programmer" (se side 2.).

4 Vælg START

- Luk apparatets låge.
- Drej programknappen til det ønskede program (se side 2.).
- Vælg ekstra funktioner eller indstillinger for vaskecyklus som ønsket — afhængigt af dine behov.
- Vælg resterende tid i intervallet mellem 0 og 24 timer.
- Tryk derefter på START/PAUSE-knappen.

5 Afslutning af vasken

- Afslutningen på vaskecyklussen indikeres med et lydsignal (hvis det er aktiveret). På displayet vises END, og indikatoren for lågelåsen slukker.
- Luk for vandhanen.
- Sluk for vaskemaskinen.
- Tag maskinens stik ud af stikkontakten.
- Luk lågen op, og tag vasketøjet ud. Når tøjet er fjernet, sættes lågen lidt på klem, så tromlens forsegling kan tørre, inden lågen lukkes rigtigt. Lad skuffen til vaskemiddel være lidt på klem, så den kan tørre.

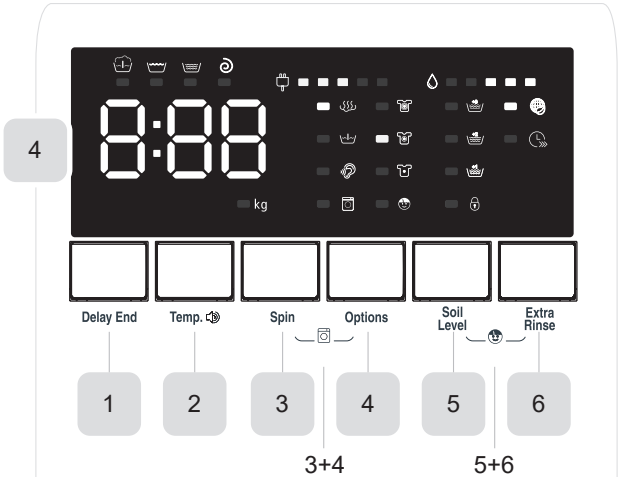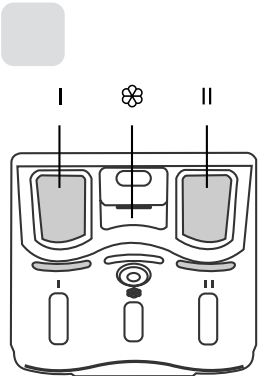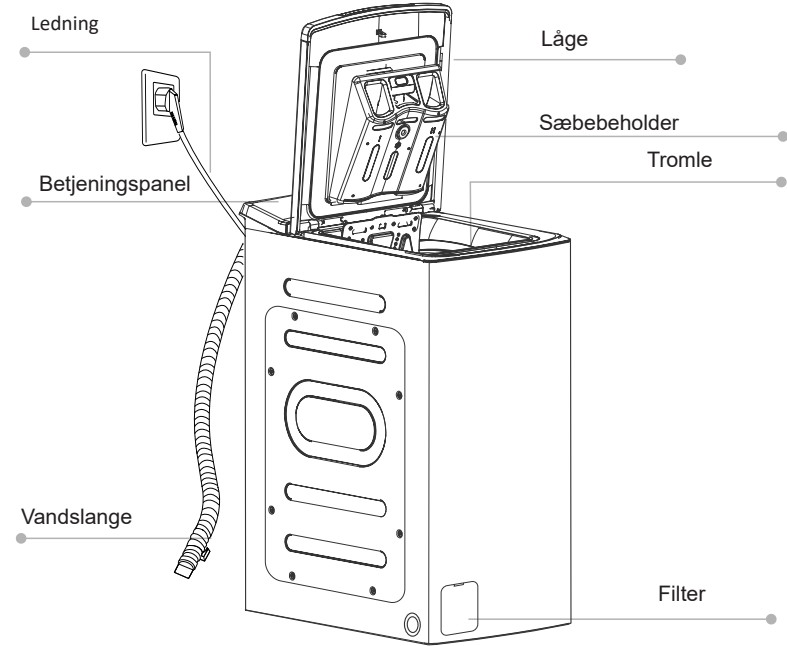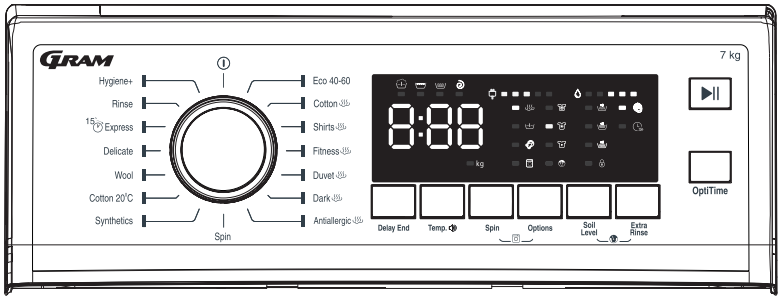

1. Knappen Udskudt slut
  2. Knappen Temperatur Tænd/sluk for lydsignal.
  3. Knappen Centrifugering
  4. Knappen Valgmuligheder
  5. Knappen Tilsmudsningsgrad
  6. Knappen Ekstra skylning
- 3+4 Selvrens af tromle
- 5+6 Børnesikring

TABEL OVER PROGRAMMER: WTL 20712-91

| NR. | Programnavn                                                                                     | Standardtemperatur | Standardcentrifugehastighed | Maks.fyldning | Tilgængelige ekstra funktioner |             |         |      |              | Sæbeskuffe |              |                  | Tid [t:min] | Strømforbrug | Vandforbrug | Antal skylninger | Type vasketøj                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------|------|--------------|------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 | [°C]               |                             |               |                                |             |         |      |              |            |              |                  |             |              |             |                  |                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                 |                    | [O/M]                       | [kg]          | Udskudt slut                   | Ekstra skyl | Forvask | Damp | Lydsvag Vask | Forvask I  | Hovedvask II | Skyllemiddel III |             | [watt-ti-me] | [l]         |                  |                                                                                                                                                                             |
| 1   | Eco 40-60                                                                                       | --                 | 800                         | 7,0           | ✓                              |             |         |      |              | ✗          | ●            | ○                | 03:28       | 985          | 52          | 2                | Brug dette program til at bevare farverne på kulørt tøj. Standard 40 °C, kan ikke vælges, kan vaskes på omkring 40-60 °C.                                                   |
| 2   | Bomuld         | 40°                | 800                         | 7,0           | ✓                              | ✓           | ✓       |      | ✓            | ○          | ●            | ○                | 02:40       | 929          | 67          | 2                | Let snavset tøj af bomuld eller hør.                                                                                                                                        |
| 3   | Strygelet      | 30°                | 800                         | 3,5           | ✓                              | ✓           | ✓       | ✓    | ✓            | ○          | ●            | ○                | 01:00       | 351          | 43          | 2                | Brug dette program til at vaske tøj såsom skjorter.                                                                                                                         |
| 4   | Sport          | 20°                | 800                         | 3,5           | ✓                              | ✓           | ✓       | ✓    | ✓            | ○          | ●            | ○                | 00:45       | 175          | 43          | 2                | Sports- og fritidstøj med mikrofibre.                                                                                                                                       |
| 5   | Dyner          | 40°                | 800                         | 2,5           | ✓                              | ✓           |         | ✓    | ✓            | ✗          | ●            | ○                | 01:27       | 496          | 36          | 3                | Moderat eller meget snavset bomuldstøj, sengelinned, duge, undertøj, håndklæder, hørstoffer.                                                                                |
| 6   | Mørkt tøj      | Koldt vand         | 800                         | 3,5           | ✓                              | ✓           |         | ✓    | ✓            | ✗          | ●            | ○                | 01:18       | 191          | 43          | 2                | Snavset bomuld, syntetiske stoffer, farvet vask, hørstoffer.                                                                                                                |
| 7   | Allergivenlig  | 60°                | 800                         | 3,5           | ✓                              | ✓           |         | ✓    | ✓            | ✗          | ●            | ○                | 04:31       | 1264         | 43          | 4                | Dette program er beregnet til vask af tøj til mennesker med sart hud, f.eks. børn.                                                                                          |
| 8   | Centrifugering                                                                                  | --                 | 800                         | 7,0           | ✓                              |             |         |      | ✓            | ✗          | ✗            | ✗                | 00:12       | 28           | 67          | 0                | Centrifugering-tørring efter håndvask.                                                                                                                                      |
| 9   | Syntetisk                                                                                       | 40°                | 800                         | 3,5           | ✓                              | ✓           | ✓       |      | ✓            | ○          | ●            | ○                | 02:20       | 678          | 43          | 2                | Meget snavset tøj af syntetisk stof eller en blanding af syntetisk og naturligt stof (nylon, skjorter, bluser).                                                             |
| 10  | Bomuld 20 °C                                                                                    | 20°                | 800                         | 3,5           | ✓                              | ✓           |         |      | ✓            | ✗          | ●            | ○                | 01:01       | 213          | 43          | 2                | Brug dette program til at bevare farverne på kulørt tøj                                                                                                                     |
| 11  | Uld                                                                                             | 40°                | 600                         | 2,0           | ✓                              | ✓           |         |      | ✓            | ✗          | ●            | ○                | 01:07       | 420          | 33          | 2                | Bemærk! Vask ikke uldtøj, hvis tøjmærkatet forbyder det.                                                                                                                    |
| 12  | Håndvask                                                                                        | 30°                | 600                         | 2,5           | ✓                              | ✓           |         |      | ✓            | ✗          | ●            | ○                | 00:50       | 292          | 36          | 2                | Meget sarte tekstiler.                                                                                                                                                      |
| 13  | Opfrisk 15'                                                                                     | Koldt vand         | 800                         | 2,0           | ✓                              | ✓           |         |      | ✓            | ✗          | ●            | ○                | 00:15       | 35           | 33          | 2                | Meget kort program, velegnet til let snavset vasketøj fx en mindre mængde vasketøj.                                                                                         |
| 14  | Skylning                                                                                        | --                 | 800                         | 7,0           | ✓                              | ✓           |         |      | ✓            | ✗          | ✗            | ○                | 00:20       | 47           | 67          | 1                | Dette program er beregnet til skylning med tilsætningsstoffer (såsom antistatiske eller blødgørende midler). Centrifugehastigheden kan nedsættes ved meget sarte tekstiler. |
| 15  | Hygiene+                                                                                        | 70°                | 800                         | 3,5           | ✓                              | ✓           |         |      | ✓            | ✗          | ●            | ○                | 02:27       | 1115         | 43          | 2                | En vaskemaskine kan dræbe visse bakterier og have en hygiejnisk effekt.                                                                                                     |
|     |                                                                                                 |                    |                             |               |                                |             |         |      |              |            |              |                  |             |              |             |                  |                                                                                                                                                                             |

\* Brug dette program til at bevare farverne på kulørt tøj. Standard 40 °C, kan ikke vælges, kan blive vasket ved omkring 40-60 °C.

\*\* De mest effektive programmer med hensyn til energi og vand er generelt dem, der kører ved en lavere temperatur og i længere tid.

\*\*\* Du kan spare energi og vand ved at fylde vaskemaskinen helt op for de forskellige programmer, som indikeret af producenten.

BEMÆRK: Den faktiske vandtemperatur kan variere fra den angivne temperatur for vaskecyklussen.

BEMÆRK: Den viste tid er udelukkende et estimat. Den kan variere fra den faktiske vasketid, afhængigt af temperatur, vandtryk og mængden af vasketøj. Tiden opdateres automatisk i løbet af vaskecyklussen, og midlertidige stop og spring er normalt.