

Cher Client,

La notice d'utilisation abrégée est une pièce jointe au mode d'emploi du lave-vaisselle. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité

d'utilisation du produit.

Avant de brancher le lave-vaisselle à une prise secteur, retirer les protections de transport. Mettre en marche le lave-vaisselle seulement après son branchement correct.

## 1 Mise en marche de l'appareil

- Ouvrir la porte, appuyer sur la touche d'alimentation.

## 2 Dosage des détergents

- Appuyer sur le fermoir pour ouvrir le doseur pour détergent.
- Remplir les réservoirs de détergent.

## 3 Vérifier le niveau de sel

- Verser du sel régénérant dans le réservoir correspondant, si l'indication correspondante s'allume sur le panneau de commande.

## 4 Remplir le lave-vaisselle

- Éliminer la saleté grossière.
- Placer la vaisselle dans les paniers correspondants selon les indications concernant le remplissage du lave-vaisselle.
- Il est conseillé de commencer par le panier inférieur et ensuite, passer au panier supérieur.

## 5 Choisir le programme de lavage

- Ouvrir la porte, appuyer sur la touche d'alimentation.
- Choisir le programme ; appuyer sur la touche Départ/Pause. Fermer la porte. Le lave-vaisselle se mettra en marche.

## 6 Mise en marche du lave-vaisselle

- Ouvrir la porte du lave-vaisselle
- Le lave-vaisselle commence son cycle de lavage.

## 7 Arrêt de l'appareil



- Arrêter l'appareil avec le bouton marche/arrêt.

## 8 Vidage du lave-vaisselle


- Une fois l'appareil éteint, ouvrir la porte du lave-vaisselle et attendre environ 15 minutes avant de le décharger, cela accélérera le processus de séchage de la vaisselle. La vaisselle chaude est plus sensible aux risques de fissures.

## 9 Éléments de l'appareil

- Bras d'aspersion
- Panier à couverts
- Panier supérieur
- Tuyau intérieur
- Panier inférieur
- Réservoir de sel
- Distributeur de détergent
- Étagères à tasses et coupes
- Filtre principal
- Raccordement du tuyau d'alimentation en eau
- Tuyau d'évacuation d'eau
- Régulateur

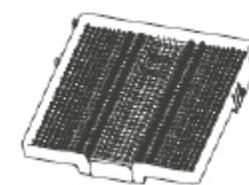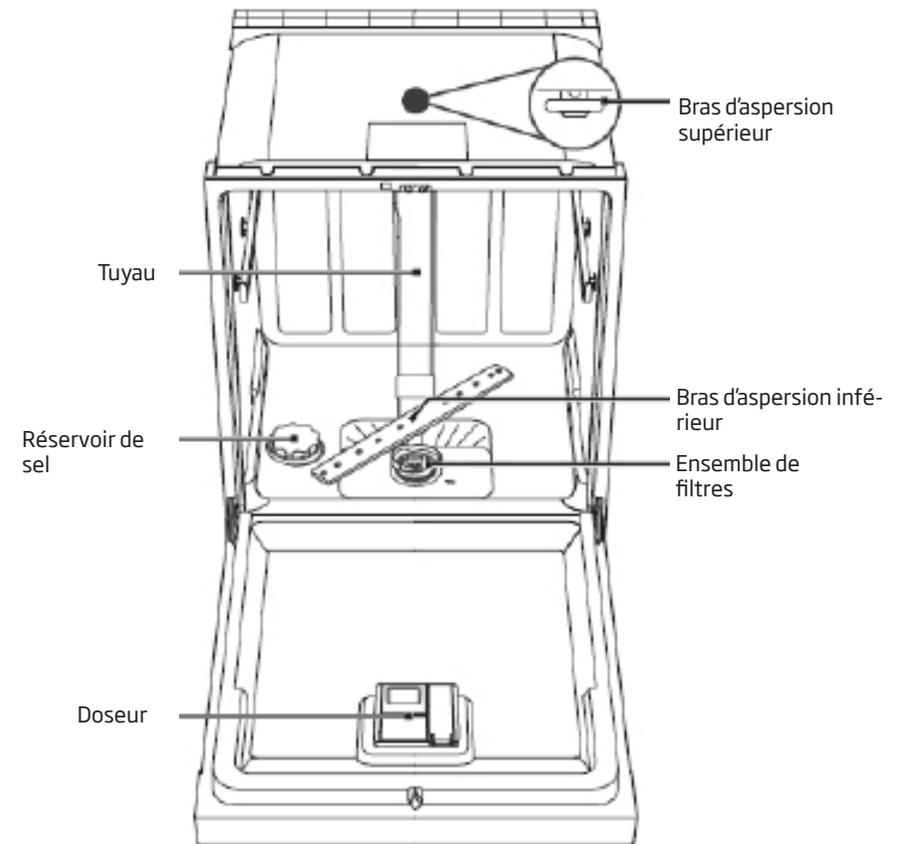

Tiroir à couverts

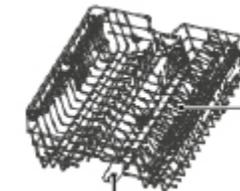

Bras d'aspersion supérieur

Clayette pour tasses



Panier inférieur

Panier supérieur

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-VAISSELLE : DIM68B9EBODZiT XXL / EGSPVX 596 900

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Type de salissures	Quantité de détergent	Description du cycle						Durée du programme (min.)*	Consommation d'énergie électrique (kWh)*	Consommation d'eau (l)*
					Prélavage	Lavage	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Séchage			
1	Auto 	55-65°	Pour la vaisselle légèrement, normalement et très sale, avec ou sans restes séchés.	5g/19g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 45 °C	Lavage à 55-65 °C	Rinçage	Rinçage à 50-60 °C	Séchage		102-175	0,930-1,470	10,3-16,9
2	Hygiène+ 	72°	Si l'option hygiénique est sélectionnée, la température de l'eau monte jusqu'à 72°C, ce qui garantit la désinfection à haute température.	5g/19g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 45 °C	Lavage à 72 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 72 °C	Séchage	225	1,845	16,7
3	Silencieux 	60°	Moins de bruit et consommation d'énergie normale. Recommandé pour le lavage le soir et la nuit.	5g/19g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 45 °C	Lavage à 60 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage	230	1,330	16,7
4	**ECO 	49°	C'est un programme standard, il convient au lavage normal de la vaisselle et c'est le programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie et d'eau.	24g (1 ou 2 pièces)	Lavage à 49 °C	Rinçage	Rinçage à 42 °C	Séchage			215	0,664	9,3
5	Programme complet 90' 	60°	Il est utilisé pour le lavage de la vaisselle normalement sale, nécessitant un lavage rapide.	5g/19g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 45 °C	Lavage à 60 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage		90	0,905	13,6
6	Programme complet 55' 	60°	Pour la vaisselle normalement sale nécessitant un lavage et un séchage rapides.	24g (1 pièce)	Lavage à 60 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage			55	0,795	11,3
7	Programme rapide 35' 	55°	Ce programme assure le plus court lavage d'une vaisselle légèrement sale, pas de séchage.	18g (1 pièce)	Lavage à 55 °C	Rinçage	Rinçage à 45 °C				35	0,690	11,3
8	Trempage 	--	Pour le rinçage de la vaisselle qui sera lavée plus tard dans la journée.	--	Prélavage						14	0,115	3,9
9	Auto-nettoyage 	70°	Ce programme est utilisé pour nettoyer efficacement le lave-vaisselle sans vaisselle.	24g (1 pièce)	Lavage à 70 °C	Rinçage	Rinçage à 55 °C				115	1,245	11,7

\*\* Programme standard C'est en même temps le programme de référence pour les instituts de recherche Études conformes à la norme EN 60436. C'est un programme qui convient au lavage de la vaisselle normalement sale. C'est également le plus efficace programme quant à la consommation totale d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle.

\* Les temps de durée des programmes, la consommation d'énergie et d'eau indiqués dans le tableau ont été définis dans des conditions de laboratoire. Les valeurs réelles peuvent présenter certains écarts.