

Amica

NAVODILO ZA UPORABO SL

IO-WMS-2978
(08.2022/1)

WA 484 081



NAPRAVO PRIŽIGITE, KO PREBERETE
NAVODILA ZA UPORABO

PRALNI STROJI



KAZALO

EKOLOGIJA V PRAKSI	3
TEMELJNE INFORMACIJE	7
VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH OBLAČIL	8
INŠTALACIJA NAPRAVE	19
ZNAČILNOSTI NAPRAVE	22
REŠEVANJE PROBLEMOV MED UPORABO	30
PRAKTIČNI NASVETI GLEDE PRANJA	34

EKOLOGIJA V PRAKSI


Podjetje Amica že več let dosledno realizira proekološko politiko. Skrb za okolje je za nas pomembna prav toliko kot zagotavljanje sodobne tehnologije.

Razvoj tehnologije je povzročil, da so tudi naše tovarne postale bolj prijazne okolju – pri produkciji porabimo vedno manj vode ter električne energije, nastaja vedno manjša količina odpadnih voda in odpadkov.

Veliko pozornosti namenjamo tudi materialom, ki jih uporabljamo pri produkciji. Trudimo se izbrati le takšne, ki ne vsebujejo škodljivih snovi in omogočajo reciklažo oziroma utilizacijo naprave po njeni uporabi.



RAZPAKIRANJE

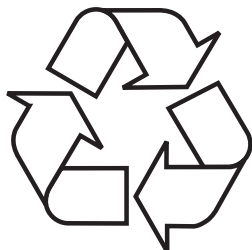

Naprava je bila za čas transporta zaščiten pred poškodovanjem. Prosim, da po razpakiranju naprave odstranite elemente embalaže na način, ki ne ogroža okolja.

Vsi materiali, uporabljeni za embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je možno reciklirati, kar je označeno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažna materiale (polietilenske vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE IZRABLJENIH NAPRAV



Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU. Taka oznaka obvešča, da se zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, specializiranemu za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Ti zbiralci odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta, trgovine in občinske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča sprejem te odrabljene opreme.

Ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in stanju naravnega okolja škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja in predelave take opreme.

Spoštovani Klienti

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali znamko Amica. Vrsto let vam prinašamo naprave AGD visoke kvalitete, zahvaljujoč katerim domača opravila postanejo pravo zadovoljstvo. Vsaka naprava je bila, preden je zapustila tovarno, natančno pregledana glede varnosti in funkcionalnosti. V svoje delo vnašamo tudi trud, da bi sodobna tehnologija v izdelkih Amica vedno šla z roko v roki z izjemnim dizajnom.

Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pozorno preberite navodila za uporabo. Upoštevanje napotkov, ki jih najdete v navodilih za uporabo, vas obvaruje pred neprimerno uporabo oz. zagotovi dolgo in zanesljivo delovanje naprave. Poznavanje načel varne uporabe naprave omogoči tudi, da se izognemo nesrečnim nezgodam.

Navodila je potrebno obdržati in shraniti tako, da bi jih lahko v primeru potrebe spet prebrali. V njih najdemo vse nujne informacije, zaradi katerih bosta uporaba in delovanje naprave Amica preprosta in prijetna. Vabimo vas, da se spoznate tudi s preostalo ponudbo naših naprav.

Želimo vam prijetno uporabo,

Amica

OSNOVNE INFORMACIJE



Pralni stroj je namenjen izključno domači uporabi in služi pranju tekstilnih materialov in oblek, ki so primerni za mehanično pranje v vodi za pranje.

Pred povezavo pralnega stroja do električnega gnezda je potrebno odstraniti varnostne elemente transporta in pralni stroj primerno uravnati. Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje naprave.

UPORABA

- Pralni stroj lahko uporabljate le, ko dobro preučite spodnja navodila.
- Nikoli ne uporabljajte pralnega stroja na odprtem ali v prostorih, kjer lahko nastopijo negativne temperature.
- Otroci in osebe, ki ne poznajo spodnjih navodil, naj ne uporabljajo pralnega stroja.



Temperatura pod 0°C lahko povzroči poškodbo pralnega stroja! V primeru shranjevanja ali prevoza pralnega stroja v nizkih temperaturah, lahko pralni stroj začnete uporabljati po 8-urnem obdobju aklimatizacije v prostoru z višjo temperaturo.

Izjava proizvajalca

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv:

- **nizkonapetostne direktive 2014/35/UE**
- **direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/UE**
- **direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES**
- **direktive o RoHS 2011/65/ES**

in zato je bil izdelek označen z **CE** oz. je bil zanj izdana uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.

Nevarnost izgube življenja !	Naprave ne smejo uporabljati: otroci pod 8. letom starosti, osebe z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo znanja za upravljanje takšnih naprav. Takšnim osebam je potrebno zagotoviti primeren nadzor ali instruktažo glede varne uporabe naprave oz. s tem povezanih nevarnosti. Potrebno je paziti, da se otroci ne igrajo z napravo, obenem pa, da ne bi pri napravi izvajali kakršnihkoli dejanj povezanih z uporabo ali vzdrževanjem. Otrokom pod 3. letom starosti je potrebno onemogočiti kakršenkoli dostop do naprave, razen če so pod nadzorom odraslih oseb. Otroci se lahko v napravo zaprejo, pri čemer se znajdejo v situaciji, ki ogroža njihovo življenje.
Nevarnost zadušitve !	Če otrokom dovolimo, da se igrajo z embalažo/folijo ali deli embalaže, se lahko v njo tudi ovijejo, si jo potegnejo na glavo in pride lahko do zadušitve. Embalažo/folijo ali dele embalaže hranite izven dosega otrok.
Nevarnost zastrupitve!	Pralna sredstva in preparati za tkanine lahko v primeru zaužitja povzročijo zastrupitev. V primeru slučajnega zaužitja sredstva je potrebno poiskati pomoč zdravnika. Pralna sredstva in preparate za tkanine je potrebno hraniti izven dosega otrok.

Nevarnost opeklin!	Če se oblačila perejo na visoki temperaturi, je steklo na vratcih naprave lahko vroče. Otrokom onemogočite dotikanje razgretih vratc naprave.
Razdraženost oči/kože!	Kontakt s pralnimi sredstvi za mehčanje oblačil lahko povzroči razdraženost oči ali kože. V primeru, da pralno sredstvo ali preparat za tkanine pride v stik z očmi ali kožo, je potrebno natančno sprati oči/kožo. Pralna sredstva in druga sredstva za tkanine je potrebno hraniti izven dosega otrok.
Nevarnost električnih opeklin/ nevarnost požara/ nevarnost materialne škode/ nevarnost za napravo!	Če naprave nismo pravilno namestili, lahko pride do nevarne situacije. Potrebno se je prepričati, da: Je napetost vtičnice enaka napetosti, ki je označena na napravi (identifikacijska tabela). Raven obremenitve oziroma zahtevana moč varovalk sta označeni na identifikacijski tabeli. Naprava je povezana zgolj in izključno z virom izmeničnega električnega toka prek ustrezne ter v skladu z državnimi standardi nameščene vtičnice z ozemljitvijo.

Nevarnost električnih opeklin/ nevarnost požara/ nevarnost materialne škode/ nevarnost za napravo!	Kabel za povezavo z električno napeljavo oz. vtičnica z ozemljitvijo si ustrezata, oziroma je bil sistem ozemljitve primerno nameščen.
	Prerez napeljave je primerno velik.
	Dostop do vtičnice napeljave je vedno omogočen.
	V primeru uporabe stacionarnega odklopnika je potrebno uporabljati le odklopnik, ki ima naslednjo označbo:  Prisotnost te označbe je edini način, da se prepričamo, da so bile izpolnjene vse možne nujne zahteve.
Nevarnost električnih opeklin/ Nevarnost požara/nevarnost materialne škode/nevarnost za napravo!	Če je bil kabel za povezavo z električno napeljavo spremenjen ali je bil poškodovan, lahko to privede do električnih opeklin, do kratkega stika oz. pojavitve ognja zaradi pregretosti. Napajalni kabel ni zvit, prepognjen ali modificiran in se ne stika z nobenim drugim virom toplote.

Nevarnost požara/nevarnost materialne škode/okvare naprave!	Uporaba podaljškov ali razdelilcev lahko povzroči požar zaradi pregretja ali kratkega stika. Povezati napravo neposredno s primerno nameščeno vtičnico z ozemljitvijo. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilcev ali razdelilcev z več vtičnicami.
Nevarnost za zdravje/nevarnost materialne škode/okvare naprave!	Naprava lahko med uporabo vibrira ali se premika, kar lahko potencialno privede do poškodb ali materialne škode. Napravo namestite na čisti, ravni in trdi površini s pomočjo vodne tehtnice.
	V primeru, da se oprimate enega izmed štrlečih elementov naprave (npr. vrat) z namenom, da napravo nesete ali jo premaknete, se ta element lahko odtrga in povzroči poškodbe. Ne orpijemajte se nobenih štrlečih elementov naprave z namenom, da bi jo premaknili.
Nevarnost poškodb!	Naprava je zelo težka. Njeno dvigovanje lahko povzroči poškodbe. Ne dvigujte sami te naprave.

Nevarnost poškodb!	Ta naprava ima ostre robove, ki lahko povzročijo poškodbe dlani. Naprave ne držite za ostre robove. Napravo dvigujte le z zaščitnimi rokavicami na rokah.
Pozor! Materialna škoda/ okvare naprave	Če napeljava ali električni kabli niso pravilno napeljani, se lahko ob njih spotaknemo in se poškodujemo. Napeljavo in kable speljite tako, da ne predstavljajo nevarnosti za spotikanje.
	Če je nivo vode previsok ali prenizek naprava morda ne bo pravilno delovala, kar lahko povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Prepričajte se, da je voda napeljana pod tlakom minimalno 100 kPa (1 bar), ki ne preseže 1000 kPa (10 bar).
	Če so bile dovodne cevi modificirane ali poškodovane, to lahko povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Dovodne cevi ne smejo biti zvite ali prepognjene, modificirane ali prerezane.
	Uporaba cevi drugih znamk za povezavo naprave z virom vode lahko povzroči materialno škodo ali okvaro naprave.

Pozor! Materialna škoda/ okvara naprave	Uporabljajte le cevi, ki so priložene napravi, oziroma originalne nadomestne cevi, ki so namenjene tej napravi. Naprava je med prevozom za- varovana s pomočjo blokirnih pripomočkov. Če pred začetkom uporabe naprave blokade, ki jih uporabljamo med prevozom, niso odstranjene, lahko to povzroči okvaro naprave. Pred začetkom prve uporabe naprave je potrebno odstraniti vse blokade, ki smo jih uporabljali med prevozom. Poskrbite, da blokade za prevoz posebej shranite. Če boste napra- vo ponovno prevažali, je potrebno v izogib njeni poškodbi ponovno namestiti blokade za prevoz.
Nevarnost eksplozije/ne- varnost požara!	Pranje stvari, na katerih so bila uporabljena čistilna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. odstranjevalci rje, topila za čiščenje, predstavljajo nevarnost eksplozije v bobnu. Pred začetkom pranja v pralnem stroju oblačila oz. stvari namen- jene pranju temeljito sperite z vodo.

Nevarnost zastrupitve!	Sredstva za čiščenje, ki vsebujejo topila lahko proizvajajo strupene pare, npr. raztopila za čiščenje. Ne uporabljajte sredstev za čiščenje, ki vsebujejo topila.
Nevarnost poškodb!	Opiranje/sedenje na vratih naprave, ko so ta odprta, lahko povzroči, da se naprava prevrne in povzroči poškodbe. Ne opirajte se na odprta vratca naprave.
	Stopanje na napravo lahko povzroči, da se njegova plata zlomi in pride do poškodb. Ne stopajte na napravo.
	Seganje v boben, ko se ta še obrača, lahko povzroči poškodbe dlani. Potrebno je počakati, da se boben preneha obračati.
Nevarnost opekline!	Med pranjem pri visokih temperaturah obstaja nevarnost opekline kot posledice stika z vročo raztopino vode in pralnega sredstva (npr. med odtekanjem vroče raztopine v korito). Ne vstavljajte rok v vročo raztopino vode in pralnega sredstva.

Razdraženost oči/kože!	Če predalček za pralna sredstva ostane odprt med delovanjem naprave, lahko sredstva za pranje in preparati za tkanine začnejo špricati naokoli. V primeru da pride do stika z očmi/stika s kožo s pralnim sredstvom ali preparatom za tkanine, je potrebno natančno izprati oči/kožo. V primeru slučajnega zaužitja sredstva je potrebno poiskati pomoč zdravnika.
Pozor! Materialna škoda/ okvara naprave	Če količina pranja v napravi presega limit nosilnosti, ta lahko ne deluje pravilno ali povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Ne presezite limita nosilnosti suhega pranja. Poskrbite, da ne presežete limitov, določenih za posamezne programe.
	Če boste v napravo vlili neprimerno količino pralnega sredstva ali čistilnega sredstva lahko to povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Uporabljajte pralna sredstva/mehčalce v skladu z navodili za uporabo proizvajalca.

Nevarnost izgube življenja!!	Napravo napaja električni tok. Stik z elementi, ki so pod električno napetostjo, pomeni nevarnost električnih opeklin. Zato je potrebno vedeti:
	Izklopite napravo. Odklopite napravo iz električnega napajanja (izklopite vtikač).
	Nikoli se ne dotikajte vtikača z vlažnimi rokami.
	V trenutku ko vtikač odstranjujete iz vtičnice, vedno primite vtikač in ne kabel, saj lahko v nasprotnem primeru to povzroči poškodbo kabla.
	Ne izvajajte tehničnih modifikacij na napravi ali njenih elementih.
	Vsa popravila ali druga dela na napravi lahko izvaja le naš servisni center ali električar. To velja tudi za zamenjavo električnega kabla (če je to nujno).
	Rezervni električni kabli se lahko naročijo v našem servisnem centru.

Nevarnost zastrupitve!	Sredstva za čiščenje, ki vsebujejo topila lahko proizvajajo strupene pare, npr. raztopila za čiščenje. Ne uporabljajte sredstev za čiščenje, ki vsebujejo raztopila.
Nevarnost električnih opeklin/ nevarnost materialne škode/ okvara naprave!	Če vlaga pride v napravo, lahko to povzroči kratek stik. Za čiščenje naprave ni dovoljeno uporabljati visokotlačnih ali parnih čistilcev.
Nevarnost za zdravje/nevarnost materialne škode/ okvara naprave!	Uporaba nadomestnih delov ali elementov drugih znamk je nevarna in lahko povzroči škodo zdravju, materialno škodo ali okvaro naprave. Z obzirom na varnost je potrebno uporabljati zgolj originalne rezervne dele.
Pozor! Materialna škoda/ okvara naprave	Čistilna in impregnacijska sredstva za tkanine (npr. odstranjevalci madežev, sprej za začetno pranje ipd.) lahko povzročijo okvare v primeru, da pridejo v stik s površino naprave. Zato je potrebno vedeti:

Pozor!
Materialna škoda/
okvara naprave

Da se ta sredstva ne stikajo s
površino naprave.

Napravo čistite le z vodo in
vlažno krpo.

OZNAČBA SIMBOLOV NA ETIKETAH OBLEK

Pranje				
	kuhanje temp 90°	normalno temp 60° C	normalno temp 40° C	NE prati!
	občutljivo		ročno	
Kemično čiščenje				
	Vsa topila	vsa razen TRI	le bencin	NE čistiti kemično!
Sušilni boben				
	normalno	nizko	visoko	Ne sušiti!
Likanje				
	110°C	150°C	200°C	NE likati!




NAMESTITEV NAPRAVE


1

Odstranitev zaščite za transport


(zaščito je potrebno shraniti za ponovno uporabo, npr. pri selitvi).

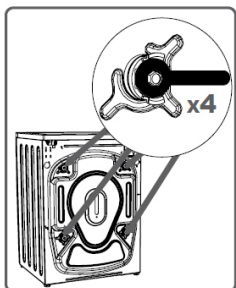

- Odviti s ključem 4 vijake blokad

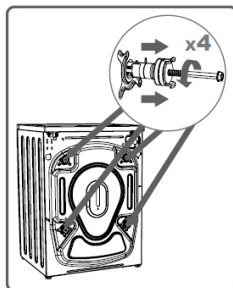

- Začepite odprtine s čepki, ki se nahajajo v vrečki s pripomočki.

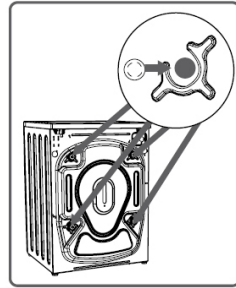

- Iz gnezd je potrebno odstraniti gumijasto-plastične transportne podpornike, skupaj s podlogami in vijaki.




Pred zagonom pralnega stroja je nujno potrebno odstraniti varnostne elemente!

Postavitev in stabilnost pralnega stroja

2


- pralni stroj postavite na trdi, ravni podlagi,
- zrahljajte plastično podlogo (2),
- uravnajte s privijanjem nožic s pomočjo matic (1),
- Zablokirati s podlogami (2)

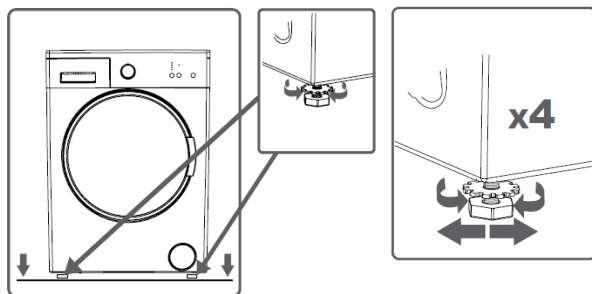

Po nastavitvi in namestitvi pralnega stroja je potrebno preveriti njegovo stabilnost tako, da se dotaknemo vsakega kota pralnega stroja in preverimo, da se ne premika!

Povezava z vodo

- Potrebno je uporabljati povsem nove cevi, ki ste jih dobili skupaj z napravo. Uporabljenih cevi ne smete ponovno nameščati.

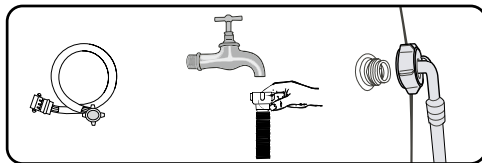

- Napajalna cev s podložkami se nahaja v bobnu pralnega stroja. Vodni tlak min. 0,01 MPa (0,1 bar), maks. 1 MPa (10 bar).



- 1). po priklopu preverite, da cev ni ukrivljena,
- po priklopu cevi in ventila je potrebno preveriti uhajanje,
- 3). redno preverjajte stanje napajalne cevi.




Pralni stroj mora biti napajen z mrzlo vodo.

Odvod vode

- Odvodna cev se nahaja na zadnji strani pralnega stroja. Zavarujte jo tako, da se med delovanjem pralnega stroja ne bo premikala. Če je potrebno, uporabite koleno za cev (1).

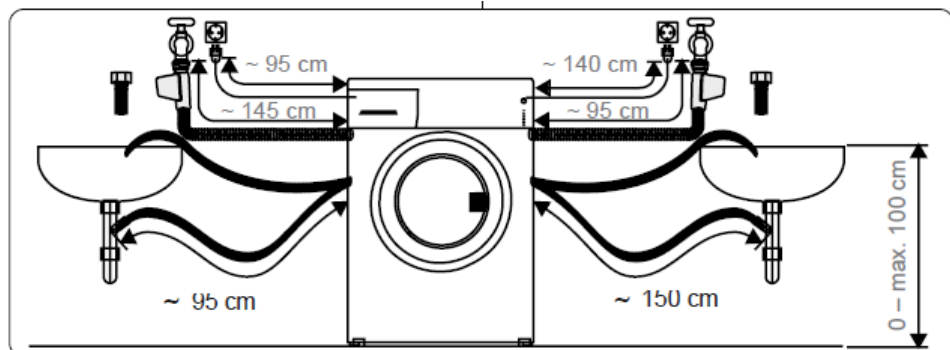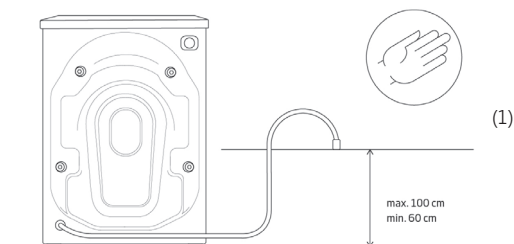

Priklop električnega napajanja

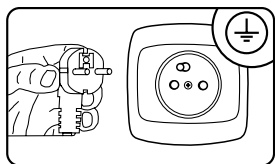


- Električna vtičnica, v katero vklapljate pralni stroj, mora biti na vidnem in dostopnem mestu,
- pralni stroj povežite na pravilno opremljeno vtičnico z zatičem za ozemljitev!
- ne smete ga povezovati prek podaljška,
- V primeru poškodbe povezave napajanja je potrebno menjavo izvesti pri pooblaščenem servisu.
- Električna inštalacija, na katero bo povezan pralni stroj, mora biti zavarovana z varovalko 10 A.

Priprava pranja:

- Drobní predmeti kot so kovanci, pisarniške sponke, igle ipd. lahko poškodujejo pranje oz. elemente pralnega stroja, zato je potrebno upoštevati nekaj zelo pomembnih nasvetov:
 - 1). obrnite žepe
 - 2). odstranite vse kovinske elemente
 - 3). občutljive tkanine kot so nedrčki ali hlačne nogavice je potrebno prati v posebnih varovalnih vrečkah
 - 4). zaprite zadrge in zapnite gumbe
 - 5). Odstranite vse tujke iz naprave.


ZNAČILNOSTI NAPRAVE

OPIS PRALNEGA STROJA

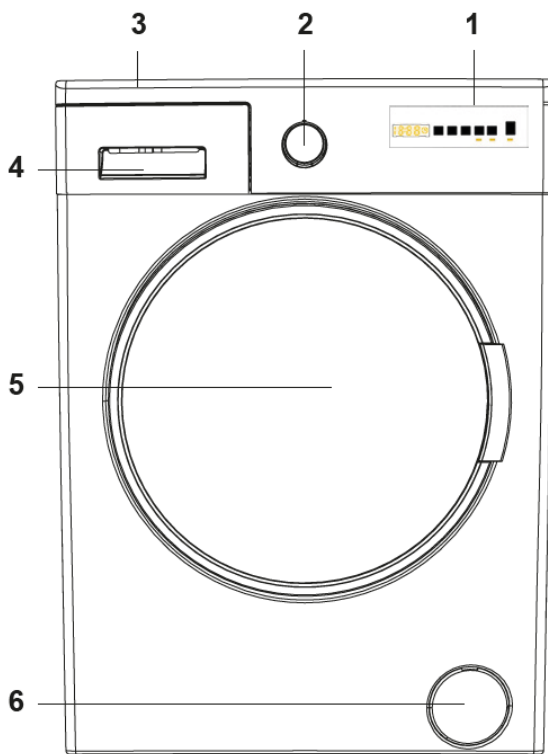

- 1. Elektronski zaslon
- 2. Zasučni gumb izbora programa
- 3. Zgornji pult
- 4. Posodica za detergente
- 5. Boben
- 6. Pokrov filtra črpalke

OPIS PANELA UPRAVLJANJA IN EKRANA

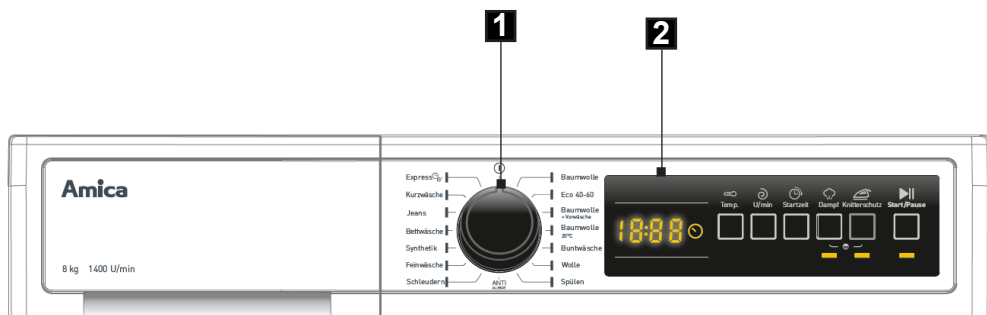

3

4

5

6

7

8

6 + 7

1. Zasučni gumb izbora programa
2. Ekran
3. Temperatura
4. Gumb izbora hitrost centrifuge
5. Gumb prikaza časa do zaključka
6. Gumb Steam
7. Gumb Proti mečkanju
8. Začetek/premor
- 6+7. Blokada zagona (Child Lock)

1

Zasučni gumb izbora programa

- Za izbor programa obrnite gumb v desno ali levo. Obrnite zasučni gumb tako, da bo oznaka na njem kazala na izbrani program.
- Prepričajte se, da je zasučni gumb izbora programa nastavljen tako, da kaže natančno na izbrani program.

2

Ekran

- Na zaslonu se prikazuje odštevanje časa do aktivacije zakasnitvenega zagona (če je nastavljen), prikazana sta nastavljena temperatura in hitrost centrifugiranja. Ko je izbrani program končan, se na zaslonu prikaže "-". Na zaslonu se prikazujejo tudi informacije o napakah.

3

Gumb izbora temperature

- Samodejno izbrano temperaturo pranja spremenite z uporabo gumba za nastavitev temperature vode.

Ko je program izbran, se samodejno nastavi maksimalna temperatura vode za ta program. Če želite spremeniti temperaturo, pritisnite in pridržite gumb za nastavitev temperature vode, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena temperatura vode.

S pritiskanjem na gumb lahko postopoma znižujete temperaturo vode za pranje od najvišje možne vrednosti za dani program do hladne vode (- C).

4

Gumb izbora hitrost centrifuge

- Ko je program izbran, se samodejno nastavi maksimalna hitrost centrifugiranja za ta program. S pritiskanjem gumba za hitrost centrifuge lahko izberete hitrost med maksimalno vrednostjo in izklopom (- -). Če prikaz pričakovane hitrosti centrifuge izgine, pritisčajte gumb, vse dokler se pričakovana hitrost centrifuge spet ne prikaže.

5

Gumb prikaza časa do zaključka

- Ta dodatna funkcija se uporablja za zakasnjevanje začetka cikla pranja od 1 do 23 ur.
- Za nastavitev funkcije zakasnitve zagona:
- Pritisnite gumb enkrat za časovni zamik zagona.
- Prikaže se vrednost "01". Na elektronskem zaslonu se prikaže .
- Pritiskajte gumb za zakasnitev, vse dokler se ne nastavi čas, po katerem naj naprava zažene cikel pranja.
- Če čas do zakasnitvenega zagona izgine, pritiskajte gumb, vse dokler se le-ta spet ne prikaže.
- Če želite uporabiti funkcijo zakasnitve zagona, pritisnite gumb Začetek/Premor, da zaženete pralni stroj.
- Za preklic časa zakasnitve:
 - Po pritisku gumba Začetek/Premor v cilju zagona pralnega stroja zadostuje le enkrat pritisniti gumb za zamik zagona,  ugasne na zaslonu.
 - Če se gumba Začetek/Premor ne pritisne, pritiskajte gumb za zakasnitev zagona, vse dokler  ne ugasne na elektronskem zaslonu,  ugasne na zaslonu.

POZOR: Če po izboru dodatne funkcije njen diodni indikator ne zasveti, to pomeni, da te funkcije ni možno uporabiti v izbranem programu pranja.

6

Gumb Steam

- Zaradi parnega sistema je likanje postalo hitro in enostavno. Pranje s paro prodre v vlakna in jih zrahlja, odpravi gube ter pusti mehko in občutljivo.

7

Gumb Proti mečkanju

- Z uporabo te funkcije bo vaše perilo ob koncu izbranega programa pranja manj zmečkano. Za izbiro te funkcije pritisnite gumb proti mečkanju, ko se prikaže simbol .

8

Gumb Start/Premor:

- S pritiskom na gumb Začetek/Premor lahko zaženete ali ustavite izbrani program. V načinu pričakovanja bo doida Začetek/Premor na zaslonu utripala.

Blokada zagona (Child Lock)

- Funkcija blokade zagona (Child Lock – CL) omogoča zakleniti gumbе, da se nenamerno ne spremenijo izbrane nastavitve. Za vklop blokade zagona hkrati pritisnite in vsaj 3 sekunde pridržite gumba 6 in 7. Na elektronskem zaslonu bo 2 sekundi utripalo "CL", kar bo znak aktiviranja blokade. Če medtem ko je aktivna blokada zagona pritisnete na kateri koli gumb ali spremenite program z zasučnim gumbom, bo na zaslonu 2 sekundi utripal simbol "CL". Ko se med izvajanjem programa izbere funkcijo blokade zagona in se zasučni gumb za izbiro programa zasuče v položaj PREKLIC ter se izbere drug program, se predhodno izbrani program nadaljuje od mesta, kjer se je ustavil. Za izklop funkcije blokade zagona hkrati pritisnite in vsaj 3 sekunde držite pritisnjena gumba 6 in 7; simbol "CL" bo izginil z elektronskega zaslona.

POSEBNI PROGRAMI

1

Protialergijska funkcija

- Ta program je namenjen pranju otroških oblačil in ter oblačil oseb z občutljivo kožo ali alergijami. Iz oblačil se odstranijo skoraj vsi alergeni, pršice, bakterije, mikrobi in glivice. Odstranijo se tudi trdovratni madeži. Oblačila se ne poškodujejo; program je ustrezen za občutljive artikle, kot so otroška oblačila. Temperatura glavnega pranja je 30 °C (možne nastavitve temperature: - °C (mrzla voda), 20 °C, 30 °C, 40 °C), 4 cikli splakovanja v ogreti vodi.

2

Mešano

- Ta program je namenjen za hkratno pranje umazanih bombažnih oblačil, artiklov iz sintetične, barvnih in lanenih izdelkov.

3

Kratki program 15':

- Ta program služi osvežitvi oblek. Vključuje tri etape pranja:
1). Glavno pranje 2). Splakovanje 3). Centrifuga

4

Eco 40-60

- Program "eco 40-60" je namenjen za pranje bombažnih tkanin, ki se jih lahko pere pri temperaturah 40 °C ali 60 °C v enem ciklu.

OPIS UPORABE

1

Izbrati program

- Nastavite program tako, da obrnete zasučni gumb v levo ali v desno.
- Program prilagodite potrebam – lahko spremenite temperaturo, hitrost centrifuge ali vklopite dodatne funkcije.
- Pritisniti gumb Start/Premor.

2

Čas do konca

Za nastavitev časa do zaključka:

- Zaprite vrata pralnega stroja.
- Nastavite zasučni gumb programatorja na izbrani program (glejte tabelo).
- Odvisno od potreb izberite dodatne funkcije ali primerne parametre pranja.
- Pritisnite gumb Čas do konca.
- Izberi nastavitev časa v razponu od 1 do 23 ur.
- Pritisniti gumb Start/Premor. Pralni stroj preide v način čakanja.
- Program pranja se bo avtomatično končal.



Po nastavitvi funkcije Čas do konca, se na ekranu prikaže preostali čas do konca programa.

3

Konec pranja

- Po zaključku programa se pralni stroj samodejno ustavi.
- Na elektronskem zaslonu bo utripalo "- -".
- Lahko odprete vrata pralnega stroja in vzamete ven perilo.
- Pustite vrata pralnega stroja odprta, da se notranjost osuši.
- Programski zasučni gumb nastavite v položaj "STOP".
- Pralni stroj odklopite od napajanja.
- Priviti vodni ventil.

4

Preklic in sprememba programa

- Obrniti zasučni gumb izbire programa v položaj "STOP".
- Pralni stroj se bo ustavil in program bo preklican.
- Obrniti zasučni gumb izbire programa na drug program, da izpraznite vodo v pralnem stroju.
- Voda bo odvedena in program bo preklican.
- Zdaj lahko izberete in zaženete nov program.

REŠEVANJE PROBLEMŲ MED UPORABO

Popravila lahko izvaja pooblašeno servisno podjetje. Če je pralni stroj potrebno popraviti ali če ni možno odpraviti težav s pomočjo spodnjih nasvetov, je treba:

Odklopiti napravo od napajanja.

Zapreti ventil dotoka vode.

NAPAKA	VZROK	RAVANJE V PRIMERIH OKVAR
Pralni stroj se ne zažene.	Pralni stroj ni priključen.	Priklopite napravo na napajanje.
	Varovalke niso brezhibne.	Zamenjati varovalke.
	Ni napajanja.	Preveriti napajanje.
	Gumb Start/Premor ni pritisnjen.	Pritisniti gumb Start/Premor.
	Zasučni izbirnik programa je v položaju Stop.	Obrnite izbirnik programa v želeni položaj.
	Vrata pralnega stroja niso popolnoma zaprta.	Zaprite vrata naprave.
Pralni stroj se ne polne z vodo.	Ventil za vodo je privit	Odviti (odpreti) ventil.
	Možno je, da je gibljiva cev za dovod vode upognjena.	Preveriti gibljivo cev za dovod vode in jo izravnati.
	Odvodna gibljiva cev je zamašena.	Očistiti filter v gibljivi cevi za dovod vode. (*)
	Vhodni filter je zamašen.	Očistiti vhodni filter vode. (*)
	Vrata pralnega stroja niso popolnoma zaprta.	Zaprite vrata naprave.
Pralni stroj ne odvaja vode.	Odtlačna gibka cev je zamašena ali zvita.	Preveriti odtlačno cev, jo očistiti oziroma izravnati.
	Filter črpalke je zamašen.	Očistiti filter črpalke. (*)
	Perilo je pretesno vmeščeno v bobnu.	Enakomerno razmestiti perilo v bobnu.

NAPAKA	VZROK	RAVNANJE V PRIMERIH OKVAR
Pralni stroj vibrira.	Noge niso pravilno nastavljene.	Prilagoditi noge. (**)
	Transportni vijaki niso bili odstranjeni.	Odstraniti transportne vijake iz pralnega stroja. (**)
	Premajhna obremenitev bobna.	Ne bo blokiral delovanja pralnega stroja.
	Pralni stroj je preobremenjen ali pa je perilo neenakomerno razporejeno.	Ne preobremenjevati bobna. Enakomerno porazdeliti perilo v bobnu.
	Pralni stroj stoji na trdni podlagi.	Ne postavljati pralnega stroja na trdo podlago.
Preveč pene v predalu za detergent.	Preveč pralnega sredstva.	Pritisniti gumb Start/Premor. Za ustavitev penjenja raztopiti 1 žlico tekočine za splakovanje 1/2 litra vode in vse skupaj vliti v predal za detergente. Po 5-10 minutah pritisnite gumb Start/Premor.
	Neustrezno pralno sredstvo.	Uporabljati detergente, namenjene za avtomatske pralne stroje.
Nezadovoljivi rezultati pranja.	Oblačila so preveč umazana za izbrani program pranja.	Izbrati ustrezen program pranja skladno z navodili v tabeli programov.
	Nezadostna količina pralnega sredstva.	Uporabiti količino detergenta skladno z navodili na embalaži.
	Preveč oblačil v pralnem stroju.	Preveriti, ali ni bila prekoračena maksimalna obremenitev za dani program.

NAPAKA	VZROK	RAVNANJE V PRIMERIH OKVAR
Nezadovoljivi rezultati pranja.	Trda voda.	Povečati količino detergenta skladno z navodili proizvajalca.
	Perilo je pretesno vmeščeno v boben.	Porazdeliti perilo.
Pralni stroj hkrati sprejema in odvaja vodo.	Konec gibljive odtočne cevi se nahaja prenizko.	Preveriti, ali je gibljiva odtočna cev nameščena na pravilni višini. (**).
Med pranjem v bobnu ni vode.	To ni napaka. Voda se nahaja v nevidnem delu bobna.	
Na oblačilih so ostanki detergenta.	Neraztopljeni delci pralnega praška so lahko vidni kot beli madeži.	Izvesti dodatno splakovanje ali po osušitvi očistiti oblačila s krtačo.
Na oblačilih ostajajo vidni sivi madeži.	Na oblačilih je ostalo neočiščeno olje, krema ali losjon.	Pri naslednjem pranju uporabiti količino detergenta skladno z navodili na embalaži.
Trčenje se ne začne ali se začne kasneje, kot bi se moralo.	To ni napaka. Sistem za odkrivanje neuravnoteženosti polnjenja v bobnu je aktiven.	Sistem za odkrivanje neuravnoteženosti polnjenja v bobnu poskuša enakomerno porazdeliti obremenitev. Trčenje bobna se začne po njegovi napolnitvi. Pri naslednjem pranju bolj enakomerno razmestite oblačila v bobnu.

(*) Glejte razdelek o vzdrževanju in čiščenju pralnega stroja.

(**) Glejte razdelek o priključitvi pralnega stroja.

PRIKAZ KOD NAPAK PRALNEGA STROJA

Pralni stroj je opremljen z notranjim sistemom odkrivanja napak, ki se signalizirajo s kombinacijami utripajočih lučk. Najpogostejše kode napak so naštetе spodaj.

Izpis ekrana	Razlog	Pojasnilo
E01	Vrata pralnega stroja se ne zaprejo pravilno.	Vrata so pravilno zaprta tedaj, ko se zasliši klik. Če se napaka še naprej pojavlja, izklopiti pralni stroj, ga odklopiti od električnega omrežja in nemudoma kontaktirati najbližji servisni center.
E02	Nizek tlak vode ali nizek nivo vode v pralnem stroju.	Preveriti, ali je ventil za vodo popolnoma odprt. Možno je, da je vodni ventil zaprt. Če problem ne preneha, se pralni stroj čez nekaj časa samodejno ustavi. Odklopiti napravo, zapreti ventil za vodo in se obrniti na najbližji servisni center.
E03	Okvara črpalke ali zamašen filter ali okvara električnega priključka črpalke.	Očistiti filter črpalke. Če se problem še naprej pojavlja, se obrnite na najbližji servisni center. (*)
E04	V pralnem stroju je preveč vode.	Pralni stroj odvaja vodo. Po odstranitvi vode izklopiti pralni stroj in izvleči vtič iz vtičnice. Zapreti ventil za vodo in se obrniti na najbližji servisni center.

(*) Glejte razdelek o vzdrževanju in čiščenju pralnega stroja.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE









Filter črpalke v pralnem stroju podaljša njegovo življenjsko dobo s tem, ko prepreča vlakna. Priporočamo očistiti filter črpalke enkrat na vsaka 2 meseca.

1

Očistiti filter črpalke.

■ Filter črpalke se nahaja pod pokrovom, spredaj, v spodnjem desnem kotu. Čiščenje filtra črpalke:

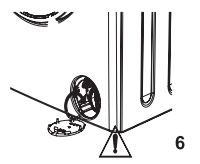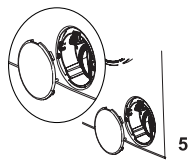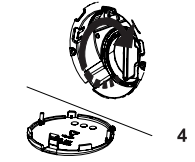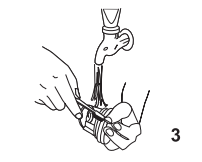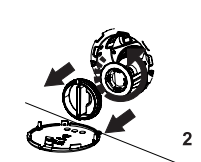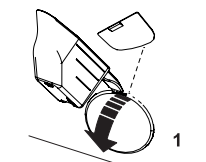

Čiščenje filtra črpalke:

1. Pokrov črpalke lahko odprete z uporabo lopatice za pralni prašek (*), ki je priložena pralnemu stroju, ali s pomočjo posode za pralno tekočino.

2. Vstaviti rob lopatice ali posode v odprtino pokrova ter rahlo pritisniti. Pokrov se bo odprl.

• Preden odprete pokrov filtra, postavite spodaj posodo, da se vanjo izteče voda.

• Zrahljajte filter z zasukavanjem le-tega v levo in ga izvlecite. Počakajte, da voda odteče.

POZOR: V odvisnosti od količine vode v pralnem stroju se lahko spodnja posoda napolne večkrat.

3. Odstranite vse morebitne tujke s filtra z mehko krtačo.

4. Po očiščenju namestite filter nazaj na svoje mesto, tako da ga potisnete vanj in zasukate v desno.

5. Ko zapirate pokrov filtra, se prepričajte, da so zatiči znotraj pokrova poravnani z luknjami na sprednji plošči.


6. Zaprite pokrov filtra.

OPOZORILO: Voda v črpalci je lahko vroča; s čiščenjem in vzdrževanjem začnite šele, ko se elementi ohladijo.

(*) Specifikacije pralnega stroja se razlikujejo glede na kupljeni model.

Čiščenje ventila dovoda vode

- Ponovna montaža filtra - obratni vrstni red.

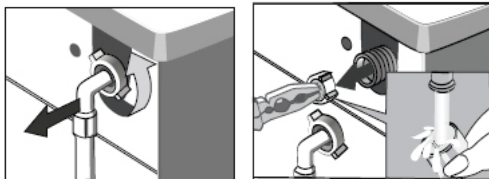


- 1). Odviti gibljivo cev za dovod vode.
- 2). S ščipalnimi kleščami primite za jeziček mrežice filtra.
- 3). Izvlecite in očistite filter, najbolje s ščetko.

Čiščenje posodice za detergente


- Sčasoma se lahko uporabljeni detergent sprime na dnu predala. Priporočamo, da vsaka 2 meseca odstranite predal in očistite z njega usedlino.

Odstranitev predala za detergent:


- Povlecite predal naprej tako, da ga popolnoma izvlečete.

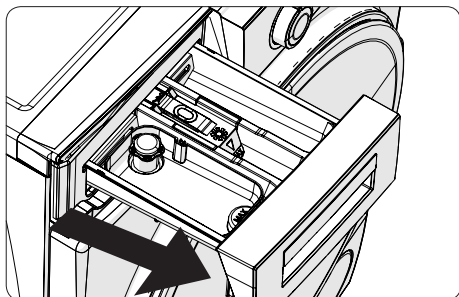

Pritisnite na točko, prikazano na sliki, znotraj predala za detergente, in povlecite naprej.

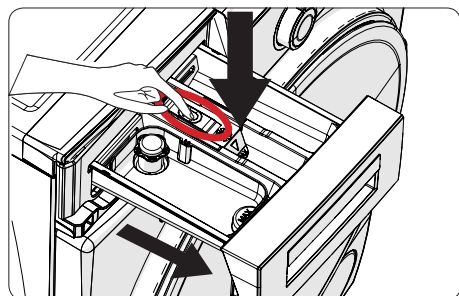

Odstranite predal in odmontirajte blokado splakovanja. Temeljito očistite in odstranite vse usedline. Po očiščenju namestite nazaj blokado splakovanja in se prepričajte, da je pravilno nameščena.

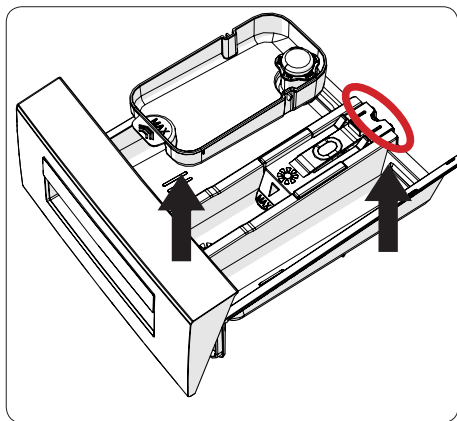

Izperite z veliko vode in uporabo ščetke.

Zberite usedline v predalu in pazite da ne padejo v pralni stroj.

Obrišite predal do suhega z brisačo ali krpo ter ga vstavite nazaj na svoje mesto.

Predala za detergente ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Naprava za tekoči detergent (*)

Če želite očistiti napravo za tekoči detergent, jo izvlecite, kot je prikazano na spodnji sliki, in temeljito odstranite z nje ostanke tekočine. Napravo postavite nazaj na njeno mesto. Prepričajte se, da v sifonu niso ostali nobeni ostanki.


(*) Specifikacije pralnega stroja se razlikujejo glede na kupljeni model.

4

Ohišje/boben

1. Ohišje

Za zunanje čiščenje naprave uporabljajte blag, neabrazivni detergent ali milnico. Obrišite do suhega z mehko krpo.

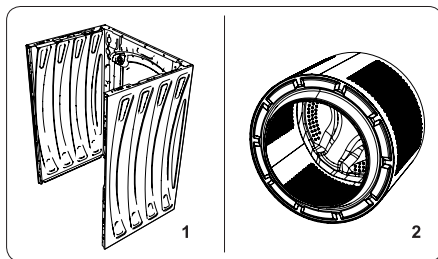

2. Boben

Ne puščajte v pralnem stroju kovinskih predmetov, kot so igle, sponke za papir, kovanci ipd. Ti predmeti lahko povzročijo v bobnu madeže rje. Za čiščenje takšnih madežev uporabite čistila, ki ne vsebujejo klora, ravnajte se po navodilih proizvajalca čistilnega sredstva. Za čiščenje rje nikoli ne uporabljajte abrazivnih ali žičnih ščetk.

PRAKTIČNI NASVETI GLEDE PRANJA

SREDSTVA ZA PRANJE IN DODATNA SREDSTVA




Priporočamo uporabo pralnih sredstev za splošen namen (v prašku ali tekoči) za poln razpon temperatur, v skladu s priporočili proizvajalca detergenta, ki so podana na pakiranju.

1

Pralna sredstva

- Pralna sredstva je potrebno vsuti v predal posodice označen s simbolom 
- Sredstvo za začetno pranje vsuti v predal posodice označene s simbolom 

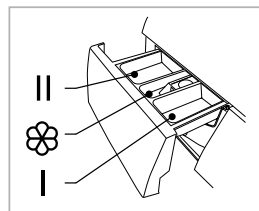

2

Mehčalna sredstva, dodana za izpiranje

- Mehčalec vliji v srednji predal posodice, označene s simbolom 
- Ne presežite maksimalne meje označene na predalu posodice. Sredstvo se pobere med zadnjim izpiranjem.



Za belo pranje se priporoča uporaba trdega detergenta, kot tudi prašek za pranje. Tekoča sredstva za pranje ne vsebujejo belil. Belih oblačil ne smete izpirati z uporabo tekočin za izpiranje, saj to lahko povzroči porumenitev pranih belih oblačil.

PRVO PRANJE

- Pred prvim pranjem je potrebno izvesti en cikel pri visoki temperaturi brez perila glede na spodnjo proceduro:

- 1). povežite pralni stroj z napajanjem,
- 2). odvijte ventil za vodo,
- 3). nastavite zasučni gumb programatorja na pranje pri visoki temperaturi, dodajte primeren detergent in pritisnite Start/Premor.

UMAZANIJA

1

Trdovratni madeži

- pred pranjem perila uporabite odstranjevalec madežev, glede na navodila za uporabo.

2

Močna umazanija:

- da bi dosegli boljši učinek, je pri enem pranju priporočljivo prati manjšo količino perila,
- Dodati več pralnega sredstva
- po pranju močno umazanih oblačil (npr. delovnih oblačil) ali oblačil, ki izgubljajo vlakna, je potrebno pralni stroj izprati. S tem namenom zaženite program pranja pri temperaturi 60°C, brez perila, npr. Bombaž ali Sintetika.

3

Manjša umazanija

- Glej Varčnost

VARČNOST

Omejevanje porabe energije in vode

- Majhna količina perila z manjšimi umazanijami je potrebno prati na primernem programu pranja, npr. KRATKO.
- Dodatno pralni stroj pri večini programov prepozna velikost napolnitve. Pri programu Bombaž v primeru majhne napolnitve pralni stroj zmanjša porabo vode in energije oziroma skrajša čas pranja.
- Najučinkovitejši programi glede porabe energije in vode so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.
- Napolnitev gospodinjskega pralnega stroja do polne kapacitete, ki jo za ustrezne programe navede proizvajalec, prihrani energijo in vodo.

TRDOTA VODE

- Trda voda povzroči nalaganje vodnega kamna. Informacije o trdoti vode lahko dobite pri najbližji vodovodni postaji. Pri vsakem pranju priporočamo uporabo pralnih sredstev za mehčanje vode.

PREKINITEV NAPAJANJA (SPOMIN PROGRAMA)

- Izklop pralnega stroja iz napetosti ali prekinitev napetosti ne povzročijo izbris programa. Zagnani program se nahaja v spominu naprave in se bo obnovil po ponovni pojavitvi napajanja. Med odsotnostjo napajanja ne smete odpirati vrat pralnega stroja.

NALAGANJE

- Maksimalna nosilnost bobna je 8 kg:
- Nalaganje oblek do bobna v skladu s spodnjimi priporočili:
 - 1). bombaž, džins, otroške obleke – maks. poln boben (ne tlačite oblek do bobna na silo, saj to pomeni slabšo kvaliteto pranja),
 - 2). sintetika – maksimalno 1/2 bobna,
 - 3). volna, svila, občutljive tkanine – maksimalno približno 1/3 bobna.



Pralnega stroja ne smete preobremeniti. Preobremenitev pralnega stroja je lahko razlog za poškodbe pranih oblek. V primeru preobremenitve se na ekranu pojavi informacija OVL – iz bobna je potrebno odstraniti preveliko količino oblačil in ponovno zagnati pralni stroj. Maksimalna količina napolnitve v odvisnosti od programa predstavlja tabela programov.

KONTROLA RAZPOREDITVE OBLEK V BOBNU

- Električni upravljalnik pralnega stroja je opremljen s sistemom kontrole teže. Dodatno pred izvajanjem centrifuge sistem preveri razporeditev oblek v bobnu. V primeru odkritja prevelike disproporcije teže sistem večkrat poskuša spremeniti razporeditev oblačil v pralnem stroju. Včasih ti poskusi ne zadoščajo za primerno razporeditev oblačil. Težave lahko povzročijo npr. frotir kopalni plašči prani skupaj z drugimi vrstami oblačil, ruže, ki so se zvile v krogle okoli drugih delov oblačil ipd.
- Elektronske nastavitve lahko takrat reagirajo na dva načina:
 - 1). sprejeti neenakomerno razporeditev perila, a spremeniti hitrost centrifuge
 - 2). ne dovolite centrifuge.

V obeh primerih je po koncu pranja potrebno odpreti vrata pralnega stroja, ročno razporediti pranje, zapreti vrata in izbrati poljuben program.

BLOKADA VRAT

- Pralni stroj je opremljen z blokado, ki onemogoča odprtje vrat med pranjem. Po koncu programa pralni stroj avtomatično odblokira vrata.



Če se v bobnu nahaja voda ali je v njem previsoka temperatura, ni mogoče odpreti vratc. Vratc ni mogoče odpreti tudi pri nekaterih fazah pranja.

DELIKATNE TKANINE

1

Izbor programa

- Izberite primeren program pranja Sintetika, Volna, Občutljivo.

2

Nalaganje

- Izogibajte se preobremenitvi pralnega stroja, v primeru občutljivih tkanin je maksimalna napolnitev 2,5 kg, glejte „Napolnitev“.

ODMERJANJE SREDSTVA ZA PRANJE

1

Premalo pralnega sredstva

- pranje posivi, nastajajo maščobne grudice, nabira se vodni kamen.

2

Preveč pralnega sredstva

- pranje se močno peni, slaba učinkovitost pranja, nezadostno izpiranje detergenta iz tkanine.

Več informacij o izdelku se nahaja v Podatkovni Bazi EPREL na strani <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacije lahko dobite s skeniranjem QR kode z energijske nalepke ali z vnosom modela izdelka z energijske nalepke v iskalnik EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE

Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

Servis

- Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejavnosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajalca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami.
- Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Minimalno obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, nujno potrebni za popravilo naprave, je 7 ali 10 let, odvisno od vrste in namena rezervnega dela in je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2023.
- Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja sta na voljo na spletnih straneh proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.
- Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je naveden na garancijskem listu.
- Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, poškodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare

Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko naprave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL