

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de wasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de wasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

Was tere weefsels, synthetische stoffen en wol alleen met de programma's die hiervoor bestemd zijn. Laad bovengenoemde stoffen in een hoeveelheid die niet groter is dan de aanbevolen hoeveelheid uit de tabel (zie blz. 2.).

Juiste bediening van de wasmachine verlengt zijn levensduur, zorg er daarom voor dat de dichting van de trommel droog blijft (de deur na het wassen niet sluiten). Maar de wasmachine schoon met milde schoonmaakmiddelen, niet schuren met schuurmiddelen.

1

Vorbereitung van het wasgoed



- Maak de zakken leeg.
- Sluit ritsen.
- Doe kleine voorwerpen in waszakjes.
- Open de deur van de wasmachine door op de binnenkant van de handgreep te drukken.
- Doe het gesorteerde wasgoed in de wasmachine:
  - katoen - max. volle trommel
  - synthetisch - max. 1/2 trommel
  - zijde, wol - max. 1/3 trommel
- Sluit de deur, druk de deur tegen de behuizing.

2

Doseren van wasmiddelen

- Open het wasmiddellaatje door aan de greep te trekken.
- Strooi of giet het wasmiddel in de door de producent aanbevolen hoeveelheid in het juiste vakje.
- Giet de veredelingsvloeistof (bv. wasverzachter) in een vakje, kies het wasmiddelvakje.
  - II Vakje voor HOOFDWASmiddel
  - ☼ Vakje voor wasverzachter en andere vloeibare speciale middelen
  - I Vakje voor VOORWASmiddel

3

Programmakeuze

- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma.
- Pas het programma aan uw behoeften aan – u kunt de temperatuur en centrifugesnelheid aanpassen of extra functies inschakelen.
- Kies extra functies - beschreven in de "Programmatabel" (zie blz. 2.).

4


Starten met wassen

- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma (zie blz. 2.).
- Kies extra functies of wijzig de wasparameters - naar behoefte.
- Kies op de display "Klaar over" binnen een bereik van 0 tot 24 uur.
- Druk vervolgens op de knop START/PAUZE.




5

Einde van het programma

- Als het wasprogramma is geëindigd hoort u een geluidssignaal (als deze optie actief is). Op de display verschijnt het opschrift END, de diode Deurblokkade dooft.
- Sluit de waterkraan.
- Schakel de wasmachine uit.
- Koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet.
- Open de wasmachinedeur en haal het wasgoed eruit. Na het uitnemen van het wasgoed de deur van de wasmachine niet sluiten - hierdoor kan de dichting van de trommel beter drogen. Sluit het wasmiddelvakje niet.

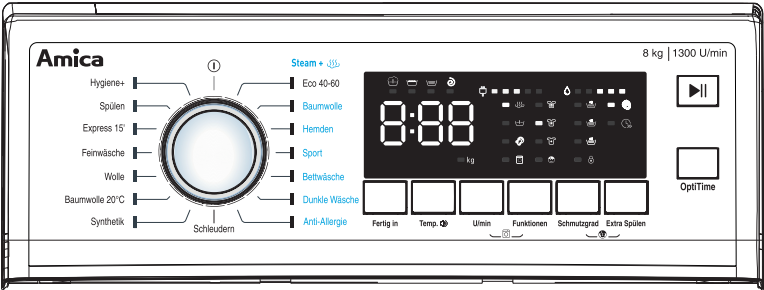

1. Wasmiddellaatje
2. Wastrommel
3. Draaiknop programmafunctie
4. Bedieningspaneel / Display
5. Handvat van de deur
6. Deksel pompfilter

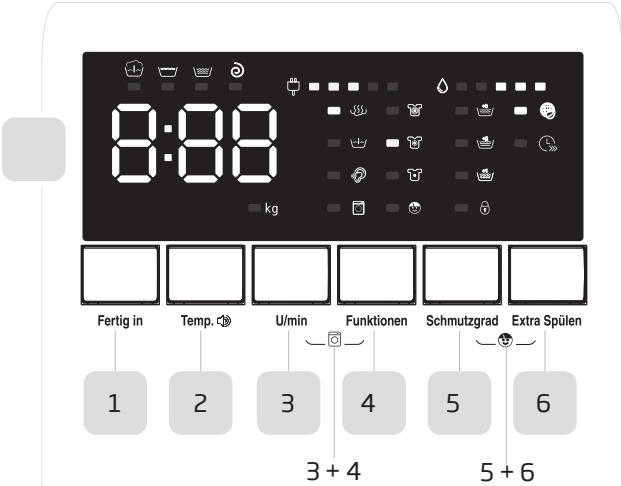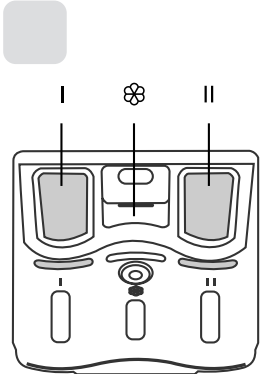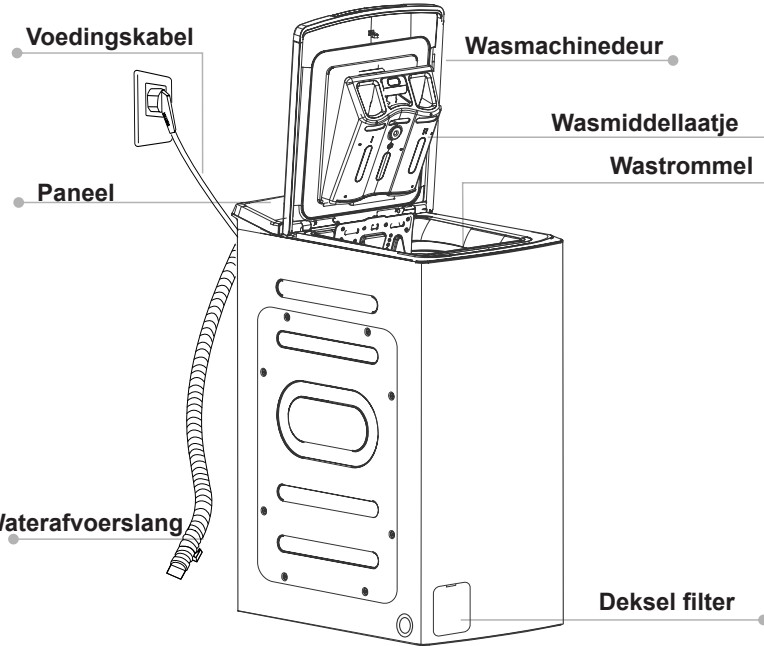

1. Knop Klaar over
  2. Knop Temperatuur
  3. Knop Centrifugeren
  4. Knop Opties
  5. Knop Verontreinigingsniveau
  6. Knop Extra spoelen
- 3+4. Zelfreiniging van de trommel
- 5+6. Kinderslot Child Lock

WASPROGRAMMATABEL VAN DE WASMACHINE: WT 483 710

| Vol-gnr. | Naam programma     | Standaard-temperatuur | Standaard centrifug-esnelheid | Max. lad-ing [kg] | Beschikbare extra functies |                          |            |  |                      | Wasmiddellaatje      |                        |      | Tijd [h:min] | Ener-giever-bruik | Wa-terver-bruik | Aantal spoel-beurten |  | Aanbevelingen voor de lading                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    | [°C]                  | [toeren/min.]                 |                   | Extra spoel-beurt          | Veron-treiniging-sniveau | Klaar over |  | Voorwas <sup>I</sup> | Hoofdw <sup>II</sup> | Wasverz <sup>III</sup> | [wh] |              | [l]               |                 |                      |  |                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                    |                       |                               |                   |                            |                          |            |  |                      |                      |                        |      |              |                   |                 |                      |  |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | Eco 40-60          | --                    | 1300                          | 8.0               |                            | ✓                        | ✓          |  |                      | ✕                    | ●                      | ○    | 03:38        | 0,739             | 57              | 2                    |  | Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming.<br>Het programma "Eco 40-60" dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60°C in dezelfde cyclus. |
| 2        | Katoen             | 40°                   | 800                           | 8.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ○                    | ●                      | ○    | 03:39        | 0,998             | 71              | 2                    |  | Licht verontreinigde kleding van katoen of linnen.                                                                                                                                                                   |
| 3        | Eenvoudig strijken | 30°                   | 800                           | 4.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ○                    | ●                      | ○    | 01:00        | 0,333             | 44              | 2                    |  | Dit programma is bestemd voor het wassen van kleding, bv. hemden.                                                                                                                                                    |
| 4        | Sport              | 20°                   | 800                           | 4.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ○                    | ●                      | ○    | 00:45        | 0,155             | 44              | 2                    |  | Sport- en recreatiekleding van microvezels.                                                                                                                                                                          |
| 5        | Beddengoed         | 40°                   | 800                           | 2.5               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ✕                    | ●                      | ○    | 01:27        | 0,416             | 34              | 3                    |  | Gemiddeld of sterk verontreinigde kleding van katoen, beddengoed, tafelkleden, ondergoed, handdoeken, linnen                                                                                                         |
| 6        | Kleurbescherming   | koud water            | 1000                          | 4.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ✕                    | ●                      | ○    | 01:18        | 0,137             | 47              | 2                    |  | Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming.                                                                                                                                                      |
| 7        | Anti-allergisch    | 60°                   | 800                           | 4.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ✕                    | ●                      | ○    | 04:31        | 1,159             | 63              | 4                    |  | Dit programma is bestemd voor het wassen van kleding voor personen met een gevoelige huid, bv. voor kinderen.                                                                                                        |
| 8        | Centrifugeren      | --                    | 800                           | 8.0               |                            |                          | ✓          |  |                      | ✕                    | ✕                      | ✕    | 00:12        | 0,038             | --              | 0                    |  | Centrifugeren van wasgoed, bv. na een handwas.                                                                                                                                                                       |
| 9        | Synthetisch        | 40°                   | 800                           | 4.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ○                    | ●                      | ○    | 03:18        | 0,725             | 44              | 2                    |  | Sterk verontreinigde synthetische kleding of kleding van synthetische mengsels (nylon, overhemden, blouses).                                                                                                         |
| 10       | Katoen 20°C        | 20°                   | 1000                          | 4.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ✕                    | ●                      | ○    | 01:01        | 0,183             | 44              | 2                    |  | Licht verontreinigde kleding van katoen of linnen.                                                                                                                                                                   |
| 11       | Wol                | 40°                   | 600                           | 2.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ✕                    | ●                      | ○    | 01:07        | 0,410             | 60              | 2                    |  | Opgelet: Wollen kleding waarvan het etiket symbolen bevat die het wassen in de wasma-chine verbieden, mag niet gewassen worden.                                                                                      |
| 12       | Handwas            | 30°                   | 600                           | 2.5               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ✕                    | ●                      | ○    | 00:50        | 0,245             | 34              | 2                    |  | Bijzonder tere stoffen.                                                                                                                                                                                              |
| 13       | Opfrissen          | koud water            | 800                           | 2.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ✕                    | ●                      | ○    | 00:15        | 0,026             | 34              | 2                    |  | Bijzonder kort programma, geschikt voor licht verontreinigde kleding, bv. kleine hoeveelheden wasgoed.                                                                                                               |
| 14       | Spoelen            | --                    | 800                           | 8.0               | ✓                          |                          | ✓          |  |                      | ✕                    | ✕                      | ○    | 00:20        | 0,045             | 23              | 1                    |  | Het programma dient voor het spoelen met toevoegingen, bv. anti-elektrostatische mid-delen, wasverzachters). Centrifugeren van bijzonder tere stoffen bij een lager toerental.                                       |
| 15       | Sterilisatie 70°C  | 70°                   | 800                           | 4.0               | ✓                          | ✓                        | ✓          |  |                      | ✕                    | ●                      | ○    | 02:27        | 1,094             | 44              | 2                    |  | De wasmachine kan een deel van de bacteriën doden en zorgen voor een hygiënisch resultaat.                                                                                                                           |
|          |                    |                       |                               |                   |                            |                          |            |  |                      |                      |                        |      |              |                   |                 |                      |  |                                                                                                                                                                                                                      |

\* Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming. Het programma "Eco 40-60" dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60°C in dezelfde cyclus.

\*\* De meest effectieve programma's op het gebied van energie- en waterverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen draaien en langer werken.

\*\*\* Het laden van een huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven volledige capaciteit voor de verschillende programma's zorgt voor besparing van energie en water.

○ Gebruik een wasmiddel of wasverzachter, indien noodzake-lijk.

● Wasmiddel noodzakelijk, zonder wasmiddel is het pro-gramma niet effectief.

✕ Toepassing van een wasmiddel of wasverzachter is niet mogelijk.

De daadwerkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven temperatuur bij het programma.

De bovengenoemde tijd is slechts een prognose en kan afwijken van de daadwerkelijke wastijd, afhankelijk van de temperatuur en waterdruk, de hoeveelheid was, etc. De tijd wordt tijdens het wassen steeds geactualiseerd, het is normaal dat hij af en toe stilstaat of verspringt.

| WASPROGRAMMATABEL       |                          |                       |                               |                                   |                                   |                                      |                                                          |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cyclus                  | Nominale belasting in kg | Temperatuur instellen | Cyclustijd in uren en minuten | Energieverbruik in kWh/werkcyclus | Waterverbruik in liter/werkcyclus | Hoogste temperatuur °C <sup>1)</sup> | Restvochtgehalte in %/centrifugeersnelheid <sup>2)</sup> |
| Katoen                  | 8,0                      | 60                    | 3:44                          | 1,494                             | 71                                | 60                                   | 53%/1300                                                 |
| Synthetisch             | 4,0                      | 40                    | 3:18                          | 0,727                             | 44                                | 40                                   | 35%/800                                                  |
| Katoen 20°C             | 4,0                      | 20                    | 1:01                          | 0,183                             | 47                                | 20                                   | 70%/800                                                  |
| Kort programma 15'      | 2,0                      | Koud water            | 0:15                          | 0,026                             | 34                                | Koud water                           | 70%/800                                                  |
| Hygiënisch+             | 8,0                      | 70                    | 2:27                          | 1,094                             | 41                                | 70                                   | 70%/800                                                  |
| Eco 40-60 <sup>3)</sup> | 8,0                      | --                    | 3:38                          | 0,739                             | 57                                | 38                                   | 53,9%/1250                                               |
|                         | 4,0                      | --                    | 2:48                          | 0,456                             | 47                                | 32                                   | 53,9%/1250                                               |
|                         | 2,0                      | --                    | 2:48                          | 0,196                             | 38                                | 23                                   | 53,9%/1250                                               |

- De hierboven genoemde gegevens dienen alleen ter informatie en kunnen worden gewijzigd als gevolg van verschillende werkelijke gebruiksomstandigheden.
- De waarden voor andere programma's dan Eco 40-60 zijn louter indicatief van aard.
- Met het programma Katoen 20°C kan licht vervuilde katoenen kleding worden gewassen op een nominale temperatuur van 20 °C, wat in overeenstemming is met verordening (EU) 2019/2023.
- In overeenstemming met EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Energie-efficiëntieklasse voor EU-lidstaten: A

Programma voor onderzoek van het energieverbruik: Eco 40-60. Andere standaardfuncties.

Halve belading voor een wasmachine met een capaciteit van 8,0 kg: 4,0 kg.

Kwart belading voor een wasmachine met een capaciteit van 8,0 kg: 2,0 kg.

<sup>1)</sup> De hoogste temperatuur die tijdens het wassen in een bepaalde wascyclus gedurende ten minste 5 minuten wordt bereikt.

<sup>2)</sup> Restvochtgehalte na een wascyclus in procenten van het watergehalte en de centrifugeersnelheid waarmee dit is bereikt.

<sup>3)</sup> Met het programma ECO 40-60 kan in één cyclus normaal vervuild katoenen textiel worden gewassen dat ontworpen is om op 40 tot 60°C te worden gewassen. Dit programma wordt toegepast om de naleving van verordening (EU) 2019/2023 te beoordelen.

De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen en langer draaien.

Het beladen van de huishoudwasmachine met de voor elk programma aangegeven belading draagt bij aan energie- en waterbesparing.

Het geluidsniveau en het restvochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger het toerental tijdens de centrifugeerfase, hoe hoger het geluidsniveau en hoe lager het restvochtgehalte;

