

Dobrý deň,


Táto skrátená používateľská príručka je pripojená k podrobnej používateľskej príručke práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s používateľskou príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustite až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné, syntetické a vlnené látky perte iba na to určenými pracovnými programami. Neperte väčšie množstvo oblečenia, než je to odporúčané v tabuľke, pozrite str. 2.

Vďaka správne použitiu práčky môžete zaručiť jej dlhodobé používanie, preto je potrebné dbať, aby bolo tesnenie práčky vždy suché (po skončení prania dvierka práčky nechajte trochu odchýlené). Práčku čistite jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy a gombíky.
- Jemné a malé časti oblečenia perte v ochranných sieťových vreckách na pranie.
- Otvorte dvierka práčky stlačením držáka z vnútornej strany.
- Do práčky vložte vytriedené oblečenie:
 - Bavlnené látky – max. plný bubon.
 - Syntetické látky – max. 1/2 bubna.
 - Hodváb, vlna – max. 1/3 bubna.
- Zatvorte dvierka, dobre pritlačte k tesneniu.

2 Vložte prostriedok

- Otvorte zásuvku na pracie prostriedky. Potiahnite za držák.
- Nalejte/nasypte do príslušnej komory pracie prostriedok, čo sa týka množstva dodržiavajte pokyny výrobcu daného prostriedku.
- Do príslušnej komory zásuvky vlejte aviváž.
 - II Komora na pracie prostriedok na HĽAVNÉ PRANIE
 - ☼ Aviváž a iné špeciálne tekuté prostriedky.
 - I Komora na pracie prostriedok na PREDPIERANIE.

3 Voľba programu


- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa potreby – môžete nastaviť teplotu, rýchlosť odstreďovania, alebo aktivovať dodatočné funkcie.
- Vyberte dodatočné funkcie. Dodatočné funkcie sú opísané na ovládacom paneli ako aj v tabuľke "Pracie programy" (strana 2).

4 Štart prania

- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program (strana 2).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo príslušné parametre prania.
- Nastavte požadovaný čas v rozsahu od 1 do 23 hodín.
- Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.


5 Koniec prania

- Práčka sa po skončení programu automaticky zastaví.
- Na elektronickom displeji začne blikať "- -".
- Môžete otvoriť dvierka práčky a vybrať bielizeň.
- Dvierka práčky nechajte otvorené, aby mohlo vyschnúť vnútro.
- Koliesko programov pretočte na polohu „STOP“.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Uzatvorte vodný ventil.

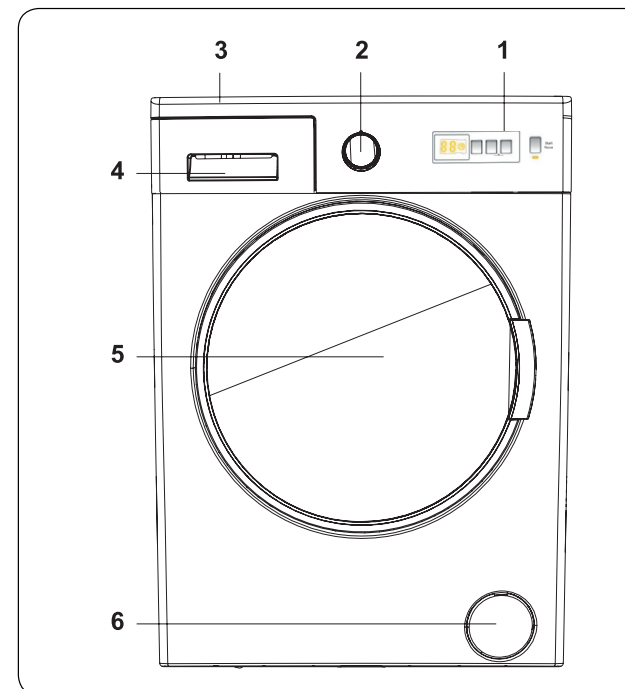

1. Elektronický displej
2. Ovládacie koliesko programu
3. Horná doska
4. Zásuvka na pracie prostriedky
5. Bubon
6. Veko filtra čerpadla
7. Tlačidlo teploty
8. Tlačidlo odstreďovania
9. Čas do ukončenia

8+9. Detská zámka (blokáda spustenia)

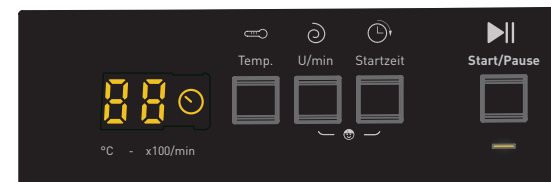

7 8 9

8 + 9

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV: WA 474 021

P. č.	Názov programu	Pred-volená teplota [°C]	Max. rýchlosť odstred'o-vania [ot/min.]	Max. množstvo bielizne [kg]	Dostupné dodatočné funkcie	Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spot-reba energie [kWh]	Spotre-ba vody [l]	Počet plákania	Typ prania
					Čas do ukončenia	Predpie-ranie I	Hlavné pranie II	Aviváž III					
1	Bavlna 60	60°	1400	7,0	✓	○	●	○	03:50	1,19	49	3	Veľmi zašpinená bielizeň z bavlny alebo ľanu. (spodná bielizeň, oblečky, obrusy, uteráky (maximálne 4,0 kg), plachty ap.)
2	EKO 40-60	40°	1400	7,0	✓	○	●	○	03:28	1,16	-	2	Program „Eko 40-60“ je určený na pranie normálne zašpinených bavlnených tkanín, ktoré sú určené na pranie pri teplote +40 °C alebo +60 °C, jedným cyklom.
3	Bavlna predpieranie	60°	1400	7,0	✓	○	●	○	02:44	1,23	75	3	Zašpinená bavlnený alebo ľanový textil. (spodná bielizeň, oblečky, obrusy, uteráky (maximálne 4,0 kg), plachty ap.)
4	Bavlna 20	20°	1400	3,5	✓	✕	●	○	01:36	0,20	38	2	Na pranie farebného oblečenia, lepšie chráni farby.
5	Ľahké ošetrovanie	40°	1400	7,0	✓	○	●	○	03:45	0,81	49	3	Veľmi špinavé oblečenie a oblečenie z miešaných vlákien. (Nylónové ponožky, košele, blúzky, nohavice ap.)
6	Vlna	30°	800	2,5	✓	✕	●	○	00:39	0,14	40	3	Vlnené oblečenie určené na pranie v práčke.
7	Pláchanie	studená voda	1400	7,0	✓	✕	✕	✕	00:30	0,09	39	2	Dodatočné pláchanie ľubovoľnej bielizne po cykle prania.
8	Antialergická funkcia	60°	800	3,5	✓	○	●	○	03:12	1,90	50	4	Detské odevy
9	Odstred'ovanie/ Odčerpanie vody	studená voda	1400	7,0	✓	✕	✕	✕	00:15	0,05	--	-	Tento program sa môže používať na každý typ prania, na pridanie dodatočného plácha-nia po cykle prania. Môžete odčerpať vodu, ktorá je v bubne (pri pridávaní bielizne do prania alebo pri vyberaní bielizne). Keď chcete spustiť odčerpanie vody, otočte koliesko programu na polohu programu odstred'ovanie/odčerpanie vody. Potom tlačidlom doda-točnej funkcie vyberte „vypnúť odstred'ovanie“, program sa následne spustí.
10	Jemné/ručné pranie	30°	800	2,5	✓	✕	●	○	01:30	0,32	65	3	Odporúčané na pranie jemného textilu alebo textilu na ručné pranie.
11	Oblečenie typu Outdoor	40°	1200	3,5	✓	○	●	○	01:50	0,49	37	2	Oblečenie typu Outdoor
12	Rôzne	40°	800	3,5	✓	○	●	○	01:45	0,28	48	3	Tento program sa môže používať na súčasné pranie farebného textilu, zašpineného bavlneného, syntetického a ľanového textilu.
13	Rifle / tmavé farby	30°	800	3,5	✓	○	●	○	01:36	--	--	3	Čierny a tmavý textil z bavlny, miešaných vlákien alebo ríľoviny. Perte obrátené naruby. Rifle často obsahujú prebytok farbiva, preto pri prvých praniach môžu farbiť. Svetlé a tmavé farby perte osobitne.
14	Každodenné pranie 60 min.	60°	1400	3,0	✓	✕	●	○	01:00	0,99	31	1	Zašpinený textil z bavlny, farebný ľanový textil na pranie pri teplote +60 °C, trvanie 60 min.
15	Krátky program 15	30°	800	2,0	✓	✕	●	○	00:15	0,12	28	1	V krátkom čase, tzn. za 15 minút, môžete vyprať trochu zašpinené oblečenie z bavlny, farebné oblečenie z ľanu.

* Program „Eko 40-60“ je určený na pranie normálne zašpinených bavlnených tkanín, ktoré sú určené na pranie pri teplote +40 °C alebo +60 °C, jedným cyklom.

** Najúspornejšie pracie programy, čo a týka spotreby el. energie a vody. Sú to programy na pranie pri nižšej teplote s dlhým trvaním.

*** Keď práčku naplníte maximálne, tzn. tak ako to odporúča výrobca pre daný program, môžete ušetriť el. energiu a vodu.

○ Pracie prostriedky a aviváže používajte podľa potreby.

● Je potrebný prací prostriedok, bez ktorého pranie nebude účinné.

✕ Nepoužívajte prací prostriedok alebo aviváž.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.

POZOR: Hore uvedený čas je výlučne prognózou a môže sa líšiť od skutočného času prania, v závislosti na teplote, tlaku vody, veľkosti, náplne apod.

Čas je automaticky aktualizovaný v priebehu cyklu prania. Je normálne, ak sa dlhší čas zobrazuje taký istý čas, alebo ak čas náhle preskočí.