

Vážení kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.


Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vlnu perte pouze v programech,

kteří jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubnu bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, neдрhněte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pračioho pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztríděné prádlo do pračky:
 - bavlna – zcela plný bubn.
 - syntetika – max. 1/2 bubnu.
 - hedvábí, vlna – max. 1/3 bubnu.
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pračioho prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
 - II Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
 - III Přihrádka na změkčující přípravek a jiné speciální tekuté přípravky.
 - I Přihrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKU.

3 Výběr pracího programu


- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstředování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsán v „Tabulce programů“ (viz str. 2).

4 Start praní



- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Na displeji vyberte Hotovo za v rozsahu 0–24 hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.

5 Konec praní

- Ukončení praní indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, dioda Blokování dvířek zhasne.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubnu. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.

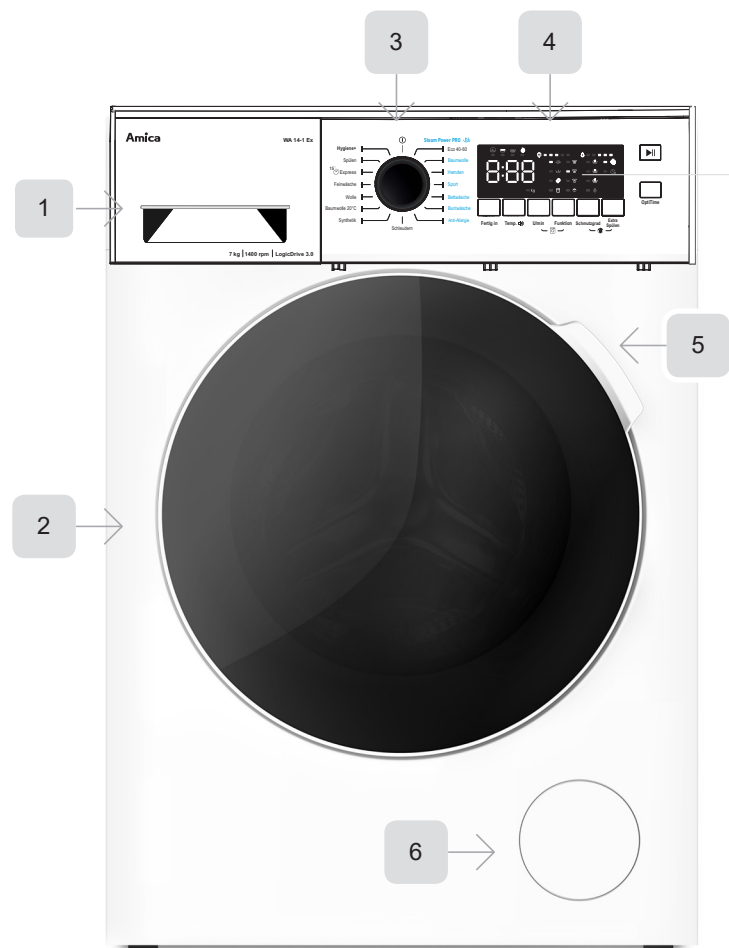

1. Násypka na prací prostředky
2. Buben pračky
3. Knoflík programátoru
4. Ovládací panel / Displej
5. Úchyt okna
6. Víko filtru čerpadla

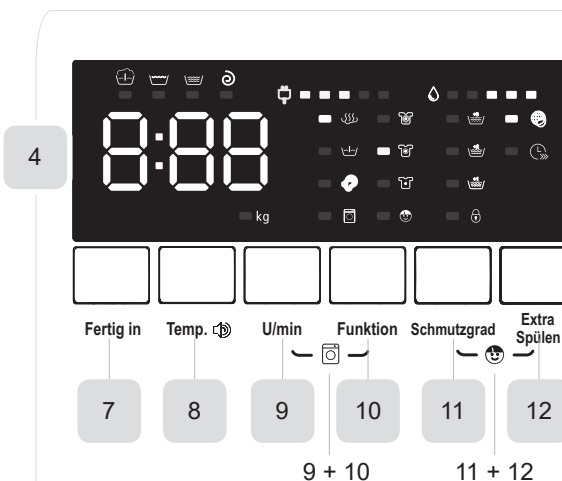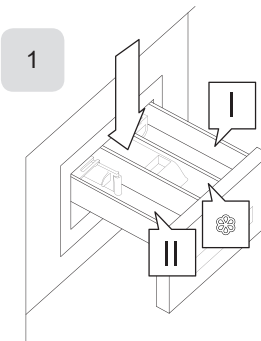

7. Tlačítko Hotovo za
8. Tlačítko Teplota vody
- Zapnutí/Vypnutí zvuku
9. Tlačítko Odstředování
10. Tlačítko Volby
11. Tlačítko Úroveň znečištění
12. Tlačítko Extra máchání
- 9+10. Samočištění bubnu
- 11+12. Dětská pojistka Child Lock

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: WA 14-1 EX

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Přednastavená rychlost odstředování [ot./min.]	Maximální náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce					Násypka na prací prostředky			Čas [h:min]	Spotřeba energie [wh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání	Steam Power PRO	Doporučení týkající se druhu náplně
					Úroveň znečištění	Dodatečné máchání	Předpírka	Eco Wash	Speed Wash	Předpírka I	Hlavní praní II	Změkčovací přípravek						
1	Eco 40-60	--	1400	7,0						✗	●	○	3:28	782	51	2		Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.
2	Bavlna	40°	1200	7,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	3:39	939	65	2	✓	Lehce zašpiněné oděvy z bavlny anebo lnu.
3	Snadné žehlení	30°	800	3,5	✓	✓	✓	✓		○	●	○	1:00	316	41	2	✓	Program určený k praní oblečení, například košil.
4	Sport	20°	800	3,5		✓	✓	✓		○	●	○	0:45	149	41	2	✓	Sportovní a rekreační oblečení z mikrovlákn.
5	Lůžkoviny	40°	800	2,5	✓	✓		✓		✗	●	○	1:27	445	51	3	✓	Středně nebo silně znečištěné bavlněné oblečení, lůžkoviny, ubrusy, prádlo, ručníky, lněné látky.
6	Ochrana barvy	studená voda	1000	3,5	✓	✓				✗	●	○	1:18	137	41	3	✓	Praní barevného prádla může lépe chránit barvy.
7	Antialergický	60°	800	3,5		✓				✗	●	○	4:31	1106	55	4	✓	Program určený pro praní oděvů pro osoby s citlivou kůží např. pro děti.
8	Odstředování	--	1000	7,0						✗	✗	✗	0:12	40	--	0		Odstředování praní např. po ručním praní.
9	Syntetika	40°	1200	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	3:18	698	41	2		Velmi špinavé syntetické oděvy nebo vyrobené ze syntetických směsí (nylon, košile, blůzky).
10	Bavlna 20°C	20°	1000	3,5		✓		✓		✗	●	○	1:01	177	41	2		Lehce zašpiněné oděvy z bavlny anebo lnu.
11	Vlna	40°	600	2,0		✓				✗	●	○	1:07	410	60	2		Upozornění: Nikdy neperte vlněný oděv, který na etiketě má symboly zakazující praní v pračce.
12	Ruční praní	30°	600	2,5		✓				✗	●	○	0:50	263	34	2		Velmi jemné látky.
13	Osvěžení	studená voda	800	2,0		✓				✗	●	○	0:15	30	31	2		Velmi krátký program, vhodný na lehce zašpiněné prádlo, například malé množství prádla.
14	Oplachování	--	1000	7,0		✓				✗	✗	○	0:20	40	24	1		Program slouží pro máchání s přidavkem aviváží (např. antistatických, změkčovacích přípravků). Pro velmi jemné látky snižte otáčky.
15	Sterilizace 70 °C	70°	800	3,5		✓				✗	●	○	2:27	1029	55	2		Pračka může zničit část bakterií a poskytnout hygienický efekt.

* Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.

** Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.

*** Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedený čas je pouze přibližný a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, objemu náplně atp. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskoky.

○ Použijte detergent anebo změkčovací přípravek, jestliže je to nutné,

● Vyžadovaný prací prostředek, bez kterého nebude praní účinné.

✗ Není možné použít detergent anebo změkčovací přípravek.