

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usunąć większe części zabrudzeń.
→ Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.
→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Otworzyć drzwi zmywarki.
→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia



→ Wyłączyć urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe
→ Kosz na sztućce
→ Kosz górny
→ Rura wewnętrzna
→ Kosz dolny
→ Pojemnik na sól
→ Dozownik detergentu
→ Półki na kubki i filiżanki
→ Filtr główny
→ Łącze węża doprowadzającego wodę
→ Wąż odprowadzający wodę
→ Regulator

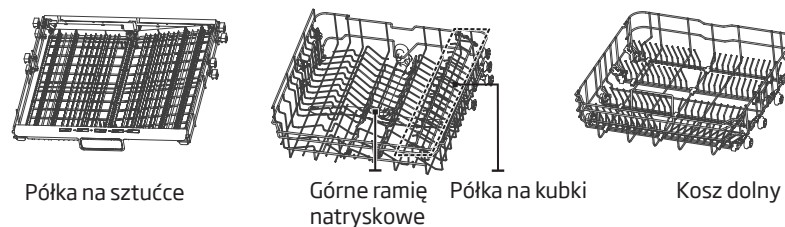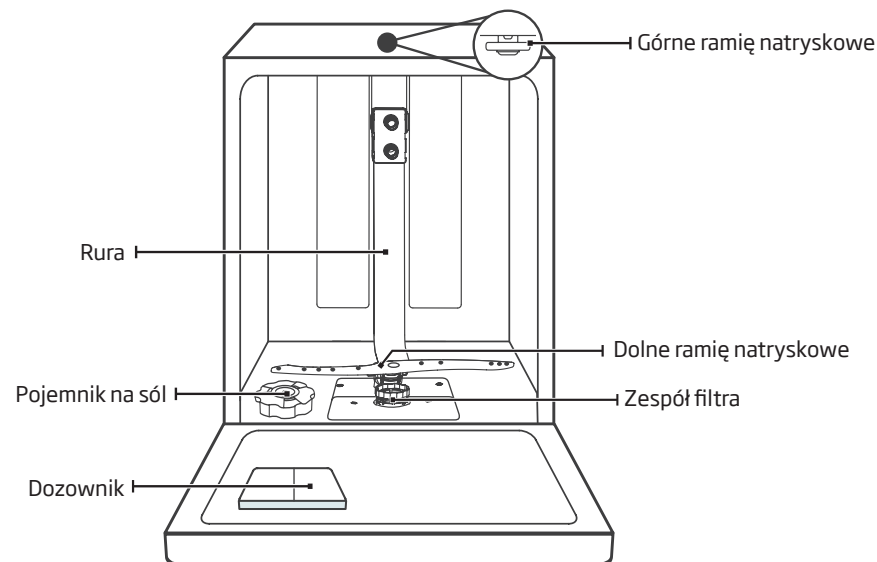

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM64D7EBq STUDIO

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Higiena+ 	72°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 72°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 72 °C	Płukanie	Płukanie w 65-72 °C	Suszenie		195	1.510-1.615	13.9
2	Pełny 58' 	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	22g (1 sztuka)	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 55-60 °C	Suszenie			58	0.905	10.5
3	**ECO 	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	22g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie			198	0.849	11.0
4	Samoczyszczenie 	60°	Służy do czyszczenia zmywarki.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 70-72 °C	Suszenie		130	1.235-1.265	15.1
5	Szybki 30' 	45°	Do lekko zabrudzonych naczyń, takich jak szklanki, kryształ i drobna porcelana.	12g (1 sztuka)	Mycie w 45 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C				30	0.584	10.3
6	Namaczanie 	--	Do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.	--	Mycie wstępne						15	0.115	3.9
7	Cichy 	55°	Mniejszy hałas i normalne zużycie energii. Zalecany do mycia wieczorem i w nocy.	22g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 55-65 °C	Suszenie			240	1.030-1.180	9.5

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.