

Štovani Klijenti!

Skraćene upute su prilog uputama za uporabu perilice posuđa. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja perilice

posuđa u električnu mrežu ukloniti transportnu zaštitu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne montaže.

1 Uključivanje uređaja

- Zatvoriti vrata, pritisnuti tipku napajanja. Uključuje se pokazatelj napajanja.

2 Doziranje deterdženata

- Pritisnuti klapnu za otvaranje odjeljka za deterdžent.
- Napuniti odjeljke za deterdžente.

3 Provjeriti razinu soli

- Napuniti spremnik soli, ako se zapali odgovarajuća oznaka na upravljačkoj ploči.

4 Perilicu napuniti posuđem

- Ukloniti veće ostatke.
- Posude slagati u odgovarajuće košare u skladu s uputama o punjenju perilice.
- Preporučujemo da prvo napunite donju, a nakon toga gornju košaru.

5 Izabrati program pranja

- Pritisnite gumb za odabir željenog programa, zasvijetlit će odgovarajući indikator.
- Da biste postavili vrijeme odgode, pritisnite gumb (3h / 6h / 9h / 12h).

6 Pokretanje perilice

- Zatvoriti vrata perilice posuđa.
- Perilica počinje svoj ciklus pranja.

7 Isključivanje uređaja



- Isključiti uređaj tipkom On/Off.

8 Vađenje posuđa iz uređaja

- Nakon isključenja uređaja otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta prije pražnjenja, što će dodatno ubrzati proces sušenja posuđa. Zagrijano posuđe brže puca.

9 Elementi uređaja

- Okretni raspršivači vode (mlaznice)
- Košara pribora za jelo
- Gornja košara
- Unutrašnje crijevo
- Donja košara
- Spremnik za sol
- Odjeljak za deterdžent
- Pretinci za šalice i šalice za kavu
- Glavni filter
- Priključak crijeva za dovod vode
- Crijevo za odvod vode
- Regulator

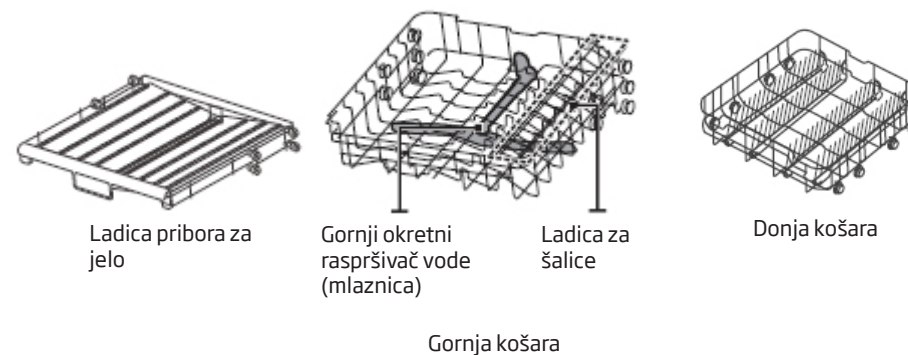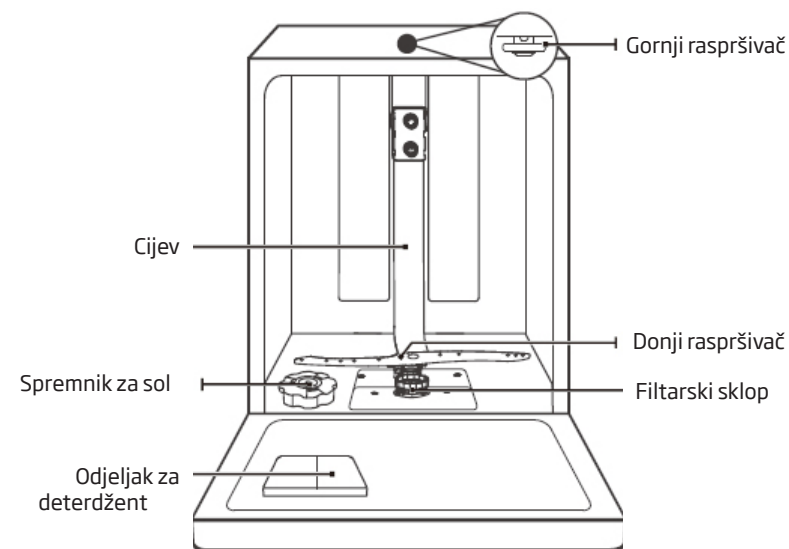

POZOR: Slike služe samo kao ilustracije. Pojedini modeli se mogu razlikovati.

TABELA PROGRAMA PERILICE POSUĐA: EGSPV 594 910

Red. br.	Naziv programa	Zadana tempera- tura [°C]	Vrsta zaprljanja	Razina zaprljanja	Količina deterđenta	Opis ciklusa						Vrijeme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*
1	Auto 	45-55°	Automatski izbor programa za svaku vrstu zaprljanja s ili bez sasušenih ostataka jela	Razne razine	5g/30g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 45 °C	Automatsko pranje 45-55 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje		150	0.9-1.3	11~15
2	Intenzivan 	65°	Jako zaprljano posuđe sa sasušenim ostacima hrane	Normalno zaprljano	5g/30g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 50 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje	170	1.6	18.5
3	**ECO 	45°	Staklene, porculanske zdjele – malo zaprljane	Lako zaprljano	5g/30g (1 ili 2 komada)	Pretpranje	Pranje na 45 °C	Ispiranje na 65 °C	Sušenje			195	0.93	11
4	Staklo 	40°	Za manje zaprljano posuđe za posluživanje i staklo	Lako zaprljano	5g/30g (1 komad)	Pretpranje	Pranje na 40 °C	Ispiranje	Ispiranje na 60 °C	Sušenje		130	0.9	14.5
5	90 min 	65°	Služi za pranje srednje zaprljanog posuđa koje zahtijeva brzo pranje.	Lako zaprljano	35g (1 komad)	Pranje na 65 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje			90	1.35	12.5
6	Kraće 	45°	Kraće pranje lagano zaprljanih tereta koji ne trebaju sušenje.	Lako zaprljano	25g	Pranje na 45 °C	Ispiranje na 50 °C	Ispiranje na 55 °C				30	0.75	11

** Standardni program. Ovaj program predstavlja testni ciklus za ispitivanja. Ispitivanje je u skladu s normom EN 50242. To je program koji je prikladan za pranje uobičajeno zaprljanih kompleta za serviranje. To je istovremeno najučinkovitiji program s točke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu kompleta za serviranje

* Vrijednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uvjetima. Rezultati mogu varirati ovisno o količini i zaprljanosti posuđa, tvrdoći vode, količini deterđenta itd.