

Štovani Klijenti!

Skraćene upute su prilog uputama za uporabu perilice posuđa. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja perilice posuđa u električnu mrežu ukloniti transportnu zaštitu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne montaže.

1 Uključivanje uređaja

- Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.

2 Doziranje deterdženata

- Pritisnuti klapnu za otvaranje odjeljka za deterdžent.
- Napuniti odjeljke za deterdžente.

3 Provjeriti razinu soli

- Napuniti spremnik soli, ako se zapali odgovarajuća oznaka na upravljačkoj ploči.

4 Perilicu napuniti posuđem

- Ukloniti veće ostatke.
- Posude slagati u odgovarajuće košare u skladu s uputama o punjenju perilice.
- Preporučujemo da prvo napunite donju, a nakon toga gornju košaru.

5 Izabrati program pranja

- Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.
- Izabrati program, na zaslonu se pali lampica programa. Zatvoriti vrata. Perilica počinje s radom.

6 Pokretanje perilice

- Otvoriti vrata uređaja.
- Perilica počinje svoj ciklus pranja.

7 Isključivanje uređaja

- Isključiti uređaj tipkom Uključiti/Isključiti

8 Vađenje posuđa iz uređaja

- Nakon isključenja uređaja otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta prije pražnjenja, što će dodatno ubrzati proces sušenja posuđa. Zagrijano posuđe brže puca.

9 Elementi uređaja

- Okretni raspršivači vode (mlaznice)
- Košara pribora za jelo
- Gornja košara
- Unutrašnje crijevo
- Donja košara
- Spremnik za sol
- Odjeljak za deterdžent
- Pretinci za šalice i šalice za kavu
- Glavni filter
- Priključak crijeva za dovod vode
- Crijevo za odvod vode
- Regulator

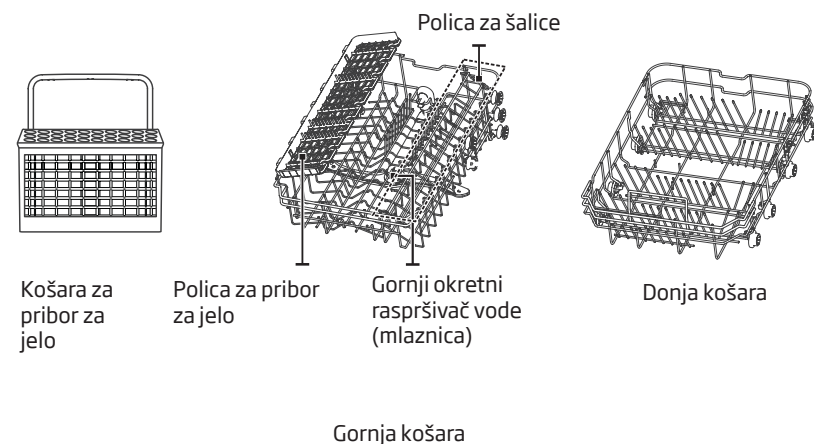
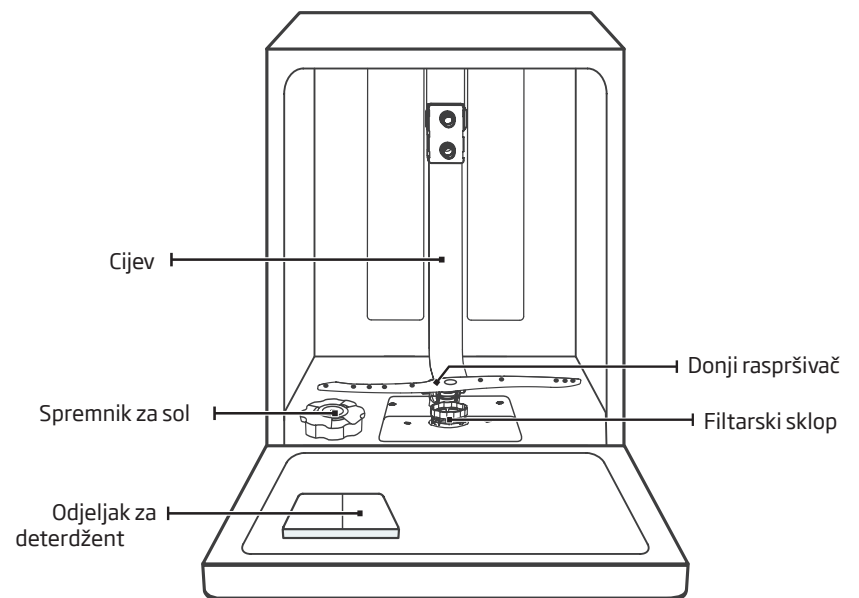


TABELA PROGRAMA PERILICE POSUĐA: EGSPV 587 916

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Vrsta zaprljanja	Količina deterdženta	Opis ciklusa						Vrijeme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*
1	Higijena+ 	72°	Pri izboru higijenske opcije temperatura vode raste do 70°C, što jamči dezinfekciju na visokoj temperaturi.	4g/13g (1 ili 2 komada)	Pretpranje	Pranje na 72 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65-72 °C	Sušenje		195	1.290-1.350	12.7
2	Puni 58' 	60°	Služi za pranje srednje zaprljanog posuđa koje zahtijeva brzo pranje.	17g (1 komad)	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 55-60 °C	Sušenje			58	0.840	9.6
3	**ECO 	45°	Staklene, porculanske zdjele – malo zaprljane.	17g (1 ili 2 komada)	Pranje na 45 °C	Ispiranje	Ispiranje na 45 °C	Sušenje			198	0.628	9.0
4	Auto čišćenje 	60°	Služi za samostalno čišćenje perilice posuđa.	4g/13g (1 ili 2 komada)	Pretpranje	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 70-72 °C	Sušenje		130	1.050-1.080	12.7
5	Brzi 	45°	Za manje zaprljane posude kao čaše, kristal i delikatni porculan.	12g	Pranje na 45 °C	Ispiranje	Ispiranje na 45 °C				30	0.560	9.6

** Standardni program. Ovaj program predstavlja testni ciklus za ispitivanja. Ispitivanje je u skladu s normom EN 60436. To je program koji je prikladan za pranje uobičajeno zaprljanih kompleta za serviranje. To je istovremeno najučinkovitiji program s točke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu kompleta za serviranje

* Vrijednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uvjetima. Rezultati mogu varirati ovisno o količini i zaprljanosti posuđa, tvrdoći vode, količini deterdženta itd.