

Cher Client,


La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats uniquement dans des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces textiles est indiquée dans le tableau (voir la page 2.).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint du tambour soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclair.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
 - coton – tambour complètement plein
 - synthétiques : 1/2 du tambour
 - soie, laine – max. 1/3 du tambour
- Fermez la porte en la pressant contre le corps de l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boîte pour la lessive en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.
 - II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL
 - ☼ Compartiment pour l'adoucisseur et autres produits spéciaux liquides
 - I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE

3 Choix du programme de lavage

- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez les fonctions supplémentaires - décrites dans le « Tableau des programmes » (voir la page 2.).

4 Départ du lavage


- Fermez la porte.
- Tournez la manette du sélecteur sur le programme choisi (voir la page 2.).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Choisissez sur l'écran d'affichage Prêt dans, dans une étendue de 0 à 24 heures.
- Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage


- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Sur l'écran s'affiche END, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la boîte pour les détergents.



Écran d'affichage :

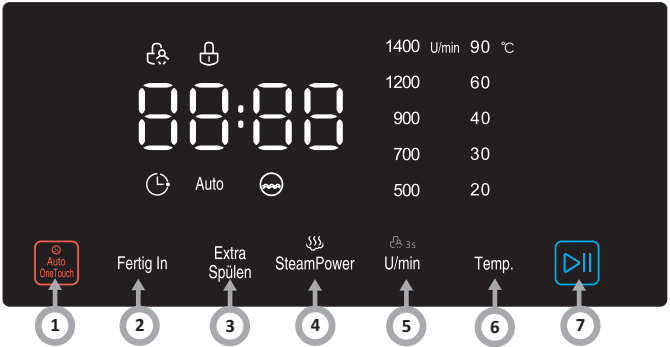

1. Boîte à produits
2. Tambour
3. Sélecteur de programme
4. Panneau de commande / Écran
5. Poignée de la porte
6. Trappe d'accès au filtre

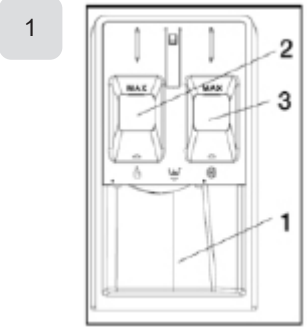

1. Touche Auto One Touch
2. Touche Prêt dans
3. Touche Rinçage extra
4. Touche SteamPower
5. Touche Essorage
6. Touche Température
7. Touche Départ/Pause

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : WA 484 110 / WA 484 110 G

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Vitesse d'essorage maximale [tours/min.]	Charge max [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles				Boîte à produits			Durée [h:min]	Consommation d'énergie [kWh]	Consommation d'eau [l]	Nombre de rinçages	Conseils concernant la charge
					Auto One Touch	Prêt dans	Rinçage extra	Steam power	Prélavage I	Lavage principal II	Adoucissant III					
1	Eco 40-60	40°	1400	8,0					✕	●	✕	--	--	--	2	Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle.
2	20°	normale	900	2,0		✓	✓		✕	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Pour une petite quantité de vêtements qui se décolorent facilement
3	Rapide 	normale	900	1,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Programme très court, adapté au linge légèrement sale, p.ex. une petite quantité de linge.
4	Lavage à la main 	40°	900	5,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:17	0,165	65,7	3	Des tissus très délicats, par exemple en soie, en satin, en fibres synthétiques ou des tissus mélangés.
5	Duvet 	40°	900	2,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:43	0,29	67,0	3	Pour le lavage des anoraks qui peuvent être lavés à la machine.
6	Rinçage + essorage	--	1200	8,0		✓	✓		✕	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Il combine le rinçage et l'essorage dans le cas des charges de linge qui nécessitent un cycle de rinçage supplémentaire. Également pour les charges de linge nécessitant uniquement un rinçage.
7	Essorage	--	1200	8,0		✓			✕	✕	✕	00:08	0,016	--	-	Ce cycle utilise l'essorage pour réduire le temps de séchage de tissus lourds ou de linge nécessitant un lavage spécial et lavés à la main.
8	Nettoyage du tambour	90°	700	--		✓			✕	●	○	02:15	0,673	49,5	1	Nettoyage du tambour pour éliminer la saleté et les bactéries. S'assurer que le tambour est vide.
9	Draps 	20°	1200	6,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Pour le gros linge, comme les couvertures, les rideaux et les plaids
10	Sport 	20°	900	3,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Vêtements de sport en microfibres.
11	Baby Pro 	40°	1200	5,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Le lavage des vêtements pour enfants, les rendra plus propres et améliorera l'efficacité du rinçage pour protéger la peau de l'enfant.
12	Laine	normale	700	1,0		✓	✓		✕	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Note : Ne lavez aucun textile marqué non lavable (symbole d'entretien).
13	Antiallergique	80°	1200	3,0		✓	✓		✕	●	○	02:07	1,178	66,9	2	Le lave-linge peut efficacement tuer certains allergènes et assurer un effet antiallergique par L'adaptation de la température élevée de 60° à la stérilisation.
14	Coton 	20°	1400	8,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Matières robustes, textiles résistant à la chaleur en coton ou sous-vêtements.
15	Mix 	20°	1400	8,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Pour les tissus mixtes, p.ex. le coton, le lin et les fibres synthétiques
16	Auto One Touch	20°	900	5,0					✕	●	○	00:35	0,067	49,63	2	Programme spécial qui peut être simplement mis en marche par une pression simple sur la touche Auto One Touch.

* Le programme « Eco 40-60 » permet de laver ensemble le coton normalement sale, qui peut être lavé à une température de 40 ° C ou 60 ° C Dans le même cycle.

** Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.

*** Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

NOTE : La température réelle peut être différente de la température du programme sélectionné.

NOTE : La durée indiquée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts sont admissibles.

○ Utilisez un détergent ou un adoucissant si nécessaire.

● Détergent nécessaire, sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

✕ Ne pas utiliser d'adoucissant.

TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE

Cycle	Charge nominale en kg	Réglage de la température	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d'énergie en kWh/cycle de travail	Consommation d'eau en litres/cycle de travail	Température maximale °C ¹⁾	Humidité résiduelle en %/vitesse d'essorage ²⁾
20°C	2,0	20	01:39	0,26	60	20	75%/700
Coton	8,0	55	00:57	1,27	75	55	70%/900
Laine	1,0	35	00:50	0,22	65	35	85%/500
Express	1,0	35	00:15	0,11	45	35	75%/700
Eco 40-60 ³⁾	8,0	33	03:38	0,692	65	33	62%/1400
	4,0	26	02:47	0,311	42	26	62%/1400
	2,0	21	02:47	0,159	31	21	62%/1400

- Les données ci-dessus sont indiquées uniquement à titre informatif et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont données purement à titre indicatif.
- Le programme Coton 20°C permet de laver des vêtements en coton légèrement sales à une température nominale de 20°C, ce qui est conforme au règlement (UE) 2019/2023.
- Conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Classe d'efficacité énergétique pour les pays de l'UE : A

Programme d'évaluation de la consommation d'énergie : Eco 40-60. Autres fonctions par défaut.

Demi-charge pour un lave-linge d'une capacité de 8,0 kg : 4,0kg.

Un quart de charge pour un lave-linge d'une capacité de 8,0 kg : 2,0kg.

¹⁾ La plus haute température atteinte lors du cycle de lavage au cours du cycle donné et maintenue pendant au moins 5 minutes.

²⁾ Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage quand la valeur donnée à été atteinte.

³⁾ Dans le programme ECO 40-60, il est possible de laver en un cycle des textiles en coton normalement sales, destinés à être lavés à une température de 40 à 60°C. Ce programme sert à l'évaluation de la conformité avec le règlement de l'Union européenne (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces par rapport à la consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et plus longtemps.

Le chargement d'un lave-linge domestique avec une charge comme celle indiquée pour les différents programmes contribuera à l'économie de l'énergie et de l'eau.

Le bruit et l'humidité résiduelle dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse est élevée au cours de l'essorage, plus le niveau sonore augmente et la teneur en humidité résiduelle diminue ;

