

Cher Client,

Le présent mode d'emploi abrégé est joint au mode d'emploi du sèche-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Avant le branchement à une prise électrique, le sèche-linge doit être de niveau. Ne mettre en marche le sèche-linge qu'après son installation correcte.

Sécher les tissus délicats, les synthétiques, la laine dans les programmes y destinés. La charge maximale de ces tissus est indiquée dans le tableau, (voir page 2).

Une utilisation correcte du sèche-linge prolonge sa durée de vie, veillez alors à garder le joint du tambour sec (après le séchage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyer le sèche-linge avec des produits nettoyants doux, ne pas le frotter avec des produits abrasifs.

1 Préparation au séchage

- Avant le séchage essorer le linge dans un lave-linge. La vitesse d'essorage élevée peut raccourcir la durée de séchage et économiser l'énergie.
- Pour que le séchage soient uniforme, trier le linge par type de tissu et choisir le programme de séchage. Avant le séchage fermer les fermetures éclair, les crochets, les boutons etc.
- Ne pas sécher excessivement les vêtements car ils peuvent se froisser rapidement. Ne pas sécher des produits en caoutchouc et en matériaux élastiques.
- Pour éviter les brûlures causées par la vapeur ou les éléments chauds de l'appareil, ouvrir la porte seulement après la fin du programme de séchage. Pour éviter la prolongation du temps de séchage et l'augmentation de la consommation d'énergie, nettoyer le filtre et vider le réservoir après chaque utilisation. Ne pas sécher les vêtements nettoyés chimiquement. Pour le rafraîchissement des vêtements en laine pour que le tissu plus duveteux, choisir le programme adapté.

2 Sélecteur rotatif des programmes


- Pour sélectionner le programme de séchage, utiliser le sélecteur rotatif des programmes.
- Fonctions supplémentaires qui peuvent être sélectionnées : [Départ différé], [Degré de séchage], [Délai de démarrage], [Antifroissage].
- Appuyer sur la touche [▶||].

3 Enclenchement du programme


- Le témoin lumineux Départ/Pause clignote pendant la sélection du programme. Pour lancer un programme, appuyer la touche Départ/Pause. Le témoin Départ/Pause indique que le programme a été lancé et le témoin de séchage s'allume.
- Si la porte est ouverte en cours d'un programme, l'appareil se met en mode de veille. Pour relancer le programme, appuyer sur la touche Départ/Pause après la fermeture de la porte.
- Ne pas ouvrir la porte en cours de programme. Si la porte doit être ouverte, ne pas la laisser ouverte pendant trop longtemps.

4 Fin du programme.

- Une fois le programme terminé, les témoins lumineux d'avertissement de Départ/Pause, de niveau d'eau dans le réservoir, de nettoyage du filtre et de nettoyage de l'échangeur de chaleur s'allument.
- De plus, après la fin du programme, un signal sonore est émis.
- Sortir le linge et préparer l'appareil à un nouveau cycle de séchage.

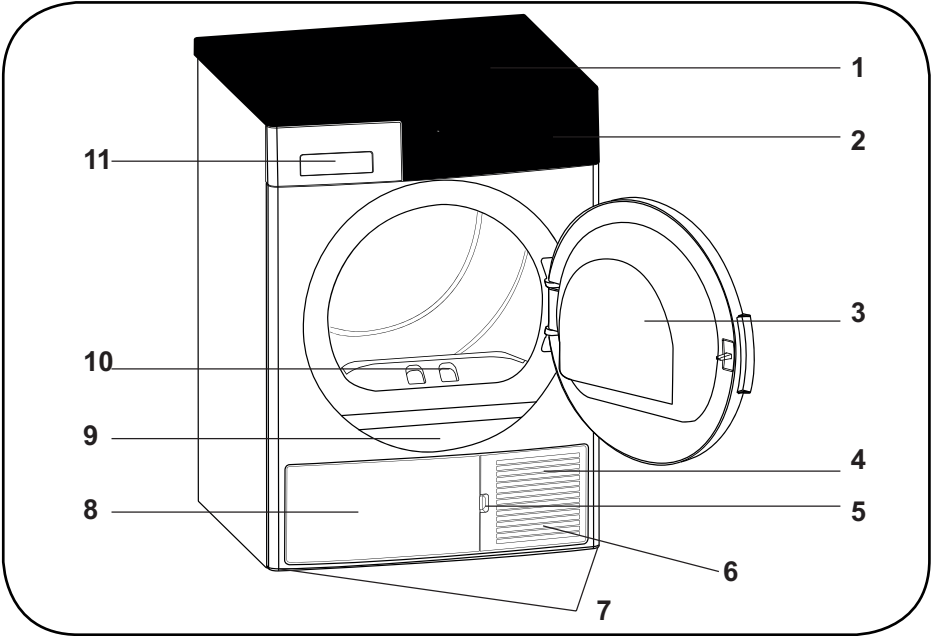

- 1. Plateau supérieur
- 2. Panneau de commande
- 3. Porte
- 4. Socle
- 5. Orifice pour l'ouverture du socle
- 6. Grilles de ventilation
- 7. Pieds réglables
- 8. Couvercle du socle
- 9. Plaque signalétique
- 10. Filtre à fibres et à fils
- 11. Couvercle du tiroir

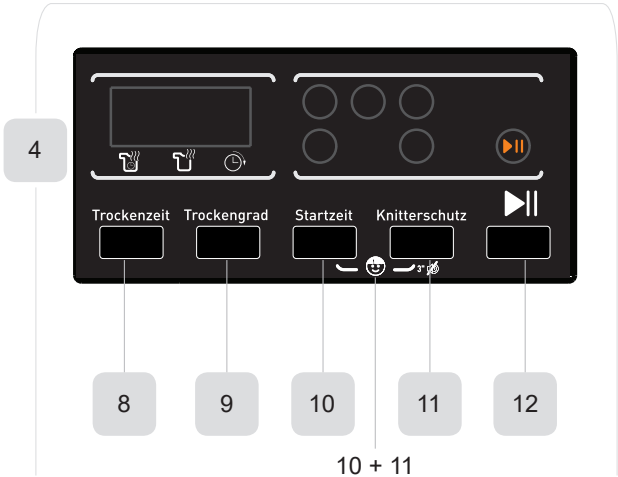

- 8. Touche Temps de séchage
- 9. Touche Degré de séchage
- 10. Touche Délai de démarrage
- 11. Touche Antifroissage
- 12. Touche Départ/Pause

10+11. Contrôle parental Child Lock

TABLEAU DE PROGRAMMES : WTP 489 031

No d'ordre	Nom du programme	Charge max. [kg]	Application/propriétés	Départ différé	Annulation du signal sonore	Child lock	Anti-froissement	Temps de séchage	Niveau de séchage	Vitesse d'essorage par défaut [tours/min.]	Humidité résiduelle approximative	Durée [h:min]
1	Coton Extra sec	8,0	Ce programme permet de sécher à température normale des tissus épais à plusieurs couches, comme les serviettes en coton, les draps, les taies d'oreiller, les peignoirs. Ils peuvent être rangés dans l'armoire après le séchage.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	03:05
2	Coton Pour armoire 	8,0	Ce programme permet de sécher les pyjamas en coton, les sous-vêtements, les nappes, etc. Ils peuvent être rangés dans l'armoire après le séchage.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	02:59
3	Coton A repasser	8,0	Ce programme permet de sécher les vêtements en coton pour les préparer au repassage. Le linge sorti de l'appareil est humide.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	02:23
4	Synthétiques Pour armoire	4,0	Le programme permet de sécher les vêtements en tissus synthétiques, comme les chemises, les tricotés de peau, les blouses. Ils peuvent être rangés dans l'armoire après le séchage.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40%	01:21
5	Synthétiques A repasser	4,0	Ce programme permet de sécher les vêtements en tissus synthétiques, comme les chemises, les tricotés de peau, les blouses, pour les préparer au repassage. Le linge sorti de l'appareil est humide.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40%	00:55
6	Délicat	2,0	Ce programme permet de sécher à de basses températures les vêtements légers, comme les chemises, les blouses et les vêtements en soie, pour qu'ils soient prêts à être portés.	Y	Y	Y	Y	-	-	600	50%	00:58
7	Temps de séchage	--	Pour atteindre le niveau de séchage requis à basse température, vous pouvez utiliser les programmes horaires de 20 min. à 200 min. Quel que soit le niveau de séchage, le programme s'arrête à l'heure souhaitée.	Y	Y	Y	Y	Y	-	--	--	--
8	Bébé	3,0	Ce programme sèche les vêtements délicats pour bébés à basse température pour les rendre prêts à porter.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	01:27
9	Couette	2,5	Ce programme est utilisé pour sécher la couette.	Y	Y	Y	Y	-	-	800	60%	01:49
10	Sport	4,0	Le programme Sport est utilisé pour les blanchisseries sportives synthétiques comme les shorts, les t-shirts à basse température.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40 %	01:18
11	Mix	4,0	Ce programme sèche les vêtements mixtes coton-synthétique qui ne se décolorent pas pour les rendre prêts à porter..	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60 %	01:52
12	Rafrâichissement de la laine	-	Pour atteindre le niveau de séchage requis à basse température, utilisez les programmes de séchage à durée spécifique. Quel que soit le niveau de séchage, le programme s'arrête après 60 min.	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	00:05
13	Rafrâichissement	-	Le rafraîchissement de la laine aide les textiles en laine à éliminer l'excès d'eau après le lavage en appliquant une température basse et des mouvements doux du tambour.	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	00:10
14	Express 45'	1,0	1 kg de chemises délicates en coton essorées à grande vitesse dans le lave-linge, il sèche pendant 45 minutes.	Y	Y	Y	Y	-	-	1200	50%	00:45
15	Chemises 30'	0,5	2 ou 3 chemises prêtes à être repassées après 30 minutes.	Y	Y	Y	Y	-	-	1200	50%	00:30

Attention:  Ce symbole indique le programme utilisé pour définir l'efficacité énergétique « programme coton standard », qui est le plus adapté au séchage du linge en coton, avec une charge nominale, conformément à la Directive 392/2012/UE. Les tissus épais et à couches multiples, par exemple les draps, les vêtements en jeans, les vestes, etc., sont difficiles à sécher. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser le programmes Coton Extra ou la fonction « Degré de séchage ». Les vêtements épais, à plusieurs couches sont difficiles à sécher, pour cette raison les programmes doivent être bien choisis, avec une durée de séchage adaptée. Toutes les données mesurées conformément à la norme EN 61121. La consommation réelle peut différer des valeurs indiquées dans le tableau, selon la charge, le type de tissus, l'humidité résiduelle et les fonctions choisies.