

Beste klant,

Deze snelstartgids is bijgevoegd met gedetailleerde gebruiksaanwijzingen voor de wasmachine. Lees voor gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, met name de richtlijnen voor veilig gebruik.


Voordat u de stekker van de wasmachine in het stopcontact steekt, dient u de veiligheidsverpakking te verwijderen en ervoor te zorgen dat de machine waterpas staat. Start de wasmachine niet voordat deze goed is ingesteld.

Was fijne stoffen, synthetische stoffen en wol alleen met de daarvoor bestemde programma's. Dergelijke stoffen mogen alleen worden gewassen in de aanbevolen maximale

beladingshoeveelheden (zie pagina 2).

Door correct gebruik te maken van de wasmachine wordt de levensduur ervan verlengd, dus zorg ervoor dat de trommelafdichting droog is (laat de deur na het wassen op een kier staan). Reinig de wasmachine niet met agressieve of schurende wasmiddelen.

1 Voorbereiden op het wassen



- Maak zakken leeg
- Sluit alle ritssluitingen en knoop dekbedovertrekken dicht.
- Was fijne en kleine artikelen in een beschermende netzak.
- Open de deur van de wasmachine door de deur en de deurendel aan de binnenkant van de deur vast te pakken.
- Doe de gesorteerde kleding in de wasmachine:
 - Katoen - max. volle trommel.
 - Synthetische stoffen - max. ½ van de trommel.
 - Zijde, wol - max. 1/3 van de trommel.
- Sluit de deur, druk stevig tegen de afdichting.

2 Wasmiddel toevoegen

- Open de wasmiddellade. Trek aan de hendel.
- Giet de aanbevolen dosis wasmiddel in het daarvoor bestemde compartiment van de wasmiddellade.
- Voeg indien nodig wasverzachter toe aan het betreffende vak.
 - II Hoofdwasmiddel.
 - ☼ Wasverzachter of andere speciale verzorgingsvloeistoffen.
 - I Voorwasmiddel

3 Programmaselecties


- Zet de programmeuzekeknop op het gewenste programma.
- Pas het programma aan uw behoeften aan - u kunt de temperatuur en de centrifugeersnelheid wijzigen of extra functies inschakelen.
- Selecteer extra functies. De extra functies worden beschreven op het bedieningspaneel en in de "Tabel met wasprogramma's". (zie pagina 2).

4 Kies START



- Sluit de deur van het apparaat.
- Zet de programmeuzekeknop op het gewenste programma. (zie pagina 2).
- Selecteer indien gewenst extra functies of parameters van het wasprogramma - afhankelijk van uw behoeften.
- Druk vervolgens op de knop START/ PAUZE

5 Einde van de wasbeurt

- De deurvergrendeling en de lampjes [Start / Pauze] knipperen met een zoemtoon of er knipperen twee kleine punten op het digitale scherm.
- Draai de waterkraan dicht.
- Zet de hoofdschakelaar uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Open de deur en verwijder het wasgoed.

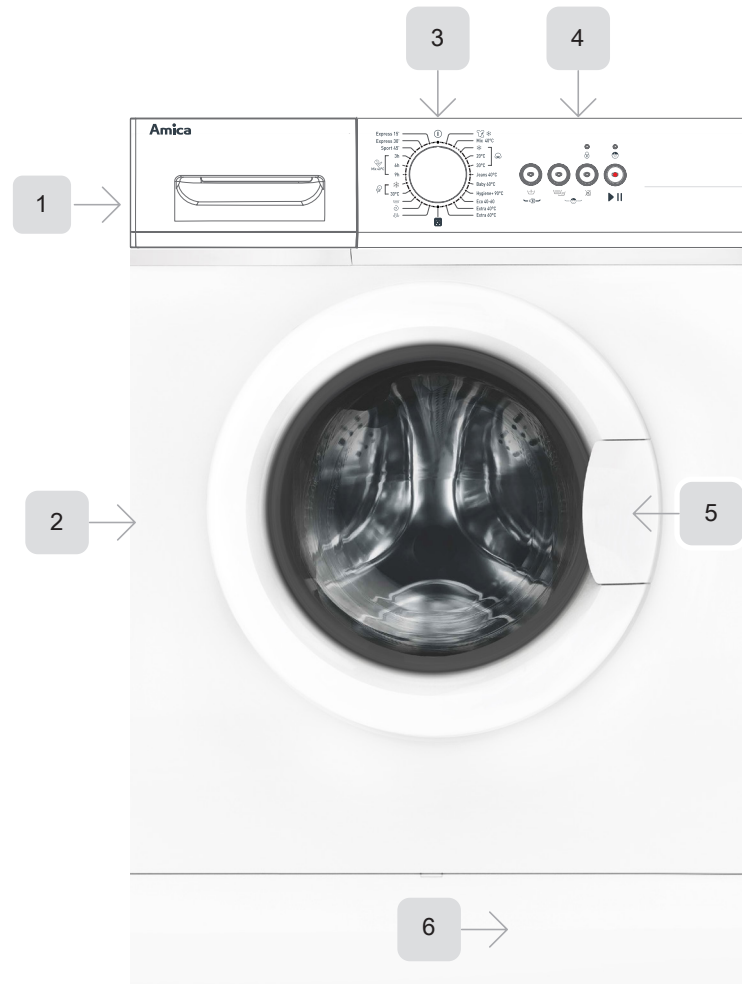

1. Wasmiddellade
2. Trommel
3. Draaiknop programmafunctie
4. Bedieningspaneel
5. Deurgreep
6. Afdekking pompfilter

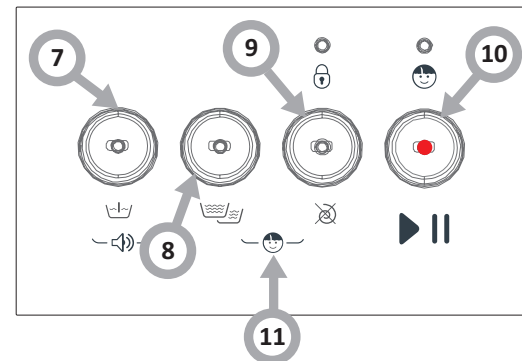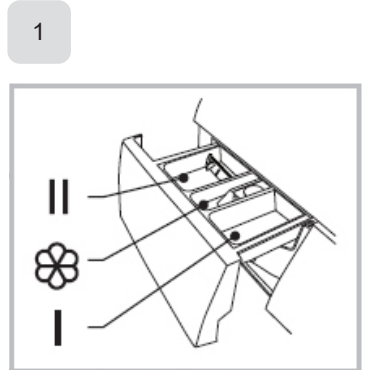

7. Voorwasknop
8. Extra spoelen knop
9. Centrifugeren overslaan knop
10. Start/Pauze-knop
11. Kinderslot

TABEL MET WASPROGRAMMA'S: WA 10-1 EX																			
Naam programma	De vooraf ingestelde temperatuur [°C]	Max. centrifugeersnelheid [rpm]	Max. belasting [kg]	Beschikbare extra functies			Wasmiddellade							Soort wasgoed					
				Voorwas	Extra spoelen	Uitgesteld einde	Voorwas	Hoofdwashoofd	Wasverzachter	Tijd [h:min]	Energieverbruik [Wh]	Waterverbruik [l]	Aantal spoelingen						
Synthetisch  *	--	1000	3,0	-	optie	-				2:20	324	40	2	Synthetische artikelen wassen, bijvoorbeeld: overhemden, jassen, gemengde was. Bij het wassen van gebreid textiel moet de hoeveelheid wasmiddel worden gereduceerd vanwege de losse textuur en de gemakkelijke vorming van bellen.					
Mix 40°C	40°	1000	3,0	-	optie	-				2:20	624	40	2						
Katoen 	-	1000	6,0	-	optie	-				1:00	102	40	2	Slijtvast textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen.					
Katoen	20°	1000	6,0	-	optie	-				1:01	162	40	2						
Katoen	30°	1000	6,0	-	optie	-				2:40	667	58	2						
Jeans 40°C	40°	1000	6,0	-	optie	-				2:40	847	58	2						
Baby 60°C	60°	1000	6,0	-	optie	-				2:45	1207	58	2						
Hygiene+ 90°C	90°	1000	6,0	-	optie	-				2:50	1717	58	2						
Eco 40-60	--	1000	6,0	-	-	-				3:18	644	43	2		Het "Eco 40-60" programma wordt toegepast om normaal vervuilde katoenen stoffen die tijdens dezelfde cyclus op 40 ° C of 60 ° C kunnen worden gewassen samen te wassen.				
Extra 40°C	40°	1000	6,0	-	-	-				3:48	760	48	2	Om het wasresultaat te verbeteren wordt de wastijd verlengd.					
Extra 60°C	60°	1000	6,0	-	-	-				3:53	1120	48	2						
AutoReinigen 	90°	-	-	-	-	-				1:18	930	8	1	Past bij 90 °C sterilisatie op hoge temperatuur toe om het wassen van kleding groener te maken. Wanneer deze procedure wordt uitgevoerd, kan geen kleding of ander wasgoed worden toegevoegd. Wanneer de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel wordt toegevoegd, zal het reinigende effect beter zijn. De klant kan dit programma regelmatig gebruiken, afhankelijk van de behoefte.					
Stoomwas 	40°	1000	3,0	-	-	-				1:27	850	40	2	Stoomwas kan dringt diep door in de vezels, waardoor bacteriën en ziektekiemen effectief worden verwijderd, geurtjes worden voorkomen en de gezondheid wordt beschermd.					
Alleen centrifugeren 	-	1000	6,0	-	-	-				0:12	10	-	-	Extra centrifugeren.					
Alleen spoelen 	-	1000	6,0	-	optie	-				0:20	59	22	1	Extra spoelen.					
Fijne stoffen 30°C 	30°	600	2,5	-	optie	-				0:50	262	37	2	Voor fijn, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische vezels of gemengde stoffen.					
Fijne stoffen  	-	600	2,5	-	optie	-				0:48	142	37	2						
Mix 40°C 9 h  	40°	1000	6,0	-	-	9h				0:59	500	40	2	De functie kan worden ingesteld met dit programma, de totale tijd inclusief wastijd en vertragingstijd bedraagt 3u, 6u of 9u.					
Mix 40°C 6 h  	40°	1000	6,0	-	-	6h				0:59	500	40	2						
Mix 40°C 3 h  	40°	1000	6,0	-	-	3h				0:59	500	40	2						
Sport 45'	40°	800	2,0	-	-	-				0:45	401	34	2	Is geschikt voor het snel wassen van weinig en niet erg vuile kleding.					
Express 30'	30°	800	2,0	-	-	-				0:30	311	34	2						
Express 15'	-	800	2,0	-	-	-				0:15	43	34	2						
* Het "Eco 40-60" programma wordt toegepast om normaal vervuilde katoenen stoffen die tijdens dezelfde cyclus op 40 ° C of 60 ° C kunnen worden gewassen samen te wassen.										OPGELET: De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de aangegeven temperatuur van de wascyclus.									
** De meest energie- en waterbesparende wasprogramma's zijn over het algemeen die welke op een lagere temperatuur en gedurende lange tijd draaien.										OPGELET: Voornoemde tijd is een schatting en kan afwijken van de werkelijke wascyclustijd, afhankelijk van temperatuur, waterdruk, lading, enz. De tijd wordt automatisch bijgewerkt tijdens de wascyclus. De weergave van dezelfde tijd gedurende een langere periode of abrupte veranderingen zijn normaal.									
*** Door de wasmachine te beladen met de volle capaciteit die de fabrikant voor de respectieve wasprogramma's aangeeft, bespaart u energie en water.																			
									Wasmiddel vereist, zonder wasmiddel zal het wassen niet effectief zijn.				Gebruik geen wasmiddel of wasverzachter.				Gebruik indien nodig wasmiddel of wasverzachter,		

WASPROGRAMMATABEL							
Cyclus	Nominale belasting in kg	Temperatuur instellen	Cyclustijd in uren en minuten	Energieverbruik in kWh/werkcyclus	Waterverbruik in liter/werkcyclus	Hoogste temperatuur °C ¹⁾	Restvochtgehalte in %/centrifugeersnelheid ²⁾
Katoen 20°C	3,0	20	1:01	0,207	37	20	65%/1000
Baby 60°C	6,0	60	2:45	1,280	58	60	70%/1000
Synthetisch	3,0	Koud water	2:20	0,327	55	Koud water	65%/1000
Kort programma 15'	2,0	Koud water	0:15	0,035	32	Koud water	75%/800
Extra 40°C	6,0	40	3:48	1,085	58	40	65%/1000
Eco 40-60 ³⁾	6,0	--	3:18	0,862	50,5	41	62,9%/1000
	3,0	--	2:36	0,540	38,0	34	62,9%/1000
	1,5	--	2:36	0,369	35,0	27	62,9%/1000

- De hierboven genoemde gegevens dienen alleen ter informatie en kunnen worden gewijzigd als gevolg van verschillende werkelijke gebruiksomstandigheden.
- De waarden voor andere programma's dan Eco 40-60 zijn louter indicatief van aard.
- Met het programma Katoen 20°C kan licht vervuilde katoenen kleding worden gewassen op een nominale temperatuur van 20 °C, wat in overeenstemming is met verordening (EU) 2019/2023.
- In overeenstemming met EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Energie-efficiëntieklasse voor EU-lidstaten: D

Programma voor onderzoek van het energieverbruik: Eco 40-60. Andere standaardfuncties.

Halve belading voor een wasmachine met een capaciteit van 6,0 kg: 3,0 kg.

Kwart belading voor een wasmachine met een capaciteit van 6,0 kg: 1,5 kg.

¹⁾ De hoogste temperatuur die tijdens het wassen in een bepaalde wascyclus gedurende ten minste 5 minuten wordt bereikt.

²⁾ Restvochtgehalte na een wascyclus in procenten van het watergehalte en de centrifugeersnelheid waarmee dit is bereikt.

³⁾ Met het programma ECO 40-60 kan in één cyclus normaal vervuilde katoenen textiel worden gewassen dat ontworpen is om op 40 tot 60°C te worden gewassen. Dit programma wordt toegepast om de naleving van verordening (EU) 2019/2023 te beoordelen.

De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen en langer draaien.

Het beladen van de huishoudwasmachine met de voor elk programma aangegeven belading draagt bij aan energie- en waterbesparing.

Het geluidsniveau en het restvochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger het toerental tijdens de centrifugeerfase, hoe hoger het geluidsniveau en hoe lager het restvochtgehalte;

