


Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de wasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de wasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

Was tere weefsels, synthetische stoffen en wol alleen met de programma's die hiervoor bestemd zijn. Laad bovengenoemde stoffen in een hoeveelheid die niet groter is dan de aanbevolen hoeveelheid uit de tabel (zie blz. 2.).

Juiste bediening van de wasmachine verlengt zijn levensduur, zorg er daarom voor dat de dichting van de trommel droog blijft (de deur na het wassen niet sluiten). Maar de wasmachine schoon met milde schoonmaakmiddelen, niet schuren met schuurmiddelen.

1 Voorbereiding van het wasgoed

- Maak de zakken leeg.
- Sluit ritsen.
- Doe kleine voorwerpen in waszakjes.
- Open de deur van de wasmachine door op de binnenkant van de handgreep te drukken.
- Doe het gesorteerde wasgoed in de wasmachine:
 - katoen - max. volle trommel
 - synthetisch - max. 1/2 trommel
 - zijde, wol - max. 1/3 trommel
- Sluit de deur, druk de deur tegen de behuizing.

2 Doseren van wasmiddelen

- Open het wasmiddellaatje door aan de greep te trekken.
- Strooi of giet het wasmiddel in de door de producent aanbevolen hoeveelheid in het juiste vakje.
- Giet de veredelingsvloeistof (bv. wasverzachter) in een vakje, kies het wasmiddelvakje.
 - Vakje voor HOOFDWASmiddel
 - ⊗ Vakje voor wasverzachter en andere vloeibare speciale middelen
 - I Vakje voor VOORWASmiddel

3 Programmakeuze

- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma.
- Pas het programma aan uw behoeften aan – u kunt de temperatuur en centrifugesnelheid aanpassen of extra functies inschakelen.
- Kies extra functies - beschreven in de "Programmatabel" (zie blz. 2.).

4 Starten met wassen



- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma (zie blz. 2.).
- Kies extra functies of wijzig de wasparameters - naar behoefte.
- Kies op de display "Klaar over" binnen een bereik van 0 tot 24 uur.
- Druk vervolgens op de knop START/PAUZE.

5 Einde van het programma

- Als het wasprogramma is geëindigd hoort u een geluidssignaal (als deze optie actief is). Op de display verschijnt het opschrift END, de diode Deurblokkade dooft.
- Sluit de waterkraan.
- Schakel de wasmachine uit.
- Koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet.
- Open de wasmachinedeur en haal het wasgoed eruit. Na het uitnemen van het wasgoed de deur van de wasmachine niet sluiten - hierdoor kan de dichting van de trommel beter drogen. Sluit het wasmiddelvakje niet.



1. Wasmiddellaatje
2. Wastrommel
3. Draaiknop programmafunctie
4. Bedieningspaneel / Display
5. Handvat van de deur
6. Deksel pompfilter

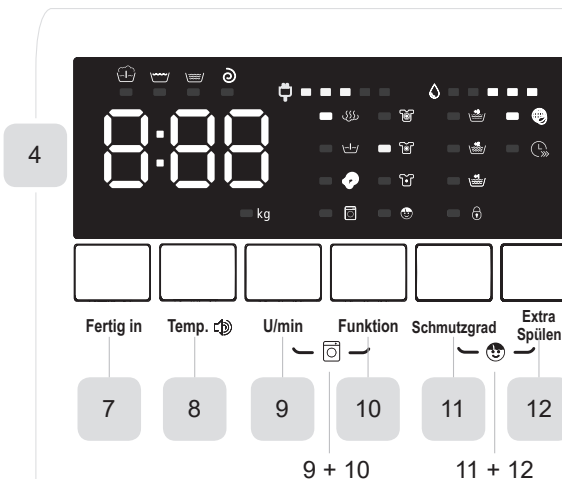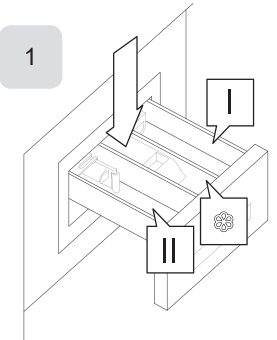

7. Knop Klaar over
8. Knop Temperatuur
9. Knop Centrifugeren
10. Knop Opties
11. Knop Verontreinigingsniveau
12. Knop Extra spoelen
- 9+10. Zelfreiniging van de trommel
- 11+12. Kinderslot Child Lock

WASPROGRAMMATABEL VAN DE WASMACHINE: WA 484 080

Vol-gnr.	Naam programma	Standaard-temperatuur [°C]	Standaard centrifug-esnelheid [toeren/min.]	Max. lad-ing [kg]	Beschikbare extra functies					Wasmiddellaatje			Tijd [h:min]	Ener-giever-bruik [kWh]	Wa-ter-ver-bruik [l]	Aantal spoel-beurten	Stoom Power PRO	Aanbevelingen voor de lading
					Veron-treinig-ing-sniveau	Extra spoel-beurt	Voorwas	Eco Wash	Speed Wash	Voorwas I	Hoofdwash II	Wasverzachter III						
1	Eco 40-60	--	1400	8.0						✕	●	○	03:38	0,881	61	2		Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming. Het programma "Eco 40-60" dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60°C in dezelfde cyclus.
2	Katoen	40°	1200	8.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,998	71	2	✓	Licht verontreinigde kleding van katoen of linnen.
3	Eenvoudig strijken	30°	800	4.0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	✓	Dit programma is bestemd voor het wassen van kleding, bv. hemden.
4	Sport	20°	800	4.0		✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	✓	Sport- en recreatiekleding van microvezels.
5	Beddengoed	40°	800	2.5	✓	✓		✓		✕	●	○	01:27	0,445	51	3	✓	Gemiddeld of sterk verontreinigde kleding van katoen, beddengoed, tafelkleden, ondergoed, handdoeken, linnen
6	Kleurbescherming	koud water	1000	4.0	✓	✓				✕	●	○	01:18	0,137	44	3	✓	Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbe-scherming.
7	Anti-allergisch	60°	800	4.0		✓				✕	●	○	04:31	0,159	60	4	✓	Dit programma is bestemd voor het wassen van kleding voor personen met een gevoe-lige huid, bv. voor kinderen.
8	Centrifugeren	--	1000	8.0						✕	✕	✕	00:12	0,04	--	0		Centrifugeren van wasgoed, bv. na een handwas.
9	Synthetisch	40°	1200	4.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0,727	44	2		Sterk verontreinigde synthetische kleding of kleding van synthetische mengsels (nylon, overhemden, blouses).
10	Katoen 20°C	20°	1000	4.0		✓		✓		✕	●	○	01:01	0,183	44	2		Licht verontreinigde kleding van katoen of linnen.
11	Wol	40°	600	2.0		✓				✕	●	○	01:07	0,41	60	2		Opgelet: Wollen kleding waarvan het etiket symbolen bevat die het wassen in de wasma-chine verbieden, mag niet gewassen worden.
12	Handwas	30°	600	2.5		✓				✕	●	○	00:50	0,263	34	2		Bijzonder tere stoffen.
13	Opfrissen	koud water	800	2.0		✓				✕	●	○	00:15	0,03	31	2		Bijzonder kort programma, geschikt voor licht verontreinigde kleding, bv. kleine hoeveel-heden wasgoed.
14	Spoelen	--	1000	8.0		✓				✕	✕	○	00:20	0,05	25	1		Het programma dient voor het spoelen met toevoegingen, bv. anti-elektrostatische mid-delen, wasverzachters). Centrifugeren van bijzonder tere stoffen bij een lager toerental.
15	Sterilisatie 70°C	70°	800	4.0		✓				✕	●	○	02:27	1,094	60	2		De wasmachine kan een deel van de bacteriën doden en zorgen voor een hygiënisch resultaat.

* Voor het wassen van gekleurde kleding, betere kleurbescherming. Het programma "Eco 40-60" dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60°C in dezelfde cyclus.

** De meest effectieve programma's op het gebied van energie- en waterverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen draaien en langer werken.

*** Het laden van een huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven volledige capaciteit voor de verschillende programma's zorgt voor besparing van energie en water.

ATTENTIE: De daadwerkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven temperatuur bij het programma.

ATTENTIE: De bovengenoemde tijd is slechts een prognose en kan afwijken van de daadwerkelijke wastijd, afhankelijk van de temperatuur en waterdruk, de hoeveelheid was, etc. De tijd wordt tijdens het wassen steeds geactualiseerd, het is normaal dat hij af en toe stilstaat of verspringt.

○ Gebruik een wasmiddel of wasverzachter, indien noodzake-lijk.

● Wasmiddel noodzakelijk, zonder wasmiddel is het pro-gramma niet effectief.

✕ Toepassing van een wasmiddel of wasverzachter is niet mogelijk.