


Huom! Lue käyttöohjeet, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

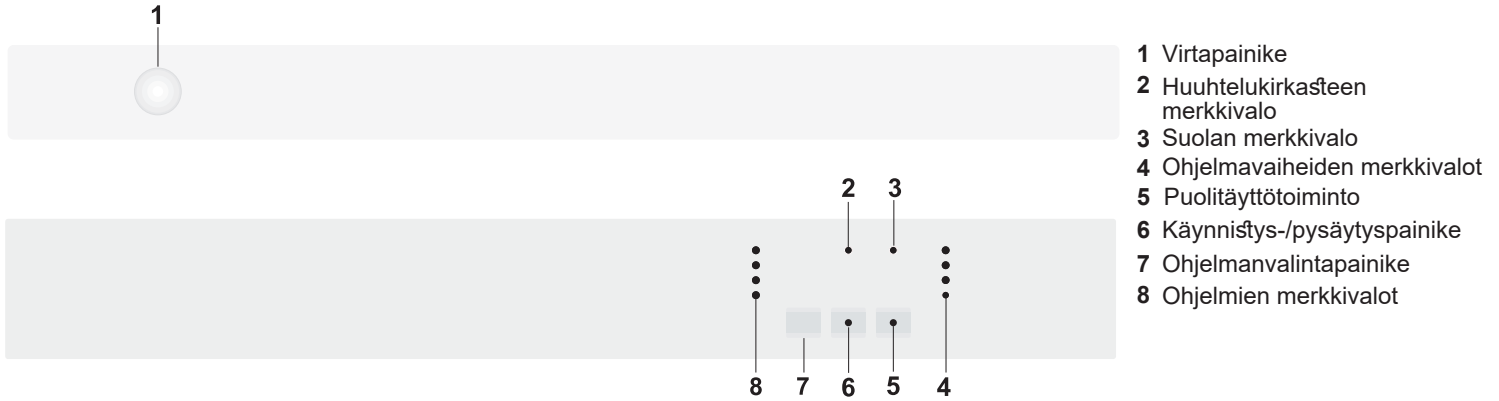

- 1 Virtapainike
- 2 Huuhtelukirkasteen merkkivalo
- 3 Suolan merkkivalo
- 4 Ohjelmavaiheiden merkkivalot
- 5 Puolitäyttötoiminto
- 6 Käynnistys-/pysäytyspainike
- 7 Ohjelmanvalintapainike
- 8 Ohjelmien merkkivalot

Miten käytät astianpesukonetta:

- Avaa vesihana.
- Liitä verkkovirtaan.
- Avaa luukku ja täytä astianpesukone. Tarkista, että ylä- ja alasuihkuvarsi pyörivät vapaasti.
- Laita riittävästi pesuainetta pesuainelokeroon ja sulje luukku.
- Käynnistä kone painamalla virtapainiketta.
- Tarkista suolan ja huuhtelukirkasteen osoittimet. Mikäli tarpeen, lisää suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.
- Valitse pesuohjelma painamalla ohjelmanvalintapainiketta.
- Käynnistä ohjelma käynnistys-/pysäytyspainikkeella.

Huomio


Vältä luukun avaamista pesutapahtuman aikana. Se keskeyttää pesutapahtuman ja kuumaa höyryä pääsee pakenemaan. Kun luukku suljetaan, ohjelma jatkuu.

- Käytä virtapainiketta koneen sammuttamiseen. Kun ohjelmavaiheen osoitinvalo 'ohjelma valmis' syttyy, ohjelma on valmis.
- Sulje vesihana. Irrota pistoke.
- Anna astioiden jäähtyä 15 minuuttia luukku auki. Ota astiat pois. Aloita alakorista.

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	1	2	3	4	5
Ohjelman nimi	Eco ***	Tehopesu	Middle Wash	Nopea ja kuiva	Mini 30
Pesulämpötila	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Likaisuusaste	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Päivittäinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.
	Keski	Korkea	Keski	Keski	Vähän
Esihuuhtelu	+	+	+	-	-
Pesu	+	+	+	+	+
Kuivaus	+	+	+	+	-
Kesto (min)	205	120	120	58	30
Vesi (l)	12,9	17,6	16,2	11,8	11,8
Energia (kWh)	0,92* / 0,937**	1,65	1,38	1,20	0,80

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. *** Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä.

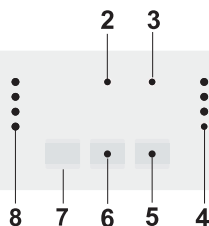

- 1
- 2 Huuhtelukirkasteen merkkivalo
- 3 Suolan merkkivalo
- 4 Ohjelmavaiheiden merkkivalot
- 5 Puolitäyttötoiminto
- 6 Käynnistys-/pysäytyspainike
- 7 Ohjelmanvalintapainike
- 8 Ohjelmien merkkivalot

Virtapainike

Astianpesukone käynnistetään / sammutetaan tällä painikkeella. Koneita käynnistettäessä viimeksi käytetyn ohjelman merkkivalo syttyy.

Suolan määrän osoitinvalo

Jos osoitinvalo syttyy, erikoissuolaa on lisättävä (mallikohtainen).

Huuhtelukirkasteen osoitin

Jos osoitinvalo syttyy, huuhtelukirkastetta on lisättävä (mallikohtainen).

Voit myös katsoa, onko huuhtelukirkastetta lisättävä katsomalla huuhtelukirkasteen annostelijaa. Jos annostelijan näkyvä täyttöosoitin on tumma, huuhtelukirkastetta on riittävästi.

Jos väri on vaalea, avaa annostelija ja lisää huuhtelukirkastetta..

Ohjelmanvalintapainike

Käytä ohjelmanvalintapainiketta halutun ohjelman valitsemiseen. Vastaava ohjelmavallo syttyy.

Käynnistys/pysäytys-painike

Painiketta käytetään ohjelman käynnistämiseen; painikkeen valo syttyy.

Pysäytä ohjelma käynnistys-/pysäytyspainikkeella, jos haluat avata luukun, kun pesuohjelma on käynnissä.

- Pesu
- Huuhtelu
- Kuivaus
- Valmis

Ohjelmavaiheiden merkkivalot

Pesun aikana ohjelman edistymistä voi seurata ohjelmavaiheiden merkkivaloista.

Huom!

Pesun jälkeen kone pysähtyy noin 35 minuutiksi, jotta vesi saadaan poistettua

koneesta täysin. Älä huolestu, sillä tämä ei ole vika. Lopetusvaiheen osoitinvalo syttyy.

Varoitus!

Älä kytke konetta pois päältä, ennen kuin lopetusvalo syttyy.

Pesuohjelman peruuttaminen

Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta kolmen (3) sekunnin ajan. Merkkivalo alkaa vilkkua. Kone tyhjentää koneessa olevan veden 45 sekunnissa. Ohjelma on keskeytetty, kun käynnistetyksen merkkivalo sammuu. Voit valita uuden ohjelman.

Huom!

Keskeyttämästäsi pesuvaiheesta riippuen koneessa tai astioissa voi olla jäämiä pesuainesta tai huuhtelukirkasteesta. Varmista, ettei koneessa olleita astioita käytetä ennen kuin ne on pesty kunnolla.

Puolitäyttötoiminto

Painiketta käytetään koneen käyttämiseen vajaatäytöllä.

1. Täytä astianpesukone astioilla haluamaasi tapaan.
2. Kytke kone päälle On/Off-näppäimellä.
3. Valitse haluamasi ohjelma ja paina puolitäyttönäppäintä. Puolitäytön merkkivalo syttyy näytössä valitun toiminnon ilmaisimessa.
4. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäintä.



Puolitäyttöasetuksella säästät sekä vettä että energiaa samalla, kun käytät laitteen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

Astianpesukoneen täyttäminen väärin

