

Spoštovani Kupec!


Skrajšana navodila za uporabo so priloga k navodilom za uporabo pralnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred povezavo pralnega stroja do električnega gnezda je potrebno odstraniti varnostne elemente transporta in pralni stroj primerno uravnati. Pralni stroj zaženite šele po njegovi pravilni namestitvi.

Občutljive tkanine, sintetiko in volno perite le v za njih namenjenih programih. Napolnitev zgoraj omenjenih tkanin v količini, ki ni večja od priporočene v tabeli (glej str. 2.).

Pravilna uporaba pralnega stroja podaljša njegovo življenjsko dobo, zato bodite pozorni, da je tesnilo bobna vedno suho (po pranju ne zapirajte tesno vratc). Pralni stroj čistite z nežnimi čistilnimi sredstvi, ne drgnite z brusilnimi sredstvi.

1 Priprava za pranje



- Obrnite žepe.
- Zapnite zadrge.
- Drobne stvari vstavite v vrečke za pranje.
- Odprite vratca pralnega stroja s pritiskom na ročaj iz notranje strani.
- Vstavite sortirana oblačila v pralni stroj:
 - bombaž – maks. poln boben
 - sintetika – maks. 1/2 bobna
 - svila, volna – maks. 1/3 bobna
- Zaprite vratca, pritisnite jih proti ohišju.

2 Odmerjanje pralnih sredstev

- Odprite posodico za pralna sredstva s potegom za ročaj.
- Vsujte ali vlijte od proizvajalca pralnega sredstva priporočeno količino pralnega sredstva v primeren predal.
- Vlijte sredstvo za žlahtnost tkanin - (npr. mehčalec), izberite predal za detergent.
 - II Predal za sredstvo za OSNOVNO PRANJE
 - ☼ Mehčalec in druga posebna tekoča sredstva.
 - I Predal za sredstvo za ZACETNO PRANJE.

3 Izbor programa pranja



- Nastavite zasučni gumb programatorja na želen program.
- Program prilagodite svojim potrebam – lahko spremenite temperaturo, hitrost centrifuge, ali vklopite dodatne funkcije.
- Izberite dodatne funkcije - opisane v "Tabeli programov" (glej str. 2.).

4 Start pranja


- Zapreti vrata pralnega stroja.
- Nastavite zasučni gumb programatorja na izbran program (glej str. 2.).
- Izberite dodatne funkcije ali spremenite parametre pranja – odvisno od potreb.
- Na ekranu izberite Konec čez v razponu od 0 do 24 ur.
- Nato pritisnite gumb START/PREMOR.

5 Konec pranja

- Konec pranja se signalizira z zvočnim signalom (če je ta aktiven). Na ekranu se pojavi napis END, dioda Blokada vrat ugasne.
- Privij ventil za vodo.
- Izklopite pralni stroj.
- Odklopiti pralni stroj iz električnega napajanja.
- Odprite vratca pralnega stroja in vzemite perilo ven iz pralnega stroja. Ko vzamete perilo ven, ne zaprite vratc pralnega stroja – tako se bo tesnilo bobna lažje posušilo. Ne zapirajte posodice za detergente.

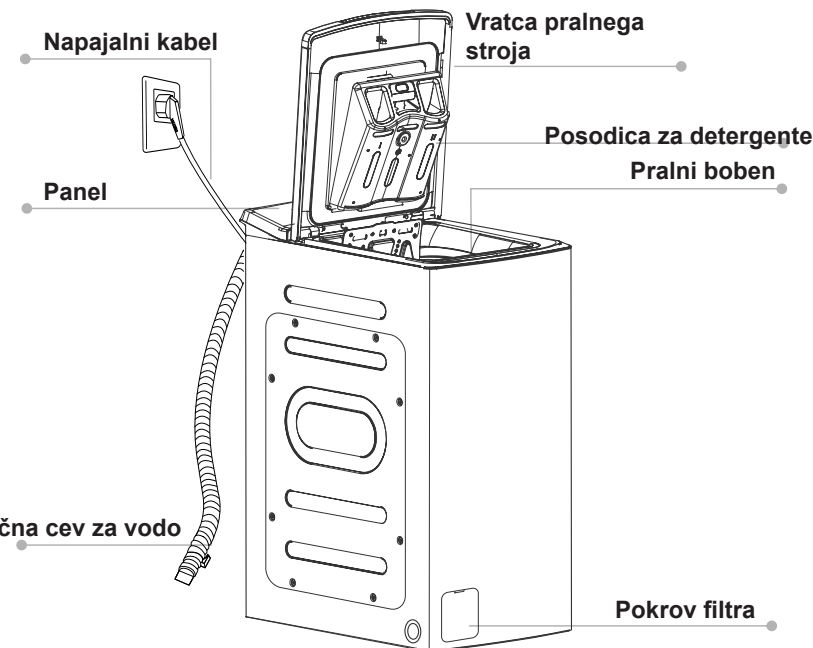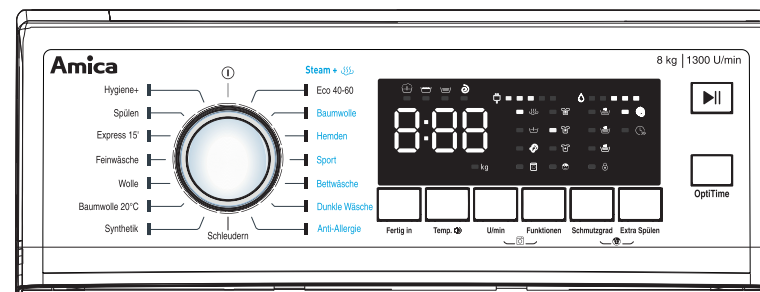

1. Posodice za detergente
2. Pralni boben
3. Zasučni gumb programatorja
4. Panel upravljanja / Ekran
5. Ročaj okna
6. Pokrov filtra črpalke

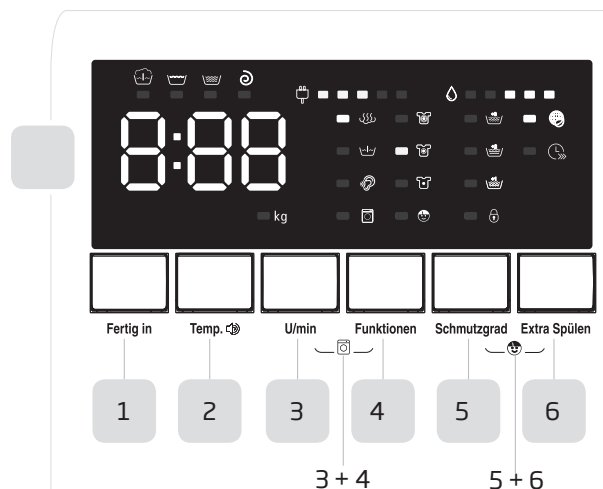

1. Gumb Konec čez
2. Gumb Temperatura
- Vklop / Izklop zvoka
3. Gumb Centrifuga
4. Gumb Opcije
5. Gumb Nivo umazanije
6. Gumb Dodatno izpiranje
- 3+4. Avtočiščenje bobna
- 5+6. Starševska blokada Child Lock

TABELA PROGRAMOV PRANJA PRALNEGA STROJA: WT 483 710

Z.Š.	Ime programa	Poljubna temp. [°C]	Poljubna hitrost centrifuge [obr./min.]	Maks. teža kg]	Dostopne dodatne funkcije					Posodice za detergente			Čas [h:min]	Poraba energije [wh]	Poraba vode [l]	Število spiranj		Priporočila glede vrste pranja
					Dodatno spiranje	Nivo umazani- nje	Konec čez			Začetno I pranje	Glavno II pranje	Mehčalec III ☼						
1	Eco 40-60	--	1300	8.0		✓	✓			✕	●	○	03:38	0,739	57	2		Pranje barvnih oblačil lahko bolje ohrani barve. Program "Eko 40-60" se uporablja za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin, ki jih lahko perete na 40 ° C ali na 60 ° C v istem ciklu.
2	Bombaž	40°	800	8.0	✓	✓	✓			○	●	○	03:39	0,998	71	2		Rahlo umazana obleka iz bombaža ali lanu.
3	Lažje likanje	30°	800	4.0	✓	✓	✓			○	●	○	01:00	0,333	44	2		Program je namenjen pranju oblačil, na primer srajc.
4	Šport	20°	800	4.0	✓	✓	✓			○	●	○	00:45	0,155	44	2		Športna in rekreacijska oblačila iz mikrovlaken.
5	Posteljina	40°	800	2.5	✓	✓	✓			✕	●	○	01:27	0,416	34	3		Srednje ali močno umazana obleka iz bombaža, posteljina, prti, spodnje perilo, brisače, lanene tkanine.
6	Ohranjanje barv	hlad- na voda	1000	4.0	✓	✓	✓			✕	●	○	01:18	0,137	47	2		Pranje barvnih oblačil lahko bolje ohrani barve.
7	Antialergijsko	60°	800	4.0	✓	✓	✓			✕	●	○	04:31	1,159	63	4		Program namenjen pranju oblek ljudi z občutljivo kožo, npr. otrok.
8	Centrifuga	--	800	8.0			✓			✕	✕	✕	00:12	0,038	--	0		Centrifuga pranja po npr. ročnem pranju.
9	Sintetika	40°	800	4.0	✓	✓	✓			○	●	○	03:18	0,725	44	2		Zelo umazane obleke, sintetične obleke ali obleke iz sintetičnih mešanic (najlon, srajce, bluže).
10	Bombaž 20°C	20°	1000	4.0	✓	✓	✓			✕	●	○	01:01	0,183	44	2		Rahlo umazana obleka iz bombaža ali lanu.
11	Volna	40°	600	2.0	✓	✓	✓			✕	●	○	01:07	0,410	60	2		Pozor: Volnenih oblek, ki imajo na etiketah prepoved pranja v pralnem stroju, ne smete prati v stroju.
12	Ročno pranje	30°	600	2.5	✓	✓	✓			✕	●	○	00:50	0,245	34	2		Izjemno občutljive tkanine.
13	Osvežitev	hlad- na voda	800	2.0	✓	✓	✓			✕	●	○	00:15	0,026	34	2		Zelo kratek program, primeren za rahlo umazano perilo, na primer majhne količine perila.
14	Splakovanje	--	800	8.0	✓		✓			✕	✕	○	00:20	0,045	23	1		Program služi spiranju z dodatkom sredstev npr. anti-elektrostatičnih, mehčalnih). Za izjemno občutljive tkanine je potrebno zreducirati obrate.
15	Sterilizacija 70°C	70°	800	4.0	✓	✓	✓			✕	●	○	02:27	1,094	44	2		Pralni stroj lahko ubije nekaj bakterij in zagotovi higienski rezultat.

* Pranje barvnih oblačil lahko bolje ohrani barve. Program "Eko 40-60" se uporablja za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin, ki jih lahko perete POZOR: na 40 ° C ali na 60 ° C v istem ciklu.

** Najučinkovitejši programi glede porabe energije in vode so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.

*** Napolnitev gospodinjskega pralnega stroja do polne kapacitete, ki jo za ustrezne programe navede proizvajalec, prihrani energijo in vodo.

Resnična temperatura vode je lahko drugačna od zapisane temperature cikla.

Pozor: Zgoraj omenjeni čas je izključno predviden čas in se lahko razlikuje od resničnega časa pranja, odvisno od temperature, vodnega tlaka, količine pranja itd. Čas se avtomatično aktualizira med pranjem samim, dopuščene so kratke zaustavitve ali preskoki.