

Cher Client,

La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats uniquement dans des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces textiles est indiquée dans le tableau (voir la page 2.).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint du tambour soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclair.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
  - coton – tambour complètement plein
  - synthétiques : 1/2 du tambour
  - soie, laine – max. 1/3 du tambour
- Fermez la porte en la pressant contre le corps de l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boîte pour la lessive en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.
  - II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL
  - III Compartiment pour l'adoucissant et les autres produits spéciaux liquides
  - I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE

3 Choix du programme de lavage

- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez les fonctions supplémentaires - décrites dans le « Tableau des programmes » (voir la page 2.).

4 Départ du lavage



- Fermez la porte.
- Tournez la manette du sélecteur sur le programme choisi (voir la page 2.).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Choisissez sur l'écran d'affichage Prêt dans, dans une étendue de 0 à 24 heures.
- Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage

- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Sur l'écran s'affiche END, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la boîte pour les détergents.



1. Boîte à produits
2. Tambour
3. Sélecteur de programme
4. Panneau de commande / Écran
5. Poignée de la porte
6. Trappe d'accès au filtre

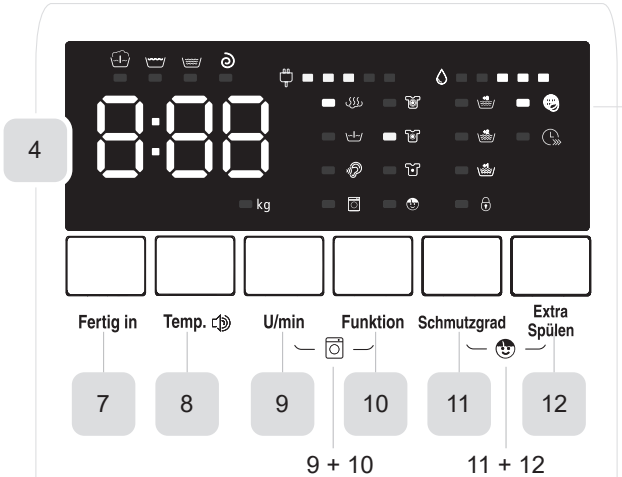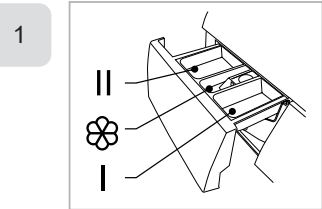

7. Touche Prêt dans
8. Touche Température
9. Touche Essorage
10. Touche Options
11. Touche Degré de salissure
12. Touche Rinçage extra
- 9+10. Auto-nettoyage du tambour
- 11+12. Contrôle parental Child Lock

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : WA 15EX

| No d'ordre | Nom du programme         | Température par défaut (°C) | Vitesse d'essorage par défaut | Charge maximale [kg] | Fonctions supplémentaires disponibles |              |           |          |            | Boîte à produits |                     |                 | Durée [h:min] | Consom-mation d'énergie [wh] | Con-som-mation d'eau [l] | Nombre de rin-çages | Steam Power PRO | Conseils concernant la charge                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                          | [°C]                        | [tours/min.]                  |                      | Degré de salissure                    | Rinçage plus | Prélavage | Eco Wash | Speed Wash | Prélavage I      | Lavage principal II | Adoucissant III |               |                              |                          |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                          |                             |                               |                      |                                       |              |           |          |            |                  |                     |                 |               |                              |                          |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1          | Eco 40-60                | --                          | 1400                          | 7.0                  |                                       |              |           |          |            | ✕                | ●                   | ○               | 03:28         | 782                          | 51                       | 2                   |                 | Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle. |
| 2          | Coton                    | 40°                         | 1200                          | 7.0                  | ✓                                     | ✓            | ✓         | ✓        | ✓          | ○                | ●                   | ○               | 03:39         | 939                          | 65                       | 2                   | ✓               | Le linge en coton ou lin peu sale                                                                                                                                                                                 |
| 3          | Chemises                 | 30°                         | 800                           | 3.5                  | ✓                                     | ✓            | ✓         | ✓        |            | ○                | ●                   | ○               | 01:00         | 316                          | 41                       | 2                   | ✓               | Programme destiné aux vêtements p.ex. les chemises.                                                                                                                                                               |
| 4          | Sport                    | 20°                         | 800                           | 3.5                  |                                       | ✓            | ✓         | ✓        |            | ○                | ●                   | ○               | 00:45         | 149                          | 41                       | 2                   | ✓               | Vêtements de sport en microfibres.                                                                                                                                                                                |
| 5          | Draps                    | 40°                         | 800                           | 2.5                  | ✓                                     | ✓            |           | ✓        |            | ✕                | ●                   | ○               | 01:27         | 445                          | 51                       | 3                   | ✓               | Le linge en coton normalement ou très sale, linge de lit, linge de table, serviettes, tissus en lin.                                                                                                              |
| 6          | Protection de la couleur | eau froide                  | 1000                          | 3.5                  | ✓                                     | ✓            |           |          |            | ✕                | ●                   | ○               | 01:18         | 137                          | 41                       | 3                   | ✓               | Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs.                                                                                                                                                       |
| 7          | Antiallergique           | 60°                         | 800                           | 3.5                  |                                       | ✓            |           |          |            | ✕                | ●                   | ○               | 04:31         | 1106                         | 55                       | 4                   | ✓               | Programme prévu pour le lavage de vêtements pour les personnes à la peau sensible, par exemple les enfants.                                                                                                       |
| 8          | Essorage                 | --                          | 1000                          | 7.0                  |                                       |              |           |          |            | ✕                | ✕                   | ✕               | 00:12         | 40                           | --                       | 0                   |                 | Pour essorer les textiles lavables main                                                                                                                                                                           |
| 9          | Synthétiques             | 40°                         | 1200                          | 3.5                  | ✓                                     | ✓            | ✓         | ✓        | ✓          | ○                | ●                   | ○               | 03:18         | 698                          | 41                       | 2                   |                 | Très sales, vêtements synthétiques ou en mélanges synthétiques (nylon, chemises, chemisiers).                                                                                                                     |
| 10         | Coton 20°C               | 20°                         | 1000                          | 3.5                  |                                       | ✓            |           | ✓        |            | ✕                | ●                   | ○               | 01:01         | 177                          | 41                       | 2                   |                 | Le linge en coton ou lin peu sale                                                                                                                                                                                 |
| 11         | Laine                    | 40°                         | 600                           | 2.0                  |                                       | ✓            |           |          |            | ✕                | ●                   | ○               | 01:07         | 410                          | 60                       | 2                   |                 | Attention : Ne lavez aucun textile marqué non lavable (symbole d'entretien).                                                                                                                                      |
| 12         | Lavage à la main         | 30°                         | 600                           | 2.5                  |                                       | ✓            |           |          |            | ✕                | ●                   | ○               | 00:50         | 263                          | 34                       | 2                   |                 | Textile très délicat .                                                                                                                                                                                            |
| 13         | Express 15'              | eau froide                  | 800                           | 2.0                  |                                       | ✓            |           |          |            | ✕                | ●                   | ○               | 00:15         | 30                           | 31                       | 2                   |                 | Programme très court, adapté au linge légèrement sale, p.ex. une petite quantité de linge.                                                                                                                        |
| 14         | Rinçage                  | --                          | 1000                          | 7.0                  |                                       | ✓            |           |          |            | ✕                | ✕                   | ○               | 00:20         | 40                           | 24                       | 1                   |                 | Pour rincer avec un assouplissant p.ex. produit anti-statique pour rendre les tissus lavés plus souples. Réduire la vitesse d'essorage pour les textiles très délicats                                            |
| 15         | Hygiénique+              | 70°                         | 800                           | 3.5                  |                                       | ✓            |           |          |            | ✕                | ●                   | ○               | 02:27         | 1029                         | 55                       | 2                   |                 | Le lave-linge peut tuer une partie des bactéries et assurer un résultat hygiénique.                                                                                                                               |
|            |                          |                             |                               |                      |                                       |              |           |          |            |                  |                     |                 |               |                              |                          |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                   |

\* Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle.

\*\* Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.

\*\*\* Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

ATTENTION : La température réelle peut est différente de la température du programme sélectionné.

ATTENTION : La durée indiquée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts sont admissibles.

| TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE |                       |                           |                                     |                                                |                                               |                                       |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cycle                            | Charge nominale en kg | Réglage de la température | Durée du cycle en heures et minutes | Consommation d'énergie en kWh/cycle de travail | Consommation d'eau en litres/cycle de travail | Température maximale °C <sup>1)</sup> | Humidité résiduelle en %/vitesse d'essorage <sup>2)</sup> |
| Coton                            | 7,0                   | 60                        | 03:44                               | 1,392                                          | 65                                            | 60                                    | 60%/1200                                                  |
| Synthétiques                     | 3,5                   | 40                        | 03:18                               | 0,698                                          | 41                                            | 40                                    | 35%/1200                                                  |
| Coton 20°C                       | 3,5                   | 20                        | 01:01                               | 0,177                                          | 41                                            | 20                                    | 65%/1000                                                  |
| Express 15'                      | 2,0                   | eau froide                | 0:15                                | 0,030                                          | 31                                            | eau froide                            | 70%/800                                                   |
| Hygiénique+                      | 3,5                   | 70                        | 02:27                               | 1,029                                          | 55                                            | 70                                    | 70%/800                                                   |
| Eco 40-60 <sup>3)</sup>          | 7,0                   | --                        | 03:28                               | 0,643                                          | 57,0                                          | 32                                    | 53,9%/1350                                                |
|                                  | 3,5                   | --                        | 02:42                               | 0,405                                          | 41,0                                          | 29                                    | 53,9%/1350                                                |
|                                  | 2,0                   | --                        | 02:42                               | 0,205                                          | 32,0                                          | 24                                    | 53,9%/1350                                                |

- Les données ci-dessus sont indiquées uniquement à titre informatif et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont données purement à titre indicatif.
- Le programme Coton 20°C permet de laver des vêtements en coton légèrement sales à une température nominale de 20°C, ce qui est conforme au règlement (UE) 2019/2023.
- Conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Classe d'efficacité énergétique pour les pays de l'UE : A

Programme d'évaluation de la consommation d'énergie : Eco 40-60. Autres fonctions par défaut.

Demi-charge pour un lave-linge d'une capacité de 7,0 kg : 3,5kg.

Un quart de charge pour un lave-linge d'une capacité de 7,0 kg : 2,0kg.

<sup>1)</sup> La plus haute température atteinte lors du cycle de lavage au cours du cycle donné et maintenue pendant au moins 5 minutes.

<sup>2)</sup> Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage quand la valeur donnée à été atteinte.

<sup>3)</sup> Dans le programme ECO 40-60, il est possible de laver en un cycle des textiles en coton normalement sales, destinés à être lavés à une température de 40 à 60°C. Ce programme sert à l'évaluation de la conformité avec le règlement de l'Union européenne (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces par rapport à la consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et plus longtemps.

Le chargement d'un lave-linge domestique avec une charge comme celle indiquée pour les différents programmes contribuera à l'économie de l'énergie et de l'eau.

Le bruit et l'humidité résiduelle dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse est élevée au cours de l'essorage, plus le niveau sonore augmente et la teneur en humidité résiduelle diminue ;

