

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem suszarki do gniazda sieciowego należy wypoziomować suszarkę. Suszarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę suszyć tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa suszarki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po suszeniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Suszarkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do suszenia

- Przed suszeniem należy odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania może skrócić czas suszenia i zaoszczędzić energię.
- Aby efekty suszenia były jednolite, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia. Przed suszeniem należy pozapinać zamki, haczyki i guziki, pozapinać pasy, itp.
- Nie należy nadmiernie suszyć odzieży, ponieważ może łatwo się pognieść. Nie suszyć wyrobów z gumy i materiałów elastycznych.
- Aby uchronić się przed oparzeniem skóry przez parę lub rozgrzane elementy urządzenia, drzwi można otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia. Aby uniknąć przedłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii, należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik po każdym użyciu.
- Nie suszyć odzieży po czyszczeniu chemicznym. Do odświeżenia odzieży wełnianej, aby tkanina była bardziej świeża i puszysta, należy wybrać odpowiedni program.

2 Pokrętko wyboru programu



- Nacisnąć przycisk [1]. Gdy zaświeci się ekran LCD obrócić pokrętko wyboru programu i wybrać żądany program.
- Dodatkowe funkcje do wyboru: [Opóźnienie startu], [Czas suszenia], [Mniej zagnieceń], [Intensywność suszenia], [Dźwięk] i [Oświetlenie].
- Nacisnąć przycisk [▶||].

3 Uruchomienie programu

- Po uruchomieniu programu bęben zaczyna się obracać. Na wyświetlaczu miga wskaźnik statusu, a wyświetlany czas do zakończenia zmienia się automatycznie. Należy pamiętać, że podawany czas to czas orientacyjny i może się wydłużyć lub skrócić skokowo. Zależy to od wielu czynników wpływających na proces suszenia np. wilgotność, temperatura wewnątrz urządzenia czy typ tkaniny.

4 Zakończenie programu

- Po zakończeniu programu bęben przestaje się obracać. Na wyświetlaczu pojawia się "0:00". Jeśli użytkownik nie wyjmie odzieży w określonym czasie suszarka rozpocznie funkcję [Mniej zagnieceń], jeśli taka funkcja została wybrana do programu zasadniczego.
- Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk [ⓘ] i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli podczas suszenia wystąpi nagle zatrzymanie i suszarka wyświetla jakiś komunikat, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale „Rozwiązywanie problemów.”

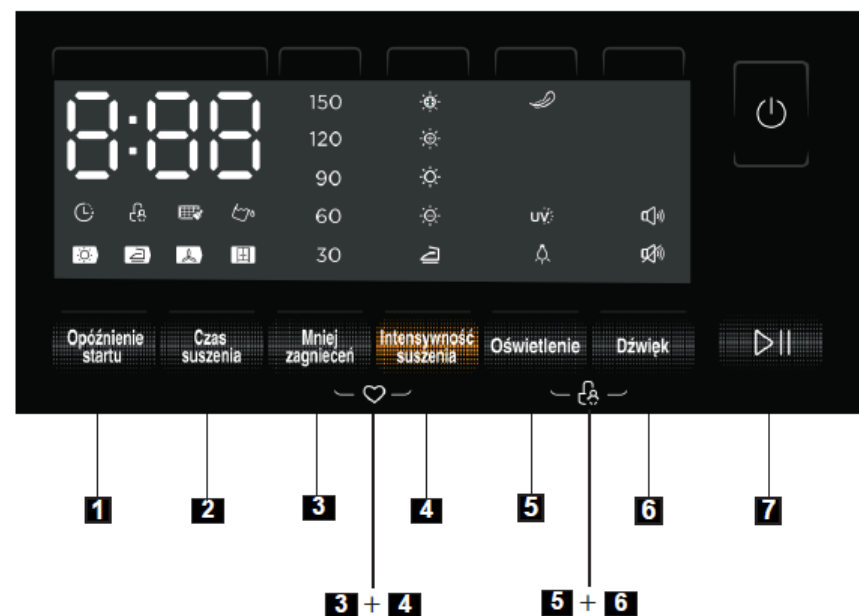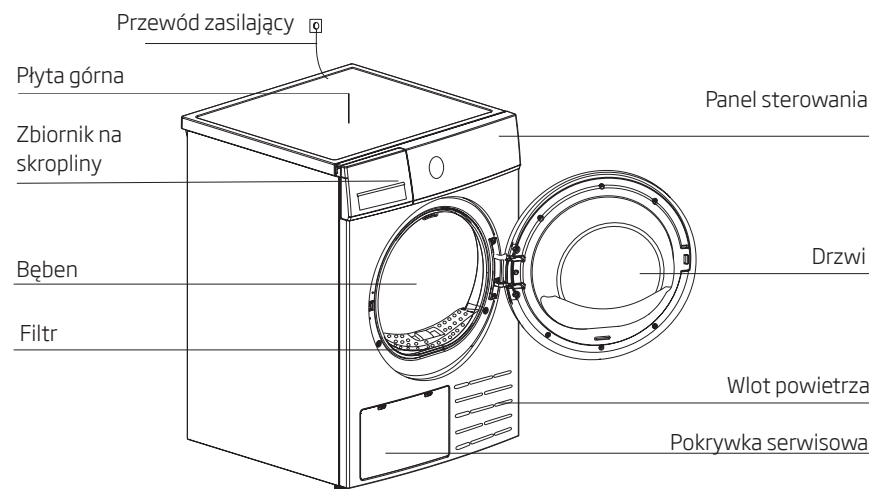

1. Przycisk **Opóźnienie startu**
2. Przycisk **Czas suszenia**
3. Przycisk **Mniej zagnieceń**
4. Przycisk **Intensywność suszenia**
5. Przycisk **Oświetlenie**
6. Przycisk **Dźwięk**
7. Przycisk **Start/Pauza**
- 3+4 **Mój cykl / (Ulubiony)**
- 5+6 **Blokada rodzicielska (Child Lock)**

TABELA PROGRAMÓW: TAD2S8CLi

L.P.	Nazwa programu	Max. załadunek [kg]	Zastosowanie/właściwości	Opóźnienie startu	Czas suszenia	Mniej zagnieceń	Intensywność suszenia	Oświetlenie	Dźwięk	UV	Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]
1	Bawełna	8.0	Do całkowitego wysuszenia prania bawełnianego jedno- lub wielowarstwowego w celu bezpośredniego przechowywania.	Y (1~24H)	-	Y	Y	Y	Y	Y	03:10	1,70
2	Koszule	1.0	Do odzieży niegniotącej się takiej, jak koszule i bluzki z materiałów łatwych w prasowaniu. Umieścić ubrania luźno w suszarce. Po wysuszeniu powiesić na wieszaku.	Y (1~24H)	-	Y	Y	Y	Y	-	01:20	0,6
3	Wełna	1.0	Do suszenia niewielkiej ilości wełnianych ubrań. Za pomocą przycisku "Czas suszenia" można wybrać cztery poziomy suszenia.	Y (1~24H)	-	-	-	Y	Y	-	03:00	1,70
4	Pościel	4.0	Do suszenia białej pościeli, prześcieradeł i innych dużych przedmiotów.	Y (1~24H)	-	Y	Y	Y	Y	Y	02:50	1,2
5	Odświeżanie	1.0	Do odświeżania odzieży trzymanej przez dłuższy czas w zamkniętych pojemnikach, od minimum 20 min. do maksymalnie 180 min. (w krokach co 10 min.).	Y (1~24H)	Y	-	-	Y	Y	-	00:20	--
6	Suszenie czasowe	3.0	Do suszenia pojedynczych rzeczy lub uzupełnienia suszenia tkanin wielowarstwowych o różnych właściwościach suszenia, takich jak kurtki, poduszki lub rzeczy o dużej objętości od minimum 10 minut. do maks. 150 minut (w krokach co 10 minut).	Y (1~24H)	Y	-	-	Y	Y	-	00:10	--
7	Antyalergiczny	4.0	Przewietrzenie odzieży bawełnianej odpornej na wysokie temperatury (antybakteryjny).	Y (1~24H)	-	Y	-	Y	Y	-	02:30	1,1
8	Sport	3.0	Do suszenia odzieży sportowej.	Y (1~24H)	-	Y	Y	Y	Y	Y	01:30	0,7
9	Delikatny	1.0	Do suszenia niewielkiej ilości ubrań dziecięcych.	Y (1~24H)	-	Y	Y	Y	Y	Y	01:40	0,8
10	Mix	3.5	Jeśli nie można ustalić z jakiego materiału wykonana jest odzież, należy wybrać opcję mieszane.	Y (1~24H)	-	Y	Y	Y	Y	Y	01:50	0,9
11	Syntetyki	3.5	Do suszenia cienkich tkanin syntetycznych, które nie wymagają prasowania, takich jak niegniotące się koszulki, obrusy, ubrania dla dzieci, skarpety.	Y (1~24H)	-	Y	Y	Y	Y	Y	01:30	0,65
12	Jeans	4.0	Do suszenia odzieży jeansowej lub rekreacyjnej, które są odwirowane z dużą prędkością w pralce.	Y (1~24H)	-	Y	Y	Y	Y	-	03:20	1,4
13	ECO	8.0	Do jedno- lub wielowarstwowego prania bawełnianego przeznaczonego do całkowitego wysuszenia i bezpośredniego przechowywania.	Y (1~24H)	-	Y	-	Y	Y	-	02:10	1,50
14	Ulubiony 	8.0	Do zapisywania często używanych indywidualnych ustawień programów.	Y (1~24H)	-	Y	-	Y	Y	-	02:10	--

Uwaga:
Program ECO służy do oceny zgodności z rozporządzeniem UE 2023/2533 i UE 2023//2534 w sprawie ekoprojektowania i etykietowania energetycznego, mierzonym zgodnie z normą EN 61121.
Program ECO jest odpowiedni do suszenia wilgotnych tkanin bawełnianych i jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii.
Ubrania grube, wielowarstwowe są trudne do wysuszenia, dlatego należy dobrze dobrać programy z odpowiednim czasem suszenia.
Wszystkie dane zmierzone zgodnie z EN 61121.
Rzeczywiste zużycie może różnić się od wartości podanych w tabeli, w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkaniny, wilgoci resztkowej i wybranych funkcji.

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA					
Program	Pojemność w kg	Końcowa zawartość wilgotności w %	Czas Suszenia [h:min]	Zużycie energii w kWh	Prędkość wirowania
Eco	8.0	0%	3:00	1.50	1000
	4.0	0%	2:00	0.86	1000
Bawełna Extra	8.0	-3%	3:50	1.80	1000
	4.0	-3%	2:20	1.10	1000
Bawełna - łatwe prasowanie	8.0	12%	2:50	1.40	1000
	4.0	12%	1:40	0.80	1000
Syntetyki Extra	3.5	0%	1:40	0.80	800
Syntetyki - do szafy	3.5	2%	1:30	0.65	800
Wełna	1.0	6%	3:00	1.70	--

Uwaga:

Załadowanie suszarki bębnowej do maksymalnej pojemności dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii.

Ubrania grube, wielowarstwowe są trudne do wysuszenia, dlatego należy dobrze dobrać programy z odpowiednim czasem suszenia.

Wszystkie dane zmierzone zgodnie z EN 61121.

Rzeczywiste zużycie może różnić się od wartości podanych w tabeli, w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkaniny, wilgoci resztkowej i wybranych funkcji.

Wartości podane dla programów innych niż program eco mają charakter wyłącznie orientacyjny;

