

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

→ Stiskněte tlačítko napájení.

2 Dávkování prostředků

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

→ Stiskněte tlačítko napájení.

→ Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Stiskněte tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu, zavřete dvířka a mírným tlakem se ujistěte, že jsou dvířka správně zavřená.

6 Uvedení myčky do provozu

→ Zamkněte dveře myčky.


→ Myčka začne svůj cyklus.

7 Vypínání zařízení

→ Vypněte zařízení pomocí tlačítka ZAP/VYP.

8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

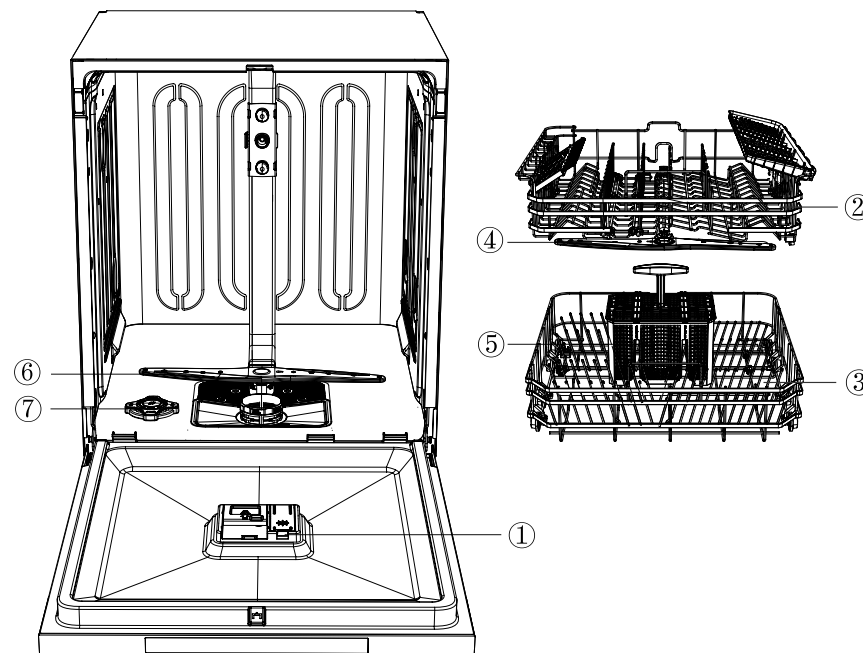

Součásti zařízení:

1. Dávkovač
2. Horní koš
3. Spodní koš
4. Horní postřikovací rameno
5. Košík na příbory (*v závislosti na modelu)
6. Dolní postřikovací rameno
7. Zásobník na sůl

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIF64E6i STUDIO

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Druh znečištění	Popis cyklu						Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
1	**ECO 	61°	Eko režim, šetří energii a vodu. Pro mytí skla, porcelánu a lehce znečištěného nádobí.	Úvodní mytí	Oplacho- vání	Oplacho- vání	Sušení			251	0,93	11,9
2	Plný 60' 	60°	Používá se k každodennímu mytí, vhodné pro středně znečištěné nádobí.	Mytí v 60 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání	Sušení			60	1,13	9,9
3	Rychlý 29' 	40°	Krátký program na lehce špinavé nádobí, které nevyžaduje sušení.	Mytí v 40 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání				29	0,15	6,6
4	Intenzivní 	67°	Silný mycí režim, vhodný pro nádobí jako: (hrnce a pánve se silnými skvr- namí).	Úvodní mytí	Mytí v 67 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání	Sušení		175	1,79	14,7
5	Jemný 	42°	Na lehce špinavé nádobí, jako jsou sklenice, křišťál a jemný porcelán.	Mytí v 42 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání	Sušení			122	0,65	9,9
6	Hygiena+ 	75°	Vhodné pro mytí silně znečištěného nádobí, které vyžaduje hygienické mytí.	Úvodní mytí	Mytí v 75 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání	Oplacho- vání	Sušení	171	1,81	14,3

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.
Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším progra-
mem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny
v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.