

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyść delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania



- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania

- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Naciśnij przycisk Opóźnienia startu
- Wybierz nastawę czasu w zakresie (3h/6h/9h/12h)
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Po zakończeniu prania migają (lampa drzwi pralki i start/pauza) wraz z sygnałem dźwiękowym lub migają dwa małe punkty na ekranie cyfrowym.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odlącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na deterenty.

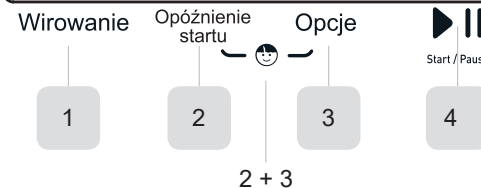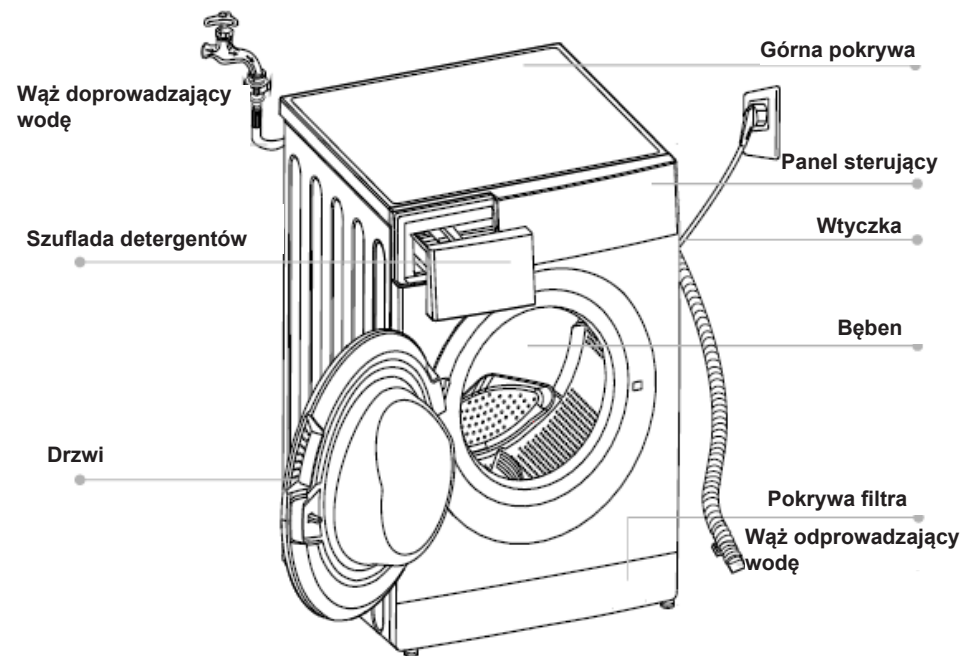

1. Przycisk Wirowanie
2. Przycisk Opóźnienie startu
3. Przycisk Opcje
4. Przycisk Start/Pauza

2+3. Blokada rodzicielska Child Lock

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRAŁKI: WAS610ELT / WAS610ELNA / WAS610ELE / WAS610ELG

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr./min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe			Szufłada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [Wh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukania	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Dodatkowe płukanie	Poziom zabrudzeń	Opóźnienie startu	Pranie wstępne I	Pranie zasadnicze II	Środek [®] zmiękczający					
1	Bawełna	zimna woda	1000	6.0	✓		✓	○	●	○	02:20	0,327	58	2	Wytrzymałe tekstylia, tkaniny odporne na wysokie temperatury z bawełny lub lnu.
2	Bawełna 20°	20°	1000	6.0	✓		✓	○	●	○	02:20	0,426	58	2	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory.
3	Bawełna 40°	40°	1000	6.0	✓		✓	○	●	○	02:40	0,871	58	2	Mocno lub średnio zabrudzona odzież z bawełny oraz bielizna dziecięca wymagająca gotowania.
4	Ręczniki 60°	60°	1000	6.0	✓		✓	○	●	○	02:45	1,280	58	2	Średnio lub mocno zabrudzone ręczniki, tkaniny lniane.
5	Jeans	60°	1000	6.0	✓		✓	○	●	○	01:45	1,140	58	2	Program specjalny do odzieży jeansowej.
6	Delikatny	30°	600	2.5	✓		✓	✗	●	✗	00:50	0,169	32	2	Do prania delikatnych tkanin takich jak jedwab, satyna, włókna syntetyczne lub mieszane.
7	Eco 40-60	--	1000	6.0			✓	✗	●	✗	03:18	0,850	52,5	2	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp. około 40 °C -60 °C.
8	Wirowanie	--	1000	6.0			✓	✗	✗	✗	00:12	0,045	--	-	Odwiorowanie prania np. po praniu ręcznym.
9	Płukanie	--	1000	6.0	✓		✓	✗	✗	✗	00:20	0,055	20	1	Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczających). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.
10	Higieniczny 90°	90°	1000	6.0	✓		✓	○	●	○	02:17	1,811	58	2	Program sprawia, że dziecięce ubranka są czystsze, a lepsza skuteczność płukania pozwala chronić skórę dziecka.
11	Syntetyki 60°	60°	1000	6.0	✓		✓	○	●	○	01:30	1,105	58	2	Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).
12	Koszule 40°	40°	1000	6.0	✓		✓	○	●	○	01:20	0,684	58	2	Bрудna bawełna, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (koszule, bluzki).
13	Mix 20°	20°	1000	6.0	✓		✓	○	●	○	01:00	0,239	58	2	Mieszany załadunek składający się z tkanin bawełnianych i syntetycznych.
14	Szybki 45'	40°	800	2.0	✓		✓	○	●	○	00:45	0,368	32	2	Ten program jest odpowiedni do prania niewielkiej ilości niezbyt mocno zabrudzonych ubrań.
15	Szybki 15'	zimna woda	800	2.0			✓	✗	●	✗	00:15	0,035	32	2	Bardzo krótki program do prania niewielkiej ilości lekko zabrudzonej odzieży.

* Standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C. Są to programy odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych. Są jednocześnie najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin.
 ** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
 *** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.
 UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie niekuczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.