

Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga navodilom za uporabo pomivalnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred priklopom pomivalnega stroja na vtičnico napeljave je potrebno odstraniti transportno zaščito. Pomivalni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno namestite.

1 Vklon naprave

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

2 Doziranje detergenta

→ Pritisnite gumb na pritisk, da odprete dozirnik za detergent.

→ Napolnite zbiralnik detergentov.

3 Preverite raven soli

→ Napolnite zbiralnik z regenerativno soljo, če se prižge primerna označba na upravljalnem panelu.

4 Napolnite pomivalni stroj s posodo

→ Odstranite vse koščke umazanije.

→ Namestite posodo v primernih košarah glede na določila, ki se tičejo napolnitve.

→ Priporoča se, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato zgornjo.

5 Izberite program pomivanja

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

→ Izberite program; pritisnite gumb Start/Premor. Zapreti vrata. Pomivalni stroj se zažene.

6 Zagon pomivalnega stroja

→ Odpreti vrata pomivalnega stroja.

→ Pomivalni stroj začne svoj cikel.

7 Izklop naprave



→ Izklopite napravo z gumbom Vkl./Izkl.

8 Zlaganje posode iz naprave


→ Po izklopu naprave odprite vrata pomivalnega stroja in počakajte približno 15 minut, preden začnete zlagati ven posodo, saj to dodatno pospeši proces sušenja posode. Razgreta posoda je bolj občutljiva in lahko poči.

9 Elementi naprave


- Razpršilne roke
- Košek za jedilni pribor
- Zgornja košara
- Notranja cev
- Spodnja košara
- Vsebnik za sol
- Dozirna posodica za detergent
- Police za lončke in skodelice
- Glavni filter
- Cev za dotok vode
- Odtočna cev za vodo
- Regulator

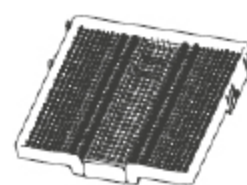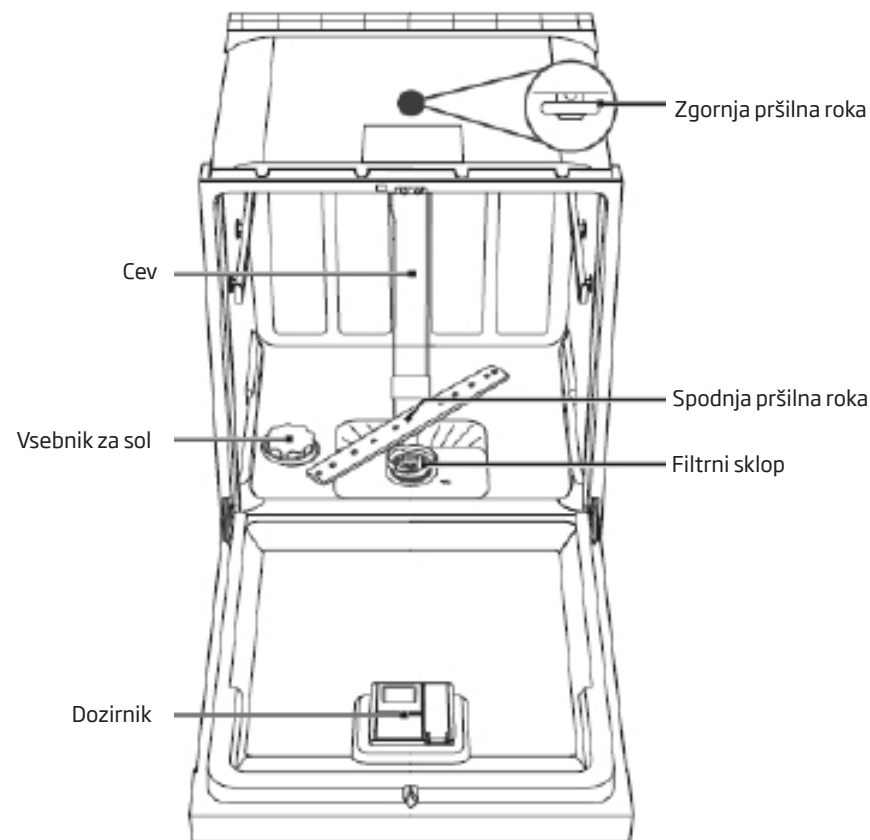

Polica za jedilni pribor

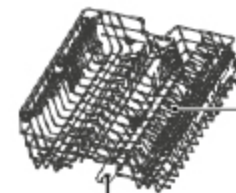

Zgornja pršilna roka

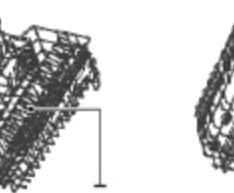

Polica za skodelice



Spodnja košara

Zgornja košara

TABELA PROGRAMOV POMIVALNEGA STROJA: DIM68B9EBODZIT XXL / EGSPVX 596 900

Z.Š.	Ime programa	Poljubna temp. [°C]	Vrsta umazanje	Količina detergenta	Opis cikla						Čas trajanja programa (min.)*	Poraba električne energije (kWh)*	Poraba vode (l)*
1	Avto 	55-65°	Za rahlo, normalno ali močno umazano posodo, z zasušeni ostanki hrane ali brez.	5g/19g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 45 °C	Pomivanje pri 55-65 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 50-60 °C	Sušenje		102-175	0,930-1,470	10,3-16,9
2	Higiena+ 	72°	Pri izboru higienične opcije zraste temperatura vode do 72 °C, kar zagotavlja dezinfekcijo v visoki temperaturi.	5g/19g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 45 °C	Pomivanje pri 72 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 72 °C	Sušenje	225	1,845	16,7
3	Tih 	60°	Manj hrupa in običajna poraba energije. Priporoča se za pomivanje zvečer in ponoči.	5g/19g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 45 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 50 °C	Sušenje	230	1,330	16,7
4	**ECO 	49°	To je standardni program, primeren za običajno čiščenje umazane posode in je najučinkovitejši program glede porabe energije in vode.	24g (1 ali 2 kosa)	Pomivanje pri 49 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 42 °C	Sušenje			215	0,664	9,3
5	Program Polni 90' 	60°	Za pomivanje normalno umazane posode, ki jo je treba hitro pomiti.	5g/19g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 45 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 50 °C	Sušenje		90	0,905	13,6
6	Program Polni 55' 	60°	Za običajno umazano posodo, ki zahteva hitro pomivanje in sušenje.	24g (1 kos)	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 50 °C	Sušenje			55	0,795	11,3
7	Program Hitri 35' 	55°	Ta program zagotavlja najkrajše pomivanje rahlo umazane posode, sušenje pa ni potrebno.	18g (1 kos)	Pomivanje pri 55 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 45 °C				35	0,690	11,3
8	Namakanje 	--	Za splakovanje posode, ki jo nameravaš pomiti kasneje istega dne.	--	Predpomivanje						14	0,115	3,9
9	Avtočiščenje 	70°	Ta program se uporablja za učinkovito čiščenje samega pomivalnega stroja brez posode.	24g (1 kos)	Pomivanje pri 70 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 55 °C				115	1,245	11,7

** Standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. Raziskava skladna z EN 60436.
Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Je tudi najučinkovitejši program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto posode.

* V tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene v laboratorijskih pogojih.
Dejanske vrednosti lahko nekoliko odstopajo.