

**Szanowny Kliencie!**

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

**1 Włączanie urządzenia**

→ Włączyć urządzenie, naciskając przycisk wł./wyl. Gdy urządzenie jest włączone, na wyświetlaczu pojawia się symbol „-” (3).

**2 Dozowanie detergentów**

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

**3 Sprawdź poziom soli**

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

**4 Napełnij zmywarkę naczyniami**

→ Usuń większe cząstki zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

**5 Wybierz program zmywania**

→ Wybrać odpowiedni program do swoich naczyń, naciskając przycisk wyboru programu. Program zostanie uruchomiony automatycznie po zamknięciu drzwiczek.

**6 Uruchomienie zmywarki**

→ Zamknij drzwi zmywarki.


→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

**7 Wyłączenie urządzenia**

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem On/Off.

**8 Opróżnienie urządzenia z naczyń**

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

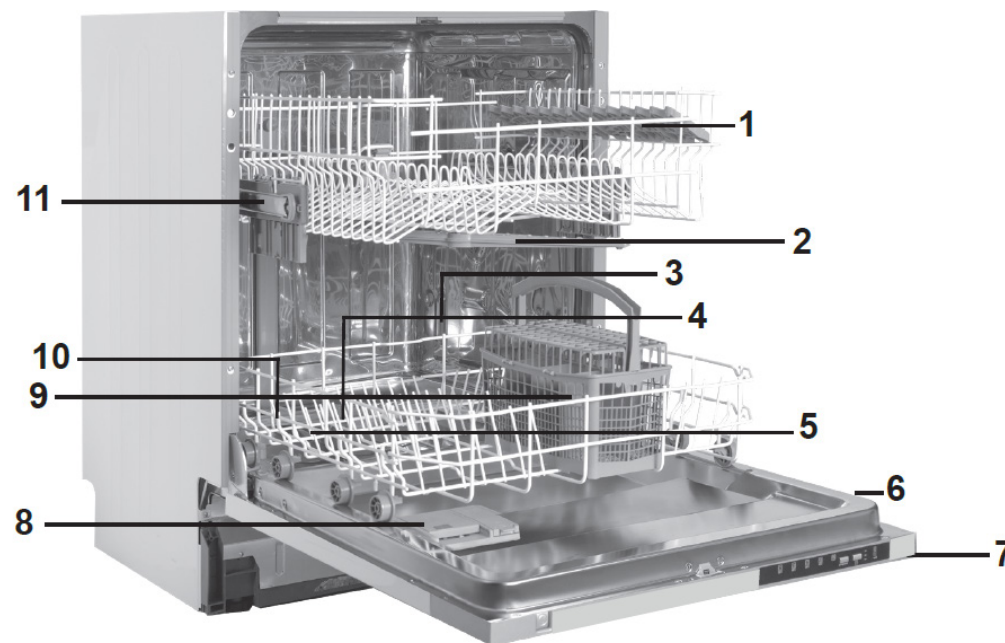







1. Kosz górny ze stelażem
  2. Górne ramię natryskowe
  3. Kosz dolny
  4. Dolne ramię natryskowe
  5. Filtry
  6. Tabliczka znamionowa
  7. Panel sterowania
  8. Dozownik detergentu i środka nablyszczającego
  9. Koszyk na sztućce
  10. Dozownik soli
  12. Aktywne suszenie
- System ten zapewnia lepszą wydajność suszenia naczyń.



**UWAGA:** Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIV62E6a STUDIO

L.P.	Nazwa programu	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Czas trwania programu (godz.min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO 	Standardowy program do codziennego zmywania normalnie zabrudzonych naczyń przy zmniejszonym zużyciu energii i wody.	Lekko zabrudzone	25 cm <sup>3</sup>	03:25	0.937	12.0
2	Intensywny 65' 	Do mocno zabrudzonych naczyń.	Mocno zabrudzone	25 cm <sup>3</sup>	01:57	1.700	17.2
3	Higieniczny 70' 	Do mocno zabrudzonych naczyń wymagających zmywania higienicznego.	Mocno zabrudzone	25 cm <sup>3</sup>	02:07	1.900	16.0
4	Pełny 50' 	Do normalnie zabrudzonych, codziennie używanych naczyń z szybszym programem.	Lekko zabrudzone	25 cm <sup>3</sup>	00:50	1.100	12.0
5	Szybki 30' 	Do lekko zabrudzonych naczyń oraz szybkiego zmywania.	Lekko zabrudzone	25 cm <sup>3</sup>	00:30	0.740	12.4
6	Namaczanie 	Odpowiedni do płukania naczyń, które będą zmywane później.	Lekko zabrudzone	--	00:15	0.020	4.5

\*\* Program Eko jest odpowiedni do mycia naczyń zabrudzonych w normalnym stopniu. Jest to program zapewniający największą wydajność pod względem zużycia energii i wody. Jest to program wykorzystywany podczas oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi wymogów ekoprojektu (PN-EN 60436).

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.