

Amica

NAVODILO ZA UPORABO SL

IO-WMS-2745
(05.2022/1)

WA 484 090



NAPRAVO PRIŽIGITE, KO PREBERETE
NAVODILA ZA UPORABO

PRALNI STROJI



KAZALO

EKOLOGIJA V PRAKSI	3
TEMELJNE INFORMACIJE	7
VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH OBLAČIL	8
INŠTALACIJA NAPRAVE	19
ZNAČILNOSTI NAPRAVE	23
REŠEVANJE PROBLEMOV MED UPORABO	31
PRAKTIČNI NASVETI GLEDE PRANJA	35

EKOLOGIJA V PRAKSI


Podjetje Amica že več let dosledno realizira proekološko politiko. Skrb za okolje je za nas pomembna prav toliko kot zagotavljanje sodobne tehnologije.

Razvoj tehnologije je povzročil, da so tudi naše tovarne postale bolj prijazne okolju – pri produkciji porabimo vedno manj vode ter električne energije, nastaja vedno manjša količina odpadnih voda in odpadkov.

Veliko pozornosti namenjamo tudi materialom, ki jih uporabljamo pri produkciji. Trudimo se izbrati le takšne, ki ne vsebujejo škodljivih snovi in omogočajo reciklažo oziroma utilizacijo naprave po njeni uporabi.



RAZPAKIRANJE

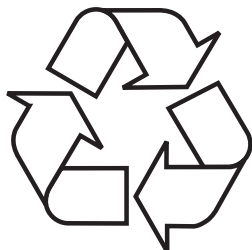

Naprava je bila za čas transporta zaščiten pred poškodovanjem. Prosim, da po razpakiranju naprave odstranite elemente embalaže na način, ki ne ogroža okolja.

Vsi materiali, uporabljeni za embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je možno reciklirati, kar je označeno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažna materiale (polietilenske vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE IZRABLJENIH NAPRAV



Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU. Taka oznaka obvešča, da se zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, specializiranemu za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Ti zbiralci odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta, trgovine in občinske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča sprejem te odrabljene opreme.

Ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in stanju naravnega okolja škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja in predelave take opreme.

Spoštovani Klienti

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali znamko Amica. Vrsto let vam prinašamo naprave AGD visoke kvalitete, zahvaljujoč katerim domača opravila postanejo pravo zadovoljstvo. Vsaka naprava je bila, preden je zapustila tovarno, natančno pregledana glede varnosti in funkcionalnosti. V svoje delo vnašamo tudi trud, da bi sodobna tehnologija v izdelkih Amica vedno šla z roko v roki z izjemnim dizajnom.

Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pozorno preberite navodila za uporabo. Upoštevanje napotkov, ki jih najdete v navodilih za uporabo, vas obvaruje pred neprimerno uporabo oz. zagotovi dolgo in zanesljivo delovanje naprave. Poznavanje načel varne uporabe naprave omogoči tudi, da se izognemo nesrečnim nezgodam.

Navodila je potrebno obdržati in shraniti tako, da bi jih lahko v primeru potrebe spet prebrali. V njih najdemo vse nujne informacije, zaradi katerih bosta uporaba in delovanje naprave Amica preprosta in prijetna. Vabimo vas, da se spoznate tudi s preostalo ponudbo naših naprav.

Želimo vam prijetno uporabo,

Amica

OSNOVNE INFORMACIJE



Pralni stroj je namenjen izključno domači uporabi in služi pranju tekstilnih materialov in oblek, ki so primerni za mehanično pranje v vodi za pranje.

Pred povezavo pralnega stroja do električnega gnezda je potrebno odstraniti varnostne elemente transporta in pralni stroj primerno uravnati. Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje naprave.

UPORABA

- Pralni stroj lahko uporabljate le, ko dobro preučite spodnja navodila.
- Nikoli ne uporabljajte pralnega stroja na odprtem ali v prostorih, kjer lahko nastopijo negativne temperature.
- Otroci in osebe, ki ne poznajo spodnjih navodil, naj ne uporabljajo pralnega stroja.



Temperatura pod 0°C lahko povzroči poškodbo pralnega stroja! V primeru shranjevanja ali prevoza pralnega stroja v nizkih temperaturah, lahko pralni stroj začnete uporabljati po 8-urnem obdobju aklimatizacije v prostoru z višjo temperaturo.

IZJAVA PROIZVAJALCA

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv:

- nizkonapetostne direktive **2014/35/ES**,
- direktive o elektromagnetni združljivosti **2014/30/UE**,
- direktive o okoljsko primerni zasnovi **2009/125/ES**,
- direktive RoHS **2011/65/ES**,

in zato je bil izdelek označen z **CE** oz. je bila zanj izdana uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.

Nevarnost izgube življenja !	Naprave ne smejo uporabljati: otroci pod 8. letom starosti, osebe z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo znanja za upravljanje takšnih naprav. Takšnim osebam je potrebno zagotoviti primeren nadzor ali instruktažo glede varne uporabe naprave oz. s tem povezanih nevarnosti. Potrebno je paziti, da se otroci ne igrajo z napravo, obenem pa, da ne bi pri napravi izvajali kakršnihkoli dejanj povezanih z uporabo ali vzdrževanjem. Otrokom pod 3. letom starosti je potrebno onemogočiti kakršenkoli dostop do naprave, razen če so pod nadzorom odraslih oseb. Otroci se lahko v napravo zaprejo, pri čemer se znajdejo v situaciji, ki ogroža njihovo življenje.
Nevarnost zadušitve !	Če otrokom dovolimo, da se igrajo z embalažo/folijo ali deli embalaže, se lahko v njo tudi ovijejo, si jo potegnejo na glavo in pride lahko do zadušitve. Embalažo/folijo ali dele embalaže hranite izven dosega otrok.
Nevarnost zas-trupitve!	Pralna sredstva in preparati za tkanine lahko v primeru zaužitja povzročijo zas-trupitev. V primeru slučajnega zaužitja sredstva je potrebno poiskati pomoč zdravnika. Pralna sredstva in preparate za tkanine je potrebno hraniti izven dosega otrok.

Nevarnost opeklin!	Če se oblačila perejo na visoki temperaturi, je steklo na vratcih naprave lahko vroče. Otrokom onemogočite dotikanje razgretih vratc naprave.
Razdraženost oči/kože!	Kontakt s pralnimi sredstvi za mehčanje oblačil lahko povzroči razdraženost oči ali kože. V primeru, da pralno sredstvo ali preparat za tkanine pride v stik z očmi ali kožo, je potrebno natančno sprati oči/kožo. Pralna sredstva in druga sredstva za tkanine je potrebno hraniti izven dosega otrok.
Nevarnost električnih opeklin/ nevarnost požara/ nevarnost materialne škode/ nevarnost za napravo!	Če naprave nismo pravilno namestili, lahko pride do nevarne situacije. Potrebno se je prepričati, da: Je napetost vtičnice enaka napetosti, ki je označena na napravi (identifikacijska tabela). Raven obremenitve oziroma zahtevana moč varovalk sta označeni na identifikacijski tabeli. Naprava je povezana zgolj in izključno z virom izmeničnega električnega toka prek ustrezne ter v skladu z državnimi standardi nameščene vtičnice z ozemljitvijo.

Nevarnost električnih opeklin/ nevarnost požara/ nevarnost materialne škode/ nevarnost za napravo!	Kabel za povezavo z električno napeljavo oz. vtičnica z ozemljitvijo si ustrezata, oziroma je bil sistem ozemljitve primerno nameščen.
	Prerez napeljave je primerno velik.
	Dostop do vtičnice napeljave je vedno omogočen.
	V primeru uporabe stacionarnega odklopnika je potrebno uporabljati le odklopnik, ki ima naslednjo označbo:  Prisotnost te označbe je edini način, da se prepričamo, da so bile izpolnjene vse možne nujne zahteve.
Nevarnost električnih opeklin/ Nevarnost požara/nevarnost materialne škode/nevarnost za napravo!	Če je bil kabel za povezavo z električno napeljavo spremenjen ali je bil poškodovan, lahko to privede do električnih opeklin, do kratkega stika oz. pojavitve ognja zaradi pregretosti. Napajalni kabel ni zvit, prepognjen ali modificiran in se ne stika z nobenim drugim virom toplote.

Nevarnost požara/nevarnost materialne škode/okvare naprave!	Uporaba podaljškov ali razdelilcev lahko povzroči požar zaradi pregretja ali kratkega stika. Povezati napravo neposredno s primerno nameščeno vtičnico z ozemljitvijo. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilcev ali razdelilcev z več vtičnicami.
Nevarnost za zdravje/nevarnost materialne škode/okvare naprave!	Naprava lahko med uporabo vibrira ali se premika, kar lahko potencialno privede do poškodb ali materialne škode. Napravo namestite na čisti, ravni in trdi površini s pomočjo vodne tehtnice.
	V primeru, da se oprimate enega izmed štrlečih elementov naprave (npr. vrat) z namenom, da napravo nesete ali jo premaknete, se ta element lahko odtrga in povzroči poškodbe. Ne orpijemajte se nobenih štrlečih elementov naprave z namenom, da bi jo premaknili.
Nevarnost poškodb!	Naprava je zelo težka. Njeno dvigovanje lahko povzroči poškodbe. Ne dvigujte sami te naprave.

Nevarnost poškodb!	Ta naprava ima ostre robove, ki lahko povzročijo poškodbe dlani. Naprave ne držite za ostre robove. Napravo dvigujte le z zaščitnimi rokavicami na rokah.
Pozor! Materialna škoda/ okvare naprave	Če napeljava ali električni kabli niso pravilno napeljeni, se lahko ob njih spotaknemo in se poškodujemo. Napeljavo in kable speljite tako, da ne predstavljajo nevarnosti za spotikanje.
	Če je nivo vode previsok ali prenizek naprava morda ne bo pravilno delovala, kar lahko povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Prepričajte se, da je voda napeljana pod tlakom minimalno 100 kPa (1 bar), ki ne preseže 1000 kPa (10 bar).
	Če so bile dovodne cevi modificirane ali poškodovane, to lahko povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Dovodne cevi ne smejo biti zvite ali prepognjene, modificirane ali prerezane.
	Uporaba cevi drugih znamk za povezavo naprave z virom vode lahko povzroči materialno škodo ali okvaro naprave.

Pozor! Materialna škoda/ okvara naprave	Uporabljajte le cevi, ki so priložene napravi, oziroma originalne nadomestne cevi, ki so namenjene tej napravi. Naprava je med prevozom za- varovana s pomočjo blokirnih pripomočkov. Če pred začetkom uporabe naprave blokade, ki jih uporabljamo med prevozom, niso odstranjene, lahko to povzroči okvaro naprave. Pred začetkom prve uporabe naprave je potrebno odstraniti vse blokade, ki smo jih uporabljali med prevozom. Poskrbite, da blokade za prevoz posebej shranite. Če boste napra- vo ponovno prevažali, je potrebno v izogib njeni poškodbi ponovno namestiti blokade za prevoz.
Nevarnost eksplozije/ne- varnost požara!	Pranje stvari, na katerih so bila uporabljena čistilna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. odstranjevalci rje, topila za čiščenje, predstavljajo nevarnost eksplozije v bobnu. Pred začetkom pranja v pralnem stroju oblačila oz. stvari namen- jene pranju temeljito sperite z vodo.

Nevarnost zastrupitve!	Sredstva za čiščenje, ki vsebujejo topila lahko proizvajajo strupene pare, npr. raztopila za čiščenje. Ne uporabljajte sredstev za čiščenje, ki vsebujejo topila.
Nevarnost poškodb!	Opiranje/sedenje na vratih naprave, ko so ta odprta, lahko povzroči, da se naprava prevrne in povzroči poškodbe. Ne opirajte se na odprta vratca naprave.
	Stopanje na napravo lahko povzroči, da se njegova plata zlomi in pride do poškodb. Ne stopajte na napravo.
	Seganje v boben, ko se ta še obrača, lahko povzroči poškodbe dlani. Potrebno je počakati, da se boben preneha obračati.
Nevarnost opekline!	Med pranjem pri visokih temperaturah obstaja nevarnost opekline kot posledice stika z vročo raztopino vode in pralnega sredstva (npr. med odtekanjem vroče raztopine v korito). Ne vstavljajte rok v vročo raztopino vode in pralnega sredstva.

Razdraženost oči/kože!	Če predalček za pralna sredstva ostane odprt med delovanjem naprave, lahko sredstva za pranje in preparati za tkanine začnejo špricati naokoli. V primeru da pride do stika z očmi/stika s kožo s pralnim sredstvom ali preparatom za tkanine, je potrebno natančno izprati oči/kožo. V primeru slučajnega zaužitja sredstva je potrebno poiskati pomoč zdravnika.
Pozor! Materialna škoda/ okvara naprave	Če količina pranja v napravi presega limit nosilnosti, ta lahko ne deluje pravilno ali povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Ne presezite limita nosilnosti suhega pranja. Poskrbite, da ne presežete limitov, določenih za posamezne programe.
	Če boste v napravo vlili neprimerno količino pralnega sredstva ali čistilnega sredstva lahko to povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Uporabljajte pralna sredstva/mehčalce v skladu z navodili za uporabo proizvajalca.

Nevarnost izgube življenja!!	Napravo napaja električni tok. Stik z elementi, ki so pod električno napetostjo, pomeni nevarnost električnih opeklin. Zato je potrebno vedeti:
	Izklopite napravo. Odklopite napravo iz električnega napajanja (izklopite vtikač).
	Nikoli se ne dotikajte vtikača z vlažnimi rokami.
	V trenutku ko vtikač odstranjujete iz vtičnice, vedno primite vtikač in ne kabel, saj lahko v nasprotnem primeru to povzroči poškodbo kabla.
	Ne izvajajte tehničnih modifikacij na napravi ali njenih elementih.
	Vsa popravila ali druga dela na napravi lahko izvaja le naš servisni center ali električar. To velja tudi za zamenjavo električnega kabla (če je to nujno).
	Rezervni električni kabli se lahko naročijo v našem servisnem centru.

Nevarnost zastrupitve!	Sredstva za čiščenje, ki vsebujejo topila lahko proizvajajo strupene pare, npr. raztopila za čiščenje. Ne uporabljajte sredstev za čiščenje, ki vsebujejo raztopila.
Nevarnost električnih opeklin/ nevarnost materialne škode/ okvara naprave!	Če vlaga pride v napravo, lahko to povzroči kratek stik. Za čiščenje naprave ni dovoljeno uporabljati visokotlačnih ali parnih čistilcev.
Nevarnost za zdravje/nevarnost materialne škode/ okvara naprave!	Uporaba nadomestnih delov ali elementov drugih znamk je nevarna in lahko povzroči škodo zdravju, materialno škodo ali okvaro naprave. Z obzirom na varnost je potrebno uporabljati zgolj originalne rezervne dele.
Pozor! Materialna škoda/ okvara naprave	Čistilna in impregnacijska sredstva za tkanine (npr. odstranjevalci madežev, sprej za začetno pranje ipd.) lahko povzročijo okvare v primeru, da pridejo v stik s površino naprave. Zato je potrebno vedeti:

Pozor!
Materialna škoda/
okvara naprave

Da se ta sredstva ne stikajo s
površino naprave.

Napravo čistite le z vodo in
vlažno krpo.

OZNAČBA SIMBOLOV NA ETIKETAH OBLEK

Pranje				
	kuhanje temp 90°	normalno temp 60° C	normalno temp 40° C	NE prati!
	občutljivo		ročno	
Kemično čiščenje				
	Vsa topila	vsa razen TRI	le bencin	NE čistiti kemično!
Sušilni boben				
	normalno	nizko	visoko	Ne sušiti!
Likanje				
	110°C	150°C	200°C	NE likati!



NAMESTITEV NAPRAVE

1

Odstranitev zaščite za transport

(zaščito je potrebno shraniti za ponovno uporabo, npr. pri selitvi).



- Odviti s ključem 4 vijake blokad
- Začepite odprtine s čepki, ki se nahajajo v vrečki s pripomočki.
- Iz gnezd je potrebno odstraniti gumijasto-plastične transportne podpornike, skupaj s podlogami in vijaki.




Pred zagonom pralnega stroja je nujno potrebno odstraniti varnostne elemente!

2

Postavitev in stabilnost pralnega stroja



- pralni stroj postavite na trdi, ravni podlagi,
- zrahljajte plastično podlogo (2),
- uravnajte s privijanjem nožic s pomočjo matic (1),
- Zablokirati s podlogami (2)

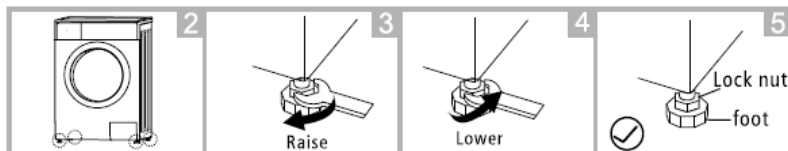

Po nastavitvi in namestitvi pralnega stroja je potrebno preveriti njegovo stabilnost tako, da se dotaknemo vsakega kota pralnega stroja in preverimo, da se ne premika!


**Pozor!**

Zaščitne plošče se uporabljajo za dodatno utišanje naprave. Plošče je treba namestiti pred odstranitvijo transportnih ključavnic. Namestitev morata opraviti najmanj dve osebi. Napravo postavite na zadnjo steno. Za zaščito naprave postavite mehak material, na primer gobo ali tekstil. Odlepите lepilni trak in ga prilepite na spodnjo odprtino pod pralnim strojem. In zdaj lahko uživate v tihem pranju.

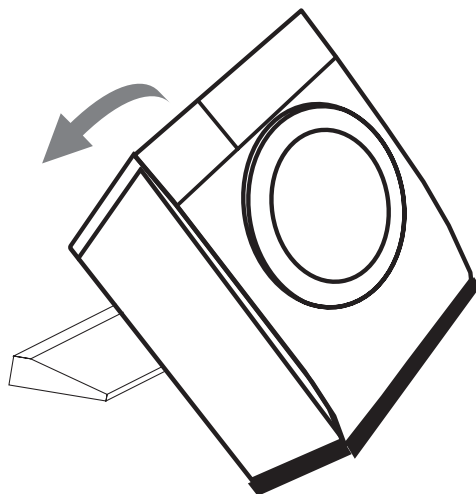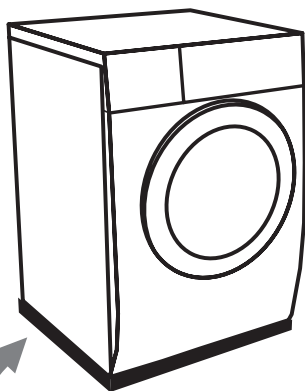**1**

2x

2x

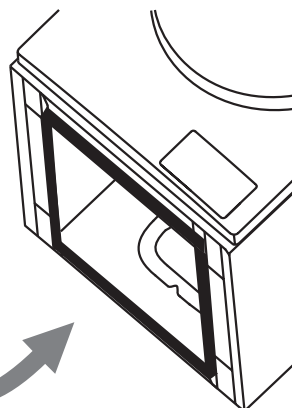2

3

Povezava z vodo

- Potrebno je uporabljati povsem nove cevi, ki ste jih dobili skupaj z napravo. Uporabljenih cevi ne smete ponovno nameščati.



- Napajalna cev s podložkami se nahaja v bobnu pralnega stroja. Vodni tlak min. 0,05 MPa (0,5 bar), maks. 1 MPa (10 bar).

- 1). po priklopu preverite, da cev ni ukrivljena,
- po priklopu cevi in ventila je potrebno preveriti uhajanje,
- 3). redno preverjajte stanje napajalne cevi.




Pralni stroj mora biti napajen z mrzlo vodo.

4



Odvod vode

- Odvodna cev se nahaja na zadnji strani pralnega stroja. Zavarujte jo tako, da se med delovanjem pralnega stroja ne bo premikala. Če je potrebno, uporabite koleno za cev (1).

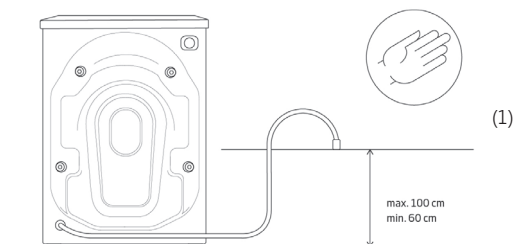


Levostranski priključki

Desnostranski priključki

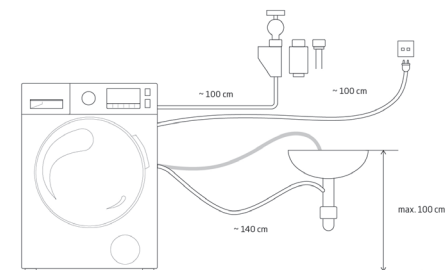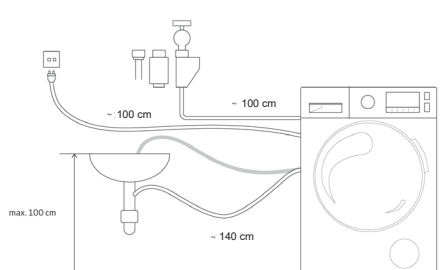

Priklop električnega napajanja

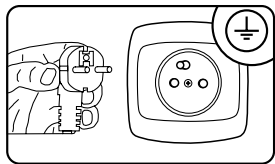

- Električna vtičnica, v katero vklapljate pralni stroj, mora biti na vidnem in dostopnem mestu,
- pralni stroj povežite na pravilno opremljeno vtičnico z zatičem za ozemljitev!
- ne smete ga povezovati prek podaljška,
- V primeru poškodbe povezave napajanja je potrebno menjavo izvesti pri pooblaščenem servisu.
- Električna inštalacija, na katero bo povezan pralni stroj, mora biti zavarovana z varovalko 10 A.

Priprava pranja:


- Drobní predmeti kot so kovanci, pisarniške sponke, igle ipd. lahko poškodujejo pranje oz. elemente pralnega stroja, zato je potrebno upoštevati nekaj zelo pomembnih nasvetov:
 - 1). obrnite žepe
 - 2). odstranite vse kovinske elemente
 - 3). občutljive tkanine kot so nedrčki ali hlačne nogavice je potrebno prati v posebnih varovalnih vrečkah
 - 4). zaprite zadrge in zapnite gumbe

Praznovanje:

- Za najboljše delovanje priporočamo kalibracijo pralnega stroja. Naprava zazna količino naloženega perila. Ta funkcija optimizira delovanje tako, da zmanjša porabo energije in vode ter prihrani denar in čas.
 - 1- Odstranite vse dodatke iz bobna in zaprite vrata;
 - 2- Priključite vtič v vtičnico;
 - 3- Vključite pralni stroj s pritiskom na gumb  Istočasno pritisnite "Ready in" in "Spin-dry" za eno sekundo in pojavi se prikaz "t19";
 - 4- Pritisnite za zagon aparata .
 - 5- Po 5 minutah bo kalibracija zaključena. Na zaslonu se prikaže fiksna vrednost, niz števk in boben se neha vrteti;
 - 6- Po zaključku kalibracije lahko varno izklopite pralni stroj tako, da držite gumb  pritisnjen 3 sekunde.

ZNAČILNOSTI NAPRAVE


OPIS PRALNEGA STROJA

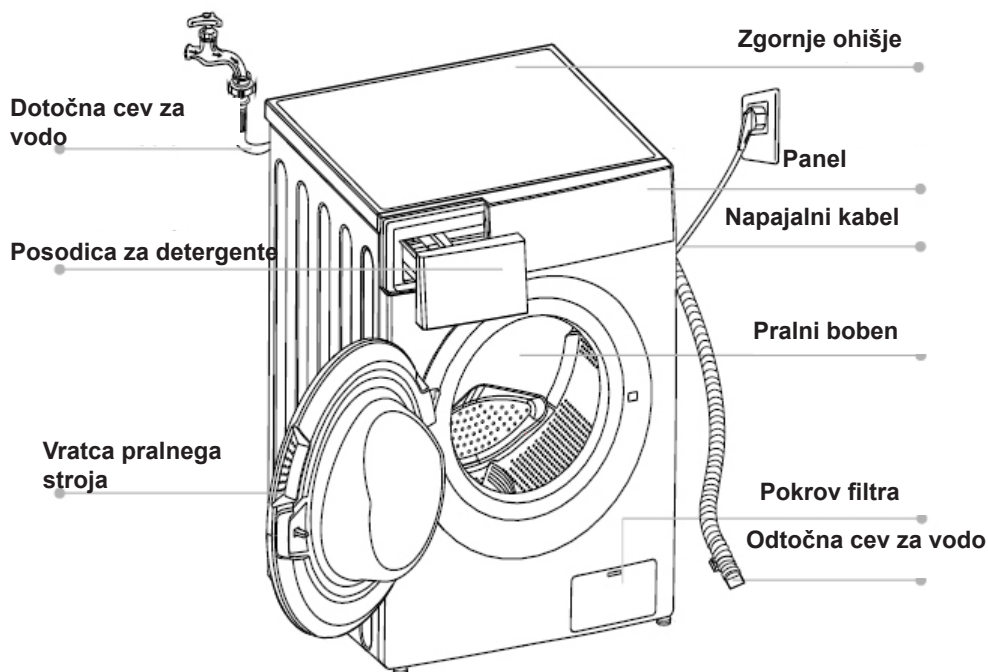

Dodatna oprema:



OPIS PANELA UPRAVLJANJA IN EKRANA

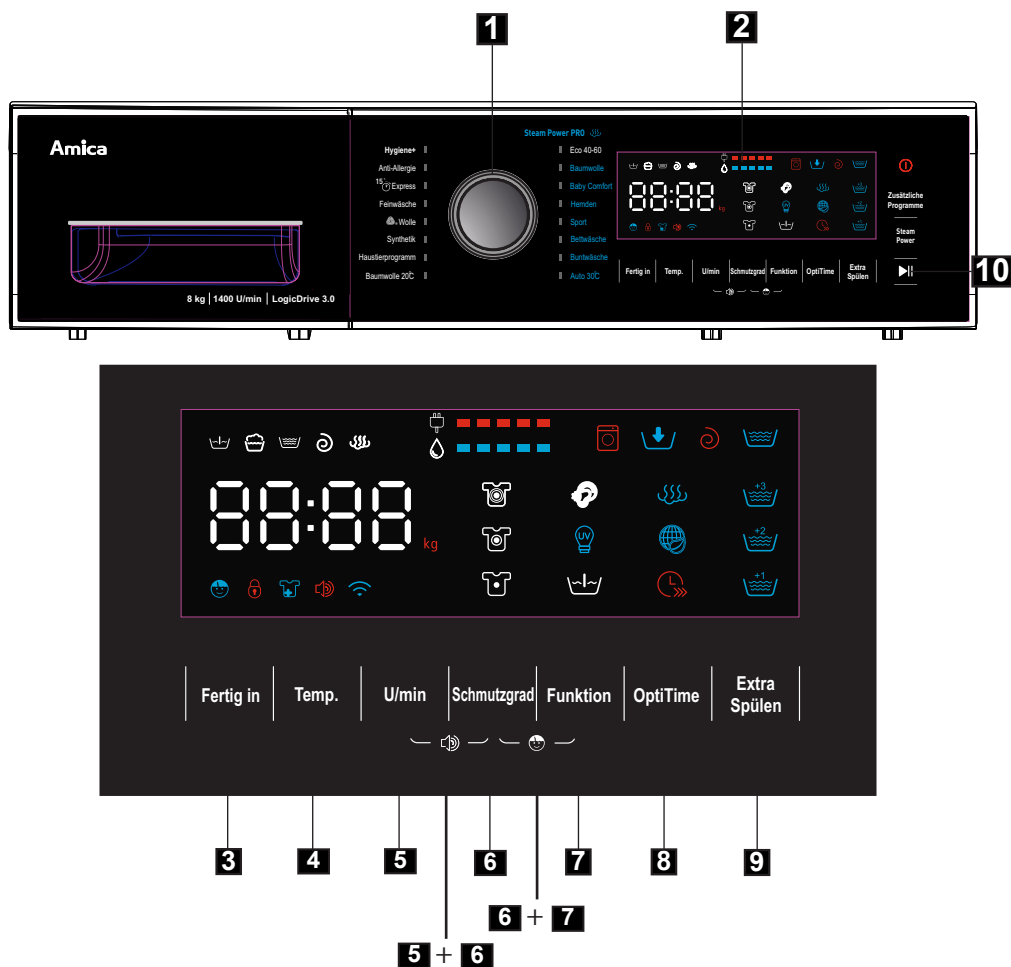

1. Zasučni gumb programatorja
2. Ekran
3. Gumb **Konec čez**
4. Gumb **Temperatura**
5. Gumb **Centrifuga**
6. Gumb **Nivo umazanije**
7. Gumb **Opcije**
8. Gumb **OptiTime**
9. Gumb **Dodatno izpiranje**
10. Gumb **Začetek/Premor**
- 5+6 Vkl./Izklop zvoka
- 6+7 Starševska blokada - Child Lock

1

Zasučni gumb programatorja

- Uporabnik mora izbrati primeren program pranja, v odvisnosti od stopnje umazanosti, vrste in količine pranja, kar zagotovi boljše rezultate in bolj učinkovito pranje. Po zagonu programa, je prestavitev zasučnega gumba v drugo pozicijo signalizirana z zvočnim signalom, vendar to ne spremeni parametrov prej nastavljenega programa.

2

Ekran

- Velik in berljiv ekran zagotavlja stalen dostop do informacij glede vsakega programa.

	Začetno pranje		SteamPower PRO		Starševska blokada Child Lock
	Pranje		Začetno pranje		Blokada vratc pralnega stroja
	Splakovanje		SilentWash		Nivo umazanije
	Centrifuga		CleanReminder		Dodatno spiranje
	Indikator energije		Eco Wash		
	Indikator vode		Skrajšaj čas		

3

Gumb dodatne funkcije Konec čez

- V primeru izbora funkcije Konec čez ekran prikaže preostali čas do konca programa 0 H, 1 H, 2 H... . Pri tej opciji uporabnik izbira čas, ko želi, da je njegovo pranje končano, pralni stroj pa sam začne z delom tako, da to opravi v nastavljenem času. Pritisnite gumb, da nastavite čas, kdaj naj bo pranje končano.

4

Gumb izbora temperature

- Gumb služi nastavitvi temperature pranja pri posameznih programih. Pritiskanje gumba povzroči prikaz dostopnih nastavitev temperature, vode in opcije pranja v mrzli vodi (brez ogrevanja) za določen program. Glede na izbran program se na ekranu pojavijo naslednje možnosti nastavitve: - °C (hladna voda), 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C.

5

Gumb izbora obratov centrifuge

- Gumb služi nastavitvi hitrosti centrifuge v času odvajanja vode iz pralnega stroja. Za spremembo nastavitve pritisnite gumb Centrifuga. Odvisno od izbranega programa ekran kaže na naslednje vrednosti: 0 (izklop centrifuge) - 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400.

6

Nivo umazanije:

- Ta funkcija omogoča pranje v skladu s potrebami uporabnika – hitro in varčno, standardno ali intenzivno. Za izbran program (glej: tabela programov) je možen izbor enega izmed treh stopenj umazanije: rahlo umazano, močno umazano, zelo močno umazano. To omogoča:

- 1). Čisto, ekološko in ekonomično pranje.
- 2). Izbor opcije pranja glede na aktualne potrebe.



I Stopnja – je namenjena rahlo umazanemu perilu. Običajno je ta opcija vklopljena. Z vsakim stopnjevanjem zvišujemo intenzivnost pranja. Čas se podaljša za med 2-10 minut osnovnega pranja, da se oblačila boljše operejo.



II Stopnja – to je standardni program pranja – uporablja algoritem programa brez njegovih sprememb, namenjen srednje umazanim oblačilom.



III Stopnja – namenjen je zelo umazanemu perilu. Uporabi se enaka količina vode kot pri stopnji št. 2, čas trajanja osnovnega pranja pa je daljši za približno 10 minut.

7

Gumb Opcije

SilentWash-nočno pranje

- Ko je izbrana ta funkcija, hitrost centrifugiranja ne presega 800 vrt / min.

Začetno pranje

- Funkcija Začetno pranje pomeni podaljšanje časa pranja za pribl. 20 minut. Ta temelji na izvedbi dodatnega pranja pred glavnim pranjem. Ob vklopu funkcije Začetno pranje dobimo zelo dobre rezultate pranja brez potrebe predhodnega namakanja oblačil. Vključitev te funkcije je priporočen pri pranju močno umazanih oblek. Začetno pranje se izvaja pri temp. 40°C.



Predn začnete s funkcijo predpranja, vlijte detergent v predal za pralno sredstvo, označen s simbolom

UV Hygiene Technology

- Izberite to funkcijo, UV žarnica bo učinkovito sterilizirala bakterije in preprečila njihov ponovni pojav.

Gumb OptiTime

- Pritisnite gumb OptiTime, da izberete funkcijo Eco ali program kratkega pranja. Funkcija Eco Po izbiri te funkcije temperatura pade za en nivo glede na nastavljeno temperaturo. Postopek pranja traja do 20 minut dlje, poraba energije pa se zmanjša za eno stopinjo (ne s hladno vodo). Program Kratko pranje: Sprememba nastavitve: skrajšanje časa pranja. Poraba energije se zviša za en nivo.

Gumb Dodatno izpiranje

- Ta funkcija je priročna še posebej pri pranju spodnjega perila, pa tudi pri pranju oblek, ki so namenjene osebam z občutljivo kožo. Izbor te funkcije zagotavlja eno dodatno izpiranje oblačil.

SteamPower PRO

- Para prodre globoko v tkiva in učinkovito odstrani bakterije in klice ter neprijetne vonjave.

- Sistem parnega pranja:

- 1). poveča učinkovitost pranja v boju s trdovratnimi madeži,
- 2). pripravi oblačila za likanje – pranje je manj zmečkano,
- 3). odstrani škodljive bakterije in pršice – to je popolna opcija za osebe z občutljivo kožo oziroma alergike,
- 4). odstranjuje razloge za slab vonj – odstrani in ne le nevtralizira.

V teku pranja nastane vodna para – njene molekule preidejo v vlakna tkanin – in jih zrahljajo, zgladijo in očistijo. Para razkuži tkanine, pobije mikroorganizme in zmečka celo najbolj trdovratne madeže, ne da bi uničila oblačila.

Uporaba pare povzroči, da trdovratni madeži izginejo, oblačila pa postanejo še bolj mehka. Uporaba pare je varna in ne ogroža pranih oblačil.

CleanReminder - avtočiščenje bobna

- Naprava šteje cikle pranja (po 25 ciklih). Na koncu ciklov pranja LED lučka za čiščenje bobna utripa po koncu programa pranja in uporabnika opomni, naj zažene program čiščenja bobna. Med čiščenjem je temperatura 90 °C. V primeru tega programa v pralnem stroju ne sme biti pranja. Ko je program končan, se indikator čiščenja bobna znova izklopi. Naprava odšteva naslednjih 25 ciklov pranja. Izberite zeleni program Pritisnite [Centrifuga] in [Opcije] za 3 sekunde, dokler ne zaslišite piska.

Add + funkcija

- Funkcija »Dodaj +« je popolna rešitev za pozabljive! Sistem omogoča odpiranje vrat pralnega stroja med ciklom pranja, tako da lahko perilo enostavno dodate ali odstranite iz bobna tudi po dolgem času po začetku. Utripajoči simbol  na zaslonu pomeni, da je mogoče program ustaviti in dodati perilo. Če želite to narediti, pritisnite gumb Start/Pavza za min. 3 sekunde, ko se na zaslonu prikaže simbol , se vrata odklenejo za dodajanje/odstranjevanje oblačil. Odsotnost ikone na nadzorni plošči in zvočnega signala pomenita, da funkcije ADD + ni več mogoče uporabljati. S ponovnim pritiskom na gumb Start/Pavza se bo cikel pranja nadaljeval.

Hitro pranje

- Ta možnost skrajša čas za 1/3 prvotnega trajanja programa. Poraba vode se ne spremeni. Aktiviranje te funkcije je še posebej priporočljivo za pranje rahlo umazanega perila.

Funkcija "Hitro pranje" ni na voljo za vse programe pranja (glejte tabelo programov).

5+6

Vklop / Izklop zvoka

Funkcijo vklopa / izklopa zvoka lahko vklopite tako, da pritisnete in držite gumb: Temperatura približno 3 sekunde.

6+7

Starševska blokada Child Lock

- Ta funkcija blokira gumbe funkcije in ti se ne morejo spreminjati ob spremembah nastavitvev ali prekinitve delovanja od otrok. Funkcijo lahko vklopite med ciklom tako, da hkrati pritisnete in držite gumb za 6 in gumb za 7 za približno 3 sekunde. Da bi izklopili funkcijo v času trajanja cikla, je potrebno ponovno pritisniti iste gumbe za približno 3 sekunde.



Če smo aktivirali blokado pred otroci, bo na ekranu prikazan simbol .

Ko je ta funkcija vklopljena, se na zaslonu dodatno prikaže tudi napis »CL«. Izklop pralnega stroja, odklop od vira napajanja ali konec programa pranja ne deaktivirajo blokade.

10

Gumb Start/Premor:

- Gumb Start/Premor služi začetku in prekinitvi delovanja pralnega stroja. Med delovanjem pralnega stroja utripa primeren simbol programa v teku, s čimer se signalizira določena faza programa pranja. V načinu Premor simboli ne utripajo, ampak so prižgani ves čas.

POSEBNI PROGRAMI

1

Antialergijsko

- Ta program je namenjen otrokom oziroma osebam z občutljivo kožo ali kožno alergijo. Z njegovo pomočjo se iz tkanin pranih oblačil odstranijo vsi alergini, pršice, bakterije, mikroorganizmi ali glivice. Opere tudi trdovratne madeže. Uporaben je za pranje občutljivih oblačil, npr. otroških – ne uničuje oblačil. Standardno osnovno pranje se izvaja pri temperaturi 30 °C (možne nastavitve temperature: - °C (hladna voda), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C), nato pa sledijo 3 izpiranja z ogrevano vodo.

2

Eco 40-60 (referenčni program v skladu z normo EN 60456)

- Program „Eco 40-60“ se uporablja za skupno pranje umazanih bombažnih tkanin, ki jih lahko peremo pri 40 °C ali 60 °C v istem ciklu.

3

Osvežitev 15'

- Ta program služi osvežitvi oblek. Izvaja vse tri stopnje pranja:
1). osnovno pranje 2). izpiranje 3). centrifuga.

4

Ohranjanje barv

- Za pranje barvnih oblačil, saj boljše varuje barve.

5

Sterilizacija 70°C

- Program se uporablja za odstranjevanje dela bakterij iz tkanin, da se doseže higienski učinek.

1

Izbor programa

- Nastavite zasučni gumb programatorja v skladu z in nasprotno smeri urinega kazalca.
- Program prilagodite svojim potrebam – lahko spremenite temperaturo, hitrost centrifuge, ali vklopite dodatne funkcije (glej tabelo programov).
- Pritisnite gumb Start/Premor.

2

Konec čez

Za nastavev Konec čez:

- Zapreti vrata pralnega stroja.
- Zasučni gumb za izbiro programa obrnite na izbrani program.
- Izberite dodatne funkcije ali spremenite parametre pranja – odvisno od potreb. (glej Tabelo programov).
- Pritisnite gumb Konec čez.
- Na ekranu izberite Konec čez v razponu od 0 do 24 ur.
- Pritisnite gumb Start/Premor. Pralni stroj preide v način čakanja.
- Pranje bo avtomatično končano.



Po izboru Konec čez se na ekranu prikaže preostali čas do konca programa.

3

Konec pranja

- Konec pranja se signalizira z zvočnim signalom (če je ta aktiven). Na ekranu se pojavi napis END, po 30 sekundah od konca programa se pralni stroj vklopi avtomatično, ekran se ugasne, vrata se odblokirajo, pralni stroj bo v izklopljenem načinu).
- Privij ventil za vodo.
- Odklopiti pralni stroj iz električnega napajanja.
- Odprite vrata pralnega stroja in vzemite ven pranje.

4

Prekinitev in sprememba programa

- Program lahko ponovno zaženete s pritiskom na premor za 3 sekundi.

REŠEVANJE PROBLEM MED UPORABO

Problem	Verjeten razlog / Rešitev
Pralni stroj ne deluje	Odvijte pipo z dovodno vodo, - očistite mrežico na dovodni cevi, - Zapreti vrata pralnega stroja - Pritisniti gumb Start/Premor.
Puščanje vode	- Pravilno povezati povezavo dovoda vode.
Pranje v stroju ni bilo ožeto med cen- trifugo	- Ponovno enakomerno naložite pranje v boben, očistite filter črpalke.
Neprijeten vonj v bobnu stroja	- Zaženite program avtočiščenja bobna pralnega stroja.
Ni vode v bobnu	- Odvijte pipo z dovodno vodo.
V posodici za mehčalec ostaja voda	- Stisnite plastični element (t.i. „gobico“), ki se nahaja v srednjem predalu posodice za detergente.
Slabo izprano pranje	- Bodite pozorni na pravilno odmerjanje pralnega sredstva v odvisnosti od umazanije in trdote vode (glej priporočila na pakiranju pralnega sredstva).
Pralni stroj se ne napolni z vodo	- Odvijte ventil za vodo, - preverite nastavitve programa, - preverite vodni tlak, - Ponovno prikloniti pretok dotoka vode. - Zapreti vrata pralnega stroja - Preveriti, če pretok dotoka vode ni zamašen ali zablokiran.
Istočasni dotok in odtok vode	Preverite, ali se konec odvodne cevi nahaja nad nivojem vode v pral- nem stroju – cev se mora nahajati na višini med 0 - maks. 100 cm.
Nepravilni odtok vode	- Preverite vodni filter, - preverite pretok odtoka, - preverite namestitev odtočne cevi, saj se ta mora nahajati na višini 06,-1 m od tal.

PRIKAZ KOD NAPAK PRALNEGA STROJA

Pralni stroj ima alarmni sistem, ki pri pomoči „KOD NAPAK“ prikazanih na ekranu pomaga pri nastopu drobnih problemov povezanih z nepravilno uporabo. Sistem prikaza „KOD NAPAK“ dovoljuje lokalizacijo napak in ugotavljanje razlogov za napake.

Odkritje napake je signalizirano s svetenjem indikatorjev glede na tabelo spodaj:

Izpis ekrana	Razlog	Pojasnilo
E10	Nizek vodni tlak; premalo vode v stroju	Odviti ventil za vodo, preveriti cev dotoka vode oz. filter; preveriti vodni tlak
E12	Prenapolnitev	Ponoven zagon naprave
E21	Nepravilni odtok vode	Preverite črpalko odtoka vode oziroma filter.
E30	Vratca pralnega stroja se po zaprtju blokirajo	Zaprite vratca pralnega stroja, preverite ali oblačila niso priprta z vratci.
Drugo		Poskusiti ponovno zagnati ali kontaktirati SERVISNI CENTER.



Med signaliziranjem napake pralni stroj dodatno odda zvočni signal (če je aktiven).

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE




Za čiščenje ohišja in plastičnih delov naprave nikoli ne uporabljajte raztopil oz. ostrih, brusnih čistilnih sredstev (npr. praškov ali mleka za čiščenje)! Uporabljajte le nežna tekoča sredstva za pomivanje in mehke krpe. Ne uporabljajte gobic.


1

Čiščenje filtra črpalke


- Filter črpalke čistiti vsakih 20 pranj. Če zanemarimo čiščenje filtra, imamo lahko težave z odvodom vode iz pralnega stroja!

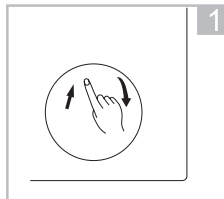


1

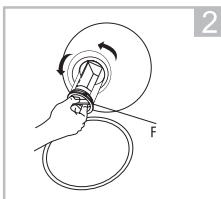

2

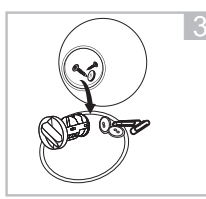

3


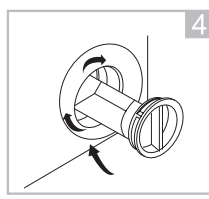


4

- 1). odprite servisni filter,
- 2). odprite filter tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca,
- 3). izberite in očistite filter,
- 4). zaprite spodnji pokrov.

Čiščenje ventila dovoda vode

■ Ponovna montaža filtra - obratni vrstni red.

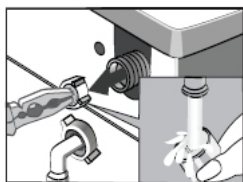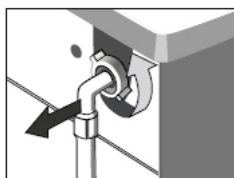

- 1). odvijte cev dotoka vode,
S pinceto primite os mrežice filtra,
- 3). odstranite in očistite filter, najraje s pomočjo
čopiča.


Čiščenje posodice za detergente

■ Potrebno je čiščenje vsaj enkrat mesečno.


- 1). odstranite posodico za pralna sredstva.

Vstavek pritisnite navzdol in povsem izvlecite posodico.


- 2). očistite pod tekočo vodo, eventualno s pomočjo ščetke ali kosom tkanine,
- 3). posodico vstavite nazaj.

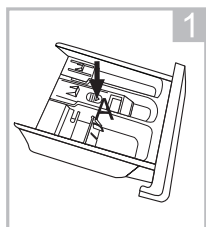


Izvlecite predal
razpršilnika s
pritisком na A

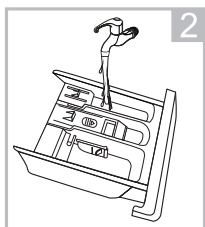

Predal razpršilnika
očistite pod vodo

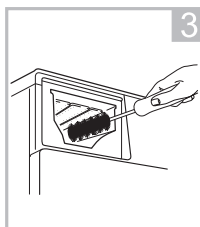

Očistite v notranjosti
vdolbine s staro
zobno ščetko

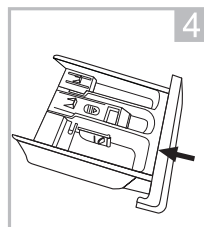

Vstavite predal
razpršilnika



Za čiščenje stroja ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

PRAKTIČNI NASVETI GLEDE PRANJA

SREDSTVA ZA PRANJE IN DODATNA SREDSTVA




Priporočamo uporabo pralnih sredstev za splošen namen (v prašku ali tekoči) za poln razpon temperatur, v skladu s priporočili proizvajalca detergenta, ki so podana na pakiranju.

1

Pralna sredstva

- Pralna sredstva je potrebno vsuti v predal posodice označen s simbolom 
- Sredstvo za začetno pranje vsuti v predal posodice označene s simbolom 

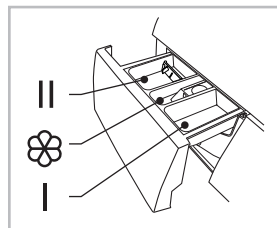

2

Mehčalna sredstva, dodana za izpiranje

- Mehčalec vliti v srednji predal posodice, označene s simbolom 
- Ne presežite maksimalne meje označene na predalu posodice. Sredstvo se pobere med zadnjim izpiranjem.



Za belo pranje se priporoča uporaba trdega detergenta, kot tudi prašek za pranje. Tekoča sredstva za pranje ne vsebujejo belil. Belih oblačil ne smete izpirati z uporabo tekočin za izpiranje, saj to lahko povzroči porumenitev pranih belih oblačil.

PRVO PRANJE

- Pred prvim pranjem je potrebno izvesti en cikel pri visoki temperaturi brez perila glede na spodnjo proceduro:

- 1). povežite pralni stroj z napajanjem,
- 2). odvijte ventil za vodo,
- 3). nastavite zasučni gumb programatorja na pranje pri visoki temperaturi, dodajte primeren detergent in pritisnite Start/Premor.

UMAZANIJA

1

Trdovratni madeži

- pred pranjem perila uporabite odstranjevalec madežev, glede na navodila za uporabo.

2

Močna umazanija:

- da bi dosegli boljši učinek, je pri enem pranju priporočljivo prati manjšo količino perila,
- Dodati več pralnega sredstva
- po pranju močno umazanih oblačil (npr. delovnih oblačil) ali oblačil, ki izgubljajo vlakna, je potrebno pralni stroj izprati. S tem namenom zaženite program pranja pri temperaturi 60°C, brez perila, npr. Bombaž ali Sintetika.

3

Manjša umazanija

- Glej Varčnost

VARČNOST

Omejevanje porabe energije in vode

- Majhna količina perila z manjšimi umazanijami je potrebno prati na primernem programu pranja, npr. KRATKO.
- Dodatno pralni stroj pri večini programov prepozna velikost napolnitve. Pri programu Bombaž v primeru majhne napolnitve pralni stroj zmanjša porabo vode in energije oziroma skrajša čas pranja.
- Najučinkovitejši programi glede porabe energije in vode so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.
- Napolnitev gospodinjskega pralnega stroja do polne kapacitete, ki jo za ustrezne programe navede proizvajalec, prihrani energijo in vodo.

TRDOTA VODE

- Trda voda povzroči nalaganje vodnega kamna. Informacije o trdoti vode lahko dobite pri najbližji vodovodni postaji. Pri vsakem pranju priporočamo uporabo pralnih sredstev za mehčanje vode.

PREKINITEV NAPAJANJA (SPOMIN PROGRAMA)

- Izklop pralnega stroja iz napetosti ali prekinitev napetosti ne povzročijo izbris programa. Zagnani program se nahaja v spominu naprave in se bo obnovil po ponovni pojavitvi napajanja. Med odsotnostjo napajanja ne smete odpirati vrat pralnega stroja.

NALAGANJE

- Maksimalna nosilnost bobna je 8 kg:
- Nalaganje oblek do bobna v skladu s spodnjimi priporočili:
 - 1). bombaž, džins, otroške obleke – maks. poln boben (ne tlačite oblek do bobna na silo, saj to pomeni slabšo kvaliteto pranja),
 - 2). sintetika – maksimalno 1/2 bobna,
 - 3). volna, svila, občutljive tkanine – maksimalno približno 1/3 bobna.



Pralnega stroja ne smete preobremeniti. Preobremenitev pralnega stroja je lahko razlog za poškodbe pranih oblek. V primeru preobremenitve se na ekranu pojavi informacija OVL – iz bobna je potrebno odstraniti preveliko količino oblačil in ponovno zagnati pralni stroj. Maksimalna količina napolnitve v odvisnosti od programa predstavlja tabela programov.

KONTROLA RAZPOREDITVE OBLEK V BOBNU

- Električni upravljalnik pralnega stroja je opremljen s sistemom kontrole teže. Dodatno pred izvajanjem centrifuge sistem preveri razporeditev oblek v bobnu. V primeru odkritja prevelike disproporcije teže sistem večkrat poskuša spremeniti razporeditev oblačil v pralnem stroju. Včasih ti poskusi ne zadoščajo za primerno razporeditev oblačil. Težave lahko povzročijo npr. frotir kopalni plašči prani skupaj z drugimi vrstami oblačil, ruje, ki so se zvile v krogle okoli drugih delov oblačil ipd.
- Elektronske nastavitve lahko takrat reagirajo na dva načina:
 - 1). sprejeti neenakomerno razporeditev perila, a spremeniti hitrost centrifuge
 - 2). ne dovolite centrifuge.

V obeh primerih je po koncu pranja potrebno odpreti vrata pralnega stroja, ročno razporediti pranje, zapreti vrata in izbrati poljuben program.

BLOKADA VRAT

- Pralni stroj je opremljen z blokado, ki onemogoča odprtje vrat med pranjem. Po koncu programa pralni stroj avtomatično odblokira vrata.



Če se v bobnu nahaja voda ali je v njem previsoka temperatura, ni mogoče odpreti vratc. Vratc ni mogoče odpreti tudi pri nekaterih fazah pranja.

DELIKATNE TKANINE

1

Izbor programa

- Izberite primeren program pranja Sintetika, Volna, Občutljivo.

2

Nalaganje

- Izogibajte se preobremenitvi pralnega stroja, v primeru občutljivih tkanin je maksimalna napolnitev 2,5 kg, glejte „Napolnitev“.

ODMERJANJE SREDSTVA ZA PRANJE

1

Premalo pralnega sredstva

- pranje posivi, nastajajo maščobne grudice, nabira se vodni kamen.

2

Preveč pralnega sredstva

- pranje se močno peni, slaba učinkovitost pranja, nezadostno izpiranje detergenta iz tkanine.

Več informacij o izdelku se nahaja v Podatkovni Bazi EPREL na strani <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacije lahko dobite s skeniranjem QR kode z energijske nalepke ali z vnosom modela izdelka z energijske nalepke v iskalnik EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE

Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

Servis

- Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejavnosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajalca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami.
- Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Minimalno obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, nujno potrebni za popravilo naprave, je 7 ali 10 let, odvisno od vrste in namena rezervnega dela in je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2023.
- Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja sta na voljo na spletnih straneh proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.
- Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je naveden na garancijskem listu.
- Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, poškodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare

Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko naprave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL