


KME 13135 E

PEA2.6SR

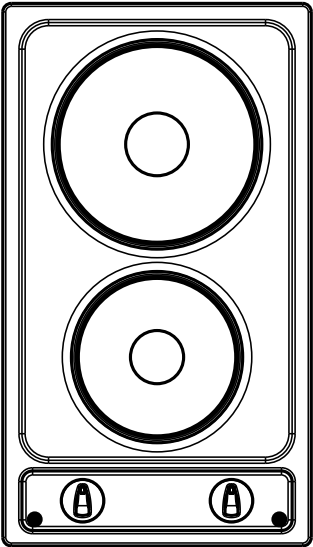

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE.....	2
(SK) NÁVOD NA OBSLUHU.....	14

Vážený uživateli,

Prostudováním tohoto návodu se seznámíte s obsluhou varné desky, která je výsledkem technického pokroku v oblasti kuchyňských přístrojů.

Desku navrhl tým techniků a inženýrů z Oddělení pro výzkum a konstrukci za pomoci nejnovějších technických poznatků a moderních elektronických nástrojů.

Deska splňuje poptávku trhu po spolehlivosti, funkčnosti, snadné obsluze a nároky na design domácích spotřebičů.

Před zabalením je každá vyrobená deska podrobena důkladným zkouškám bezpečnosti a ověření parametrů v našich zkušebnách.

Dříve, než uvedete desku poprvé do provozu, prostudujte si laskavě pečlivě tento Návod k obsluze.

Dodržujte všechny pokyny a doporučení v něm uvedené, protože jen tak zajistíte správný provoz a bezpečné používání desky.

Uchovejte tento Návod na bezpečném místě pro budoucí použití.

Dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto Návodu k obsluze, abyste předešli nehodě.

Poznámka!

Přístroj nezačnete obsluhovat dříve, než se seznámíte s tímto návodem a porozumíte mu.

Přístroj byl zkonstruován pouze pro účely vaření. Jakékoli jiné použití (např. pro vytápění) neodpovídá provozním charakteristikám a může vést ke vzniku škod.

Výrobce si vyhrazuje právo zavést změny, které nemají vliv na provoz přístroje.

OBSAH

Základní informace.....	2
Bezpečnostní pokyny.....	4
Úspora energie.....	6
Popis zařízení.....	7
Technické údaje.....	7
Instalace.....	8
Obsluha.....	10
Čištění a běžná údržba.....	13
Záruka.....	14

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor. Toto zařízení může být používáno dětmi ve věku 8 let a staršími. Osoby s omezenými fyzickými a nebo mentálními schopnostmi, tak rovněž osoby bez znalosti zařízení mohou spotřebič rovněž používat, pokud jsou pod dohledem a nebo byli informováni o bezpečném způsobu obsluhy a znají možná rizika spojená s používáním zařízení. Děti si nemohou se zařízením hrát. Čištění a údržba zařízení může být prováděna dětmi jen v případě, že jsou starší 8 let a je nad nimi dohled zodpovědné osoby.

Pozor. Příprava pokrmů na varné desce s použitím tuků bez dozoru může být nebezpečné a může způsobit požár.

NIKDY nezkoušejte hasit oheň vodou, ale spotřebič vypněte a přikryjte plamen např. pokrývkou anebo nehořlavou dekou.

Pozor. Nebezpečí požáru: nehromadte věci na ploše k vaření.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení neovládejte vnějšími hodinami anebo nezávislým systémem dálkového ovládání.

K čištění spotřebiče není dovoleno používat zařízení pro čištění parou.

- Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k desce je-li v provozu, neboť by mohly strhnout horké hrnce a popálit se.
- Nedopustíte, aby se napájecí kabel dotýkal horkých míst vařiče.
- Desku neinstalujte do blízkosti chladicích zařízení.
- Během vaření na tuku či oleji nenechávejte desku bez dozoru, neboť tyto látky představují nebezpečí požáru.
- Vadný vařič lze používat teprve po jeho opravě kvalifikovaným odborníkem.
- Neodborné opravy a úpravy spotřebiče jsou zakázány, neboť mohou mít vliv na bezpečnost přístroje.
- Nedovolte malým dětem nebo osobám, které nejsou obeznámeny s Návodem k obsluze, aby vařič obsluhovaly.
- Kdykoli se vyskytne technická závada, odpojte vařič od elektrické sítě (dle výše uvedených zásad) a zavolejte středisko služeb pro zákazníky.

Pozor! Jestliže neodlučitelný napájecí vodič bude poškozený, musí být vyměněný u výrobce anebo ve specializovaném opravárenském podniku, anebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrožení zdraví anebo požáru.

ÚSPORA ENERGIE



Všichni, kdo náležitě využívají energii nejen šetří peníze, ale jednají též vědomě v souladu s potřebami ochrany přírodního prostředí.

Proto šetřeme elektrickou energii:

- **Používáním vhodného nádobí.**
Hrnce a pánve s plochým a silným dnem pomáhají ušetřit až třetinu elektrické energie. Pamatuje také na pokličky, bez nich se spotřeba energie zvyšuje až čtyřnásobně!
- **Přizpůsobujte velikost nádob velikosti plotýnek.**
Nádoba na vaření by neměla být ani menší ani větší, než je použitá plotýnka.

- **Udržujte plotýnky a dna nádob čisté.**
Nečistoty brání přenosu tepla – silně připálené zbytky potravin lze často odstranit pouze chemikáliemi, které jsou pro životní prostředí škodlivé.
- **Snažte se “nenakukovat do hrnců” příliš často.**
- **Plotýnky vypínejte včas a využijte zbytkové teplo.**
Pokud vaříte delší dobu, vypněte plotýnku 10 až 15 minut před koncem vaření, ušetříte tak až 20 % elektrické energie
- **Nepoužívejte desku v blízkosti chladniček / mrazniček.**
Dochází pak ke zbytečnému zvýšení spotřeby energie.

VYBALOVÁNÍ



Přístroj je chráněn před poškozením během přepravy obalem. Po vybalení zlikvidujte laskavě obalové materiály způsobem neohrožujícím životní prostředí.

Všechny materiály použité pro zabalení jsou neškodné pro životní prostředí, jsou 100% recyklovatelné a jsou označeny příslušným symbolem.

Poznámka! Je třeba, aby se obalové materiály (polyetylenové sáčky, kousky polystyrénu atd.) během vybalování nedostaly do rukou dětem.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ




Při likvidaci nenoste zařízení do kontejnerů na běžný domovní odpad, ale do střediska pro recyklaci a využití odpadních elektrických a elektronických zařízení. Zařízení, návod k obsluze nebo obal byly opatřeny příslušnou nálepkou.

Zařízení bylo vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Tím, že staré zařízení přinesete do sběrného recyklačního střediska, ukážete, že Vám záleží na přírodě.

Informace o umístění takových středisek získáte u svého místního úřadu pro péči o životní prostředí.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Elektrický vaříč řady KME*

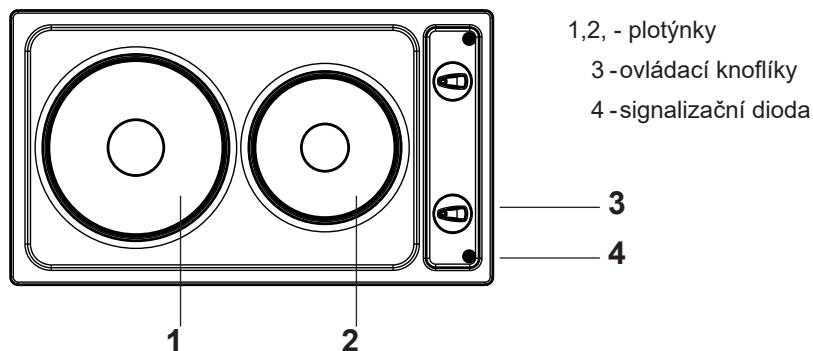

Obr.1

Technická data:

- jmenovité napětí	230 V, 50 Hz
- celkové rozměry	510 x 290 x 40 mm
- hmotnost	6 kg

Vaříč je osazen:

1 – plotýnkami – normální	Ø 180 – 1500W
	Ø 145 – 1000 W
rychlovarnými	Ø 145 – 1500 W nebo
	Ø 180 – 2000 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Psm) [W]	-
Spotřeba energie ve vypnutém režimu [W]	0,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení k síti [W]	-
Čas automatického přechodu do pohotovostního/vypnutého režimu [min]	-


INSTALACE

Instalace desky

- Připravte místo (otvor) v desce stolu dle rozměrů uvedených na montážním výkrese.
- Minimální mezera mezi pod elektrickou deskou je 80 mm.
- Připojte vodič ke zdroji elektrické energie dle přiloženého Návodu k obsluze.
- Mírně zašroubujte příchytky v dolní části desky.
- Setřete prach z horní části, vložte desku do výřezu a pevně zatlačte.
- Nastavte příchytky (obr. 2) kolmo k okraji variče a šrouby dotáhněte.
- Vyplňte mezeru mezi horní částí a sklem silikonem.

Instalace upevňovacích příchytok k desce stolu

Obr. 2

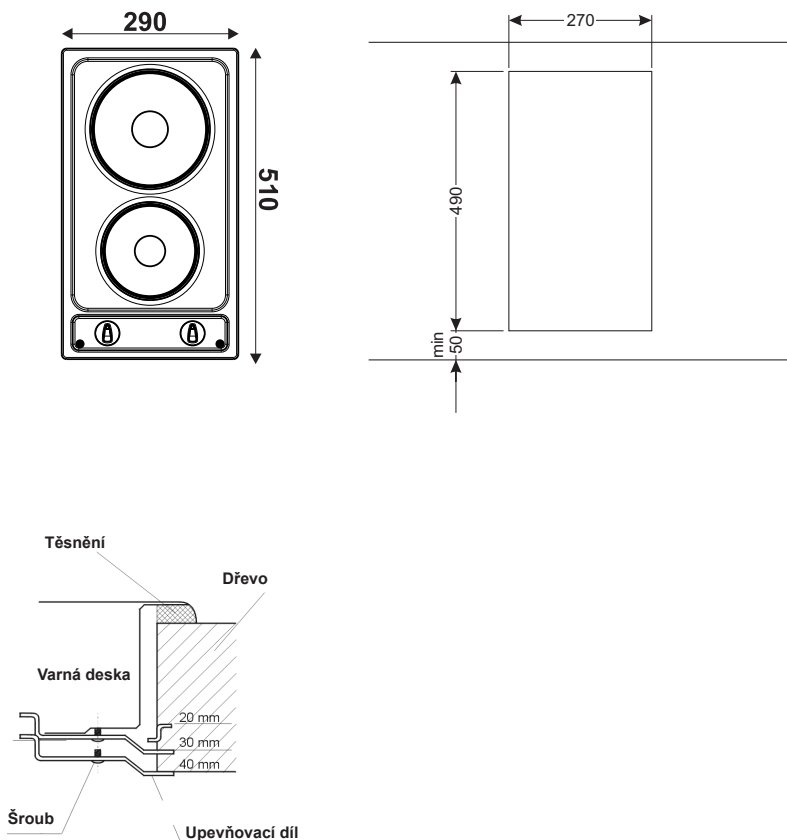

INSTALACE

Připojování desky k elektrickému rozvodu

Deska má trvale připojený síťový napájecí kabel s ochranným kontaktem a může být připojená pouze do zásuvky 230 V ~ 50 Hz s ochranným kolíkem. Obvod napájející zásuvku musí být zabezpečený pojistkou 16 A.

Připojení spotřebiče k síti

Připojení vybrané varné zóny následuje po otočení ovládacího kolečka, v tom okamžiku se rozsvítí signalizační kontrolka zapnutí desky, stupeň ohřevu varné zóny regulujeme příslušným nastavením ovládacího kolečka. Varné zóny mají rozdílný tepelný výkon. Tepelný výkon je možné regulovat postupně, otáčejíce ovládacím kolečkem vpravo anebo vlevo.

OBSLUHA

Před prvním použitím

Před prvním použitím je třeba zahřívát plotýnky 4 minuty bez nádobí.



Při prvním použití může plotýnka vydávat slabý zápach, proto zapněte odsávání nebo otevřete okno.

**Používání plotýnek.
Jak šetřit energii.**



Obr. 4



A



B



C

Obr. 5

Vhodně zvolené hrnce spoří energii. Dna vhodně zvolených nádob by měla být silná a mít přibližně tentýž průměr jako použitá plotýnka, neboť pouze pak lze dosáhnout optimálního přenosu tepla (obr. 4).

Jak dochází ke ztrátám energie?


Obr. 5A Hrnec je pro zvolenou plotýnku příliš malý.

Obr. 5B Dno hrnce není ploché (je vypouklé).

Obr. 5C Víko není posazeno správně.

Věnujte laskavě pozornost následujícím:

- nezapínejte plotýnku, pokud jste na ni nepostavili hrnec,
- používejte pouze hrnce s čistým a suchým dnem,
- nikdy nepřipravujte pokrmy v plastových hrncích nebo nádobách,
- na horkou plotýnku nepokládejte plastové předměty (lžičky, vidličky atp.),
- vždy používejte hrnce s poklicí, ale nezapomeňte, že poklice by neměla přesahovat přes okraj hrnce a sražená pára by neměla odkapávat na vařič,
- chraňte plotýnky před korozí,
- vypínejte plotýnky 5 – 10 minut před sejmutím hrnce.

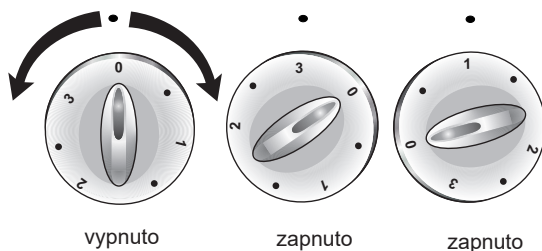

Obr.6

Symbols nad knoflíky přiřazují knoflík plotýnce, kterou ovládá.

Plotýnka je vypnutá, pokud:

- je číslice "0" na knoflíku pod vertikální čarou na plotýnce – pokud jsou použity popisy na výstupku knoflíku.
- indikátor knoflíku je pod číslem "0" na plotýnce – v případě, že jsou použity popisky na plotýnce.

Pracovní výkon se nastavuje postupně, otáčením knoflíku doprava nebo doleva. Zapnutím plotýnky se rozsvítí signalizační dioda.

Pozice knoflíku	Příklady použití
3	vaření rychlé ohřívání, smažení
•	pečení masa a ryb
2	pomalé pečení nebo smažení
•	vaření polévek a většího množství pokrmu
1	vaření brambor
•	dušení zeleniny
0	vypnuto



Všeobecné poznámky k používání plotýnek

V závislosti na druhu může být deska osazena normálními nebo rychlovarnými plotýnkami.

Vaření a smažení na normálních a rychlovarných plotýnkách

Rychlovarná plotýnka má vyšší příkon než běžná a pro snadné rozpoznání je označena červeným kroužkem. Kroužek se může používáním postupně vypálit.

Vaření

Pro začátek vaření nastavte knoflík do polohy 3, pro udržení varu do polohy 1; příkon plotýnky zvyšujte a snižujte podle potřeby (viz tabulka).

Smažení


Pro rozpálení tuku nastavte knoflík do polohy 3, vložte maso a příkon snižte na 2; příkon plotýnky zvyšujte a snižujte podle potřeby.

ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Na životnost desky mají zásadní vliv každodenní čištění a řádná údržba



Před čištěním vaříč vypněte (nastavte všechny knoflíky na "0") a nechte vychladnout. Otřete jej měkkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.

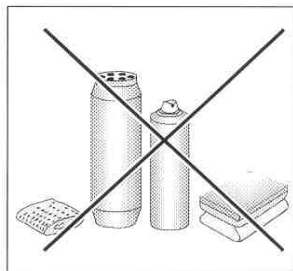

Plotýnky

- Nečistoty (tj. připálené zbytky potravy) je třeba z povrchu plotýnek odstranit měkkým hadříkem (černý povrch plotýnek nikdy nemyjte a nedrhňte). Ozdobné nerezové kroužky lze čistit saponáty nebo prostředky s mírně abrazivním účinkem a otřít dosucha.

Povrch plotýnek je třeba pravidelně leštit bílým minerálním nebo silikonovým olejem. K tomuto účelu nikdy nepoužívejte živočišné nebo rostlinné tuky, jako je máslo, sádlo, olej atp.

Pracovní plocha

- Smaltovanou desku je třeba čistit teplou vodou s přidáním saponátu. Větší skvrny je třeba odstraňovat mírně abrazivními prostředky.

Běžná údržba

Kromě každodenní údržby zaměřené na udržování desky v čistotě je třeba:

- zařídít pravidelné prohlídky pro ověření provozu ovládacích prvků a provozních prvků. Po uplynutí záruční doby je třeba desku nechat zkontrolovat nejméně jednou za dva roky ve Středisku služeb pro zákazníky;
- odstraňovat veškeré zjištěné provozní nedostatky;
- zajistit pravidelné ošetřování provozních prvků desky.

Vážený užívateľ,

Preštudovaním tohto návodu sa oboznámite s obsluhou varnej dosky, ktorá je výsledkom technického pokroku v oblasti kuchynských prístrojov.

Túto dosku navrhol tím technikov a inžinierov z Oddelenia pre výskum a konštrukciu za pomoci najnovších technických poznatkov a moderných elektronických nástrojov.

Doska spĺňa dopyt trhu po spoľahlivosti, funkčnosti, ľahkej obsluhu a nároky na dizajn domácich spotrebičov.

Pred zabalením je každá vyrobená doska podrobená dôkladným skúškam bezpečnosti a overeniu parametrov v našich skúšobniach.

Skôr, než uvediete dosku prvýkrát do prevádzky, preštudujte si láskavo starostlivo tento Návod na obsluhu.

Dodržujte všetky pokyny a odporúčania v ňom uvedené, pretože len tak zaistíte správnu prevádzku a bezpečné používanie dosky.

Uchovajte tento Návod na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Dodržujte všetky pokyny a odporúčania uvedené v tomto Návode na obsluhu, aby ste predišli nehode.

Poznámka!

Prístroj neobsluhujte skôr, než sa oboznámite s týmto návodom a porozumiete mu.

Prístroj bol skonštruovaný len na účely varenia. Akékoľvek iné použitie (napr. na vykurovanie) nezodpovedá prevádzkovým charakteristikám a môže viesť k vzniku škôd.

Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny, ktoré nemajú vplyv na prevádzku prístroja.

OBSAH

Základné informácie.....	14
Bezpečnostné pokyny.....	16
Úspora energie.....	18
Popis zariadenia.....	19
Technické údaje.....	19
Inštalácia.....	20
Obsluha.....	22
Čistenie a bežná údržba.....	25
Záruka.....	26

Pozor. Spotrebič a jeho dostupné časti sú počas používania horúce. Možnosti dotknutia výhrevných prvkov musí byť venovaná mimoriadna pozornosť. Deti mladšie ako 8 rokov sa nemôžu pohybovať v blízkosti spotrebiča bez stáleho dozoru.

Tento spotrebič nie je určený pre používanie deťmi mladšími ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami, či bez praktických skúseností a vedomostí, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou, ktorá zaručí ich bezpečie. Nedovoľte deťom aby sa so spotrebičom hrali. Upratovanie a obslužné činnosti nemôžu byť vykonávané deťmi bez dozoru.

Pozor. Príprava pokrmov na varnej doske s použitím tuku bez dozoru môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

NIKDY nehaste oheň vodou. Vypnite spotrebič a prikryte plameň napr. pokrývkou alebo nehorľavou dekou.

Pozor. Nebezpečenstvo požiaru: nehromadzte veci potrebné k vareniu na ploche.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zariadenie neovládajte vonkajšími hodinami alebo nezávislým systémom diaľkového ovládania.

K čisteniu spotrebiča nie je dovolené používať zariadenia pre čistenie parou.

- Nedovoľte deťom, aby sa približovali k doske ak je v prevádzke, pretože by mohli strhnúť horúce hrnce a popáliť sa.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal horkých miest variča.
- Dosku neinštalujte do blízkosti chladiacich zariadení.
- Počas varenia na tuku alebo oleji nenechávajte dosku bez dozoru, pretože tieto látky predstavujú nebezpečenstvo požiaru.
- Vadný varič je možné používať len po oprave kvalifikovaným odborníkom.
- Neodborné opravy a úpravy sú zakázané, pretože môžu mať vplyv na bezpečnosť prístroja.
- Nedovoľte malým deťom alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s Návodom k obsluhu, aby varič prevádzali.
- Kedykoľvek sa vyskytne technická záhada, odpojte varič od elektrickej siete (podľa hore uvedených zásad) a zavolajte stredisko služieb pre zákazníkov.

Pozor! Ak neodlučiteľný napájací vodič bude poškodený, musí byť vymenený u výrobcu alebo v špecializovanom opravárenskom podniku, alebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo požiaru.

ÚSPORA ENERGIE



Všetci, kto náležite využívajú energiu nielen šetrí peniaze, ale konajú tiež vedome v súlade s potrebami ochrany prírodného prostredia.

Preto šetríme elektrickou energiou:

- **Používaním vhodného riadu.**
Hrnce a panvice s plochým a hrubým dnom pomáhajú ušetriť až tretinu elektrickej energie. Pamätajte tiež na pokrievky, bez nich sa spotreba energie zvyšuje až štvornásobne!
- **Prispôsobujte veľkosť nádob veľkosti platničiek.**
Nádoba na varenie by nemala byť ani menšia ani väčšia, než je použitá platnička.

- **Udržujte platničky a dna nádob čisté.**
Nečistoty bránia v prenose tepla – silne pripálené zvyšky potravín je možné často odstrániť len chemikáliami, ktoré sú pre životné prostredie škodlivé.
- **Snažte sa “nenakukovať” do hrncov “príliš často.”**
- **Platničky vypínajte včas a využívajte zvyškové teplo.**
Ak varíte dlhší čas, vypnite platničku 10 až 15 minút pred koncom varenia, ušetríte tak až 20 % elektrickej energie
- **Nepoužívajte dosku v blízkosti chladničiek / mrazničiek.**
Dochádza potom k zbytočnému zvýšeniu spotreby energie.

VYBAĽOVANIE



Prístroj je chránený pred poškodením počas prepravy obalom. Po vybalení zlikvidujte láskavo obalové materiály spôsobom neohrožujúcim životné prostredie.

Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100 % recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Poznámka! Je potrebné, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) počas vybaľovania nedostali do rúk deťom.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA




Pri likvidácii nevyhadzujte zariadenie do kontajnerov na bežný domový odpad, ale do strediska pre recykláciu a využitie odpadových elektrických a elektronických zariadení. Na zariadení, návode na obsluhu alebo obale sa nachádza príslušná nálepka.

Zariadenie bolo vyrobené z recyklovateľných materiálov. Tým, že staré zariadenie prinesiete do zberného recyklačného strediska, ukážete, že Vám záleží na prírode.

Informácie o umiestnení takýchto stredísk získate na svojom miestnom úrade pre starostlivosť o životné prostredie.

POPIS ZARIADENIA

Elektrický varič rady KME*

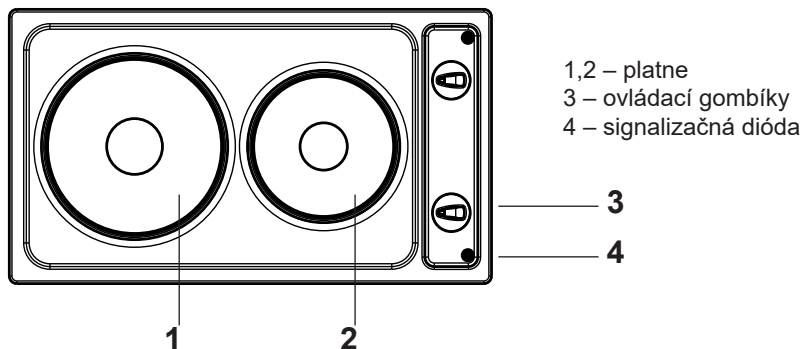

Obr.1

Technické údaje:

- menovité napätie	230 V, 50 Hz
- celkové rozmery	510 x 290 x 40 mm
- hmotnosť	6 kg

Varič je osadený:

1 – platničkami – normálne	Ø 180 – 1500W
	Ø 145 – 1000 W
rýchlovarné	Ø 145 – 1500 W alebo
	Ø 180 – 2000 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime (Psm) [W]	-
Spotreba energie vo vypnutom režime [W]	0,0
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení k sieti [W]	-
Čas automatického pohotovostného/vypnutom režime [min]	-


INŠTALÁCIA

Inštalácia dosky

- Pripravte miesto (otvor) v doske stola podľa rozmerov uvedených na montážnom výkrese.
- Minimálna medzera pod elektrickým varičom je 80 mm.
- Pripojte varič k zdroju elektrickej energie podľa Návodu k obsluhu.
- Miernе zaskrutkujte príchytky v dolnej časti dosky.
- Zotrite prach z hornej časti, vložte dosku do výrezu a pevne zatlačte
- Nastavte príchytky (viď obr. 2) kolmo k okraju variča a skrutky dotiahnite.
- Vyplňte medzeru medzi hornou časťou a sklom silikónom.

Inštalácia upevňovacích príchytiek k doske stolu


Obr. 2

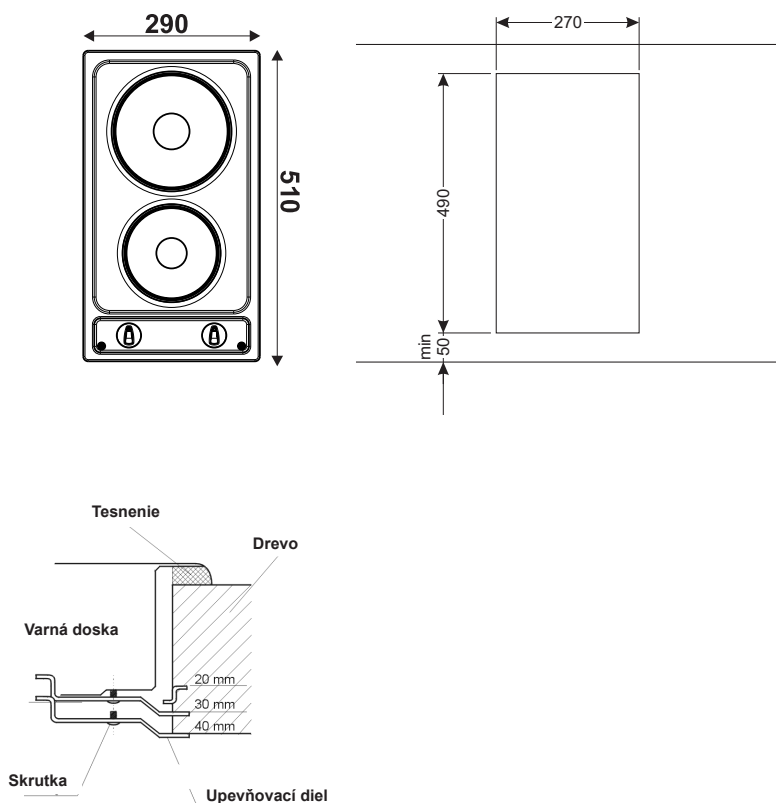

Pripájanie dosky k elektrickému rozvodu

Varná doska má stabilne pripevnený kábel s ochranným kontaktom a môže byť pripojená len do zásuvky 230 V ~ 50 Hz s ochranným kolíkom. Obvod napájajúci zásuvku musí byť zabezpečený poistkou 16 A.

Pripojenie zariadenia do siete:

 Pripojenie zvolenej varnej zóny nasleduje obrátením ovládacieho kolieska, v tom okamihu sa rozsvieti signalizačná kontrolka varnej dosky, stupeň ohrevu varnej zóny regulujeme príslušným nastavením ovládacieho kolieska. Varné zóny majú rozdielny tepelný výkon. Tepelný výkon je možné regulovať postupne, otáčaním ovládacieho kolieska vpravo alebo vľavo.

OBSLUHA


Pred prvým použitím

Pred prvým použitím je potrebné zahrievať platne 4 minúty bez riadu.



Pri prvom použití môže platňa vydávať slabý zápach, preto zapnite odsávač alebo otvorte okno

Používanie platní.
Ako šetriť energiu.

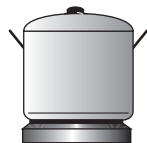

Obr. 4



A



B



C

Obr. 5

Vhodne zvolené hrnce šoria energiu. Dná vhodne zvolených nádob by mali byť silné a mať približne ten istý priemer ako použitá platňa, pretože len potom je možné dosiahnuť optimálny prenos tepla (obr. 4).

Ako dochádza k stratám energie?


Obr. 5A Hrnec je pre zvolenú platňu príliš malý.

Obr. 5B Dno hrnca nie je ploché (je vypuklé).

Obr. 5C Veko nie je posadené správne.

Venujte láskavo pozornosť nasledujúcemu:

- nezapínajte platňu, ak ste na ňu nepostavili hrniec,
- používajte len hrnce s čistým a suchým dnom,
- nikdy nepripravujte pokrmy v plastových hrncoch alebo nádobách,
- na horúcu platňu nekladajte plastové predmety (lyžičky, vidličky, atď.),
- vždy používajte hrnce s pokrievkou, ale nezabudnite, že pokrievka by nemala presahovať cez okraj hrnca a zrazená para by nemala odkvapkávať na varič,
- chráňte platne pred koróziou,
- vypínajte platne 5 – 10 minút pred odobratím hrnca.

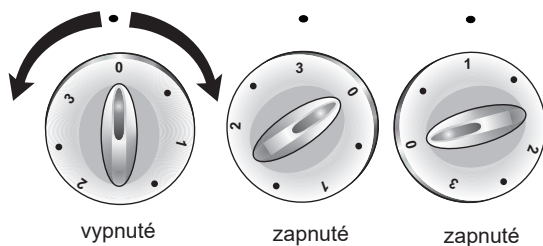

Obr.6

Symbols nad gombíkmi priradujú gombík platni, ktorú gombík ovláda.

Platňa je vypnutá, ak:

- je číslica "0" na gombíku pod vertikálnou čiarou na platni – ak sú použité popisy na výstupku gombíka.
- indikátor gombíka je pod číslom "0" na platni – v prípade, že sú použité popisy na platni.

Pracovný výkon sa nastavuje postupne, otáčaním gombíka doprava alebo doľava. Zapnutím platne sa rozsvieti signalizačná dióda.

Pozícia gombíka	Príklady použitia
3	varenie, rýchle ohrievanie, vyprážanie
•	pečenie mäsa a rýb
2	pomalé pečenie alebo vyprážanie
•	varenie polievok a väčšieho množstva pokrmu
1	varenie zemiakov
•	dusenie zeleniny
0	vypnuté



Všeobecné poznámky pre používanie platní

V závislosti na druhu môže byť doska osadená normálnymi alebo rýchlovarnými platňami.

Varenie a vyprážanie na normálnych a rýchlovarných platniach

Rýchlovarná platňa má vyšší príkon než bežná a pre ľahké rozpoznanie je označená červeným krúžkom. Krúžok sa môže používaním postupne vypáliť.

Varenie

Pre začiatok varenia nastavte gombík do polohy 3, pre udržanie varu do polohy 1; príkon platne zvyšujte a znižujte podľa potreby (viď tabuľka).

Vyprážanie


Pre rozpálenie tuku nastavte gombík do polohy 3, vložte mäso a príkon znížte na 2; príkon platne zvyšujte a znižujte podľa potreby.

ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA

Na životnosť vašej sklokeramickej dosky majú zásadný vplyv čistenie a riadna údržba.



Sklokeramicnú dosku čistite pri dodržaní rovnakých zásad aké platia pre sklo. Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky, prášky alebo umývacie hubky.

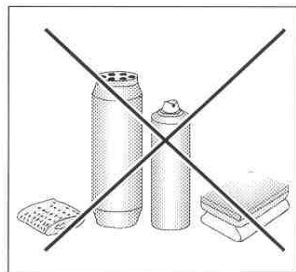

Platne

- Nečistoty (t. j. pripálené zvyšky potravy) je potrebné z povrchu platní odstrániť mäkkou handrou (čierny povrch platní nikdy neumývajte a nedrhňte). Ozdobné krúžky z nehrdzavejúcej ocele je možné čistiť saponátmi alebo prostriedkami s mierne abrazívnym účinkom a pretrieť dosucha.

Povrch platní je potrebné pravidelne leštiť bielym minerálnym alebo silikónovým olejom. Na tento účel nikdy nepoužívajte živočíšne alebo rastlinné tuky, ako je maslo, sadlo, olej, atď.

Pracovná plocha

- Smaltovanú dosku je potrebné čistiť teplou vodou s pridaním saponátu. Väčšie škvrny je potrebné odstraňovať mierne abrazívnymi prostriedkami.

Bežná údržba

Okrem každodennej údržby zameranej na udržiavanie dosky v čistote je potrebné:

- zariadiť pravidelné prehliadky pre overenie prevádzky ovládacích prvkov a prevádzkových prvkov. Po uplynutí záručnej lehoty je potrebné dosku nechať skontrolovať najmenej raz za dva roky v Stredisku služieb pre zákazníkov;
- odstraňovať všetky zistené prevádzkové nedostatky;
- zaistiť pravidelné ošetrovanie prevádzkových prvkov dosky.

Kontakty pro záruční a pozáruční servis výrobku značky Amica.

ČR

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

SK

Servisní Středisko Amica SK

Se sídlem :

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5851

e-mail: servis.biela@fastplus.sk

www.fastplus.sk
