

Chers Clients,

Ce mode d'emploi abrégé est joint au mode d'emploi détaillé du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lire attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettre le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Laver les tissus délicats, les synthétiques et la laine

uniquement dans les programmes prévus. La charge maximale de ces tissus est indiquée dans le tableau, voir page 2.

L'utilisation correcte du lave-linge assure sa longue exploitation et pour cette raison, il faut s'assurer que le joint est toujours sec (laisser la porte du lave-linge légèrement ouverte après le lavage). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermer les fermetures et boutonner les boutons des housses.
- Laver les éléments délicats et petits dans des sacs en filet de protection.
- Ouvrir la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placer le linge dans le lave-linge :
 - Coton - max. tambour plein.
 - Synthétiques- max. 1/2 tambour.
 - soie, laine – max. 1/3 du tambour.
- Fermer la porte, bien serrer les joints.

2 Ajouter du détergeant

- Ouvrir le compartiment pour les détergents. Tirer la poignée.
- Verser la quantité de détergent recommandée par le fabricant dans le compartiment donné.
- Verser l'adoucissant dans le compartiment donné.
 - II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL.
 - ⊗ Adoucissant et autres produits liquides spéciaux.
 - I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE.

3 Choix du programme


- Tourner le sélecteur du programmeur sur le programme choisi.
- Adapter le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Choisir les fonctions supplémentaires. Les fonctions supplémentaires sont décrites sur le panneau de commande et dans le tableau « Tableau des programmes de lavage » (page 2).

4 Départ du lavage

- Fermer la porte.
- Régler le sélecteur du programmeur sur le programme choisi (page 2).
- Selon les besoins, choisir les fonctions supplémentaires ou les paramètres de lavage adaptés.
- Sélectionner le délai de départ différé de 1 minutes à 23 heures.
- Appuyer sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage

- Après le programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.
- Le symbole « - - » clignote sur l'écran d'affichage électronique.
- Il est possible d'ouvrir la porte du lave-linge et sortir le linge.
- Laisser la porte du lave-linge ouverte pour que l'intérieur sèche.
- Régler la manette des programmes sur la position « ARRÊT ».
- Débrancher le lave-linge de l'alimentation.
- Fermer le robinet d'eau.

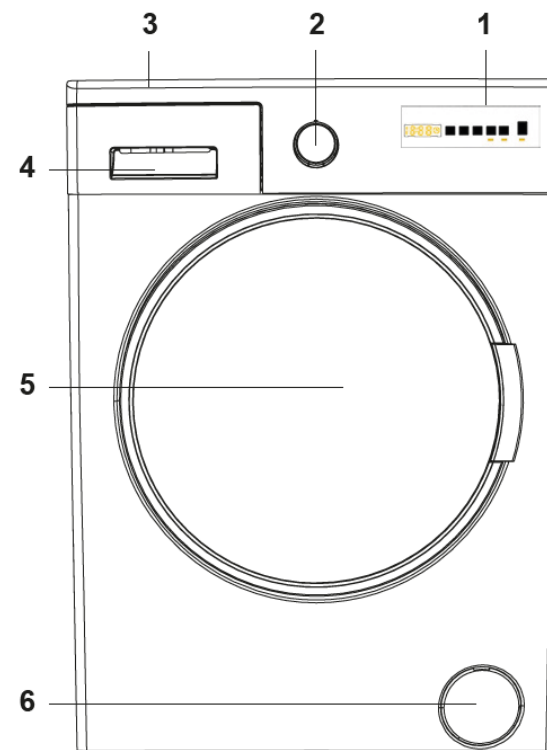

1. Écran d'affichage électronique
2. Sélecteur rotatif des programmes
3. Plateau supérieur
4. Tiroir pour détergeant
5. Tambour
6. Trappe d'accès au filtre
7. Touche de température
8. Touche d'essorage
9. Temps restant jusqu'à la fin
10. Touche Vapeur
11. Touche Anti-froissage
12. Touche Start/Pause

10+11. Contrôle parental (Child Lock)

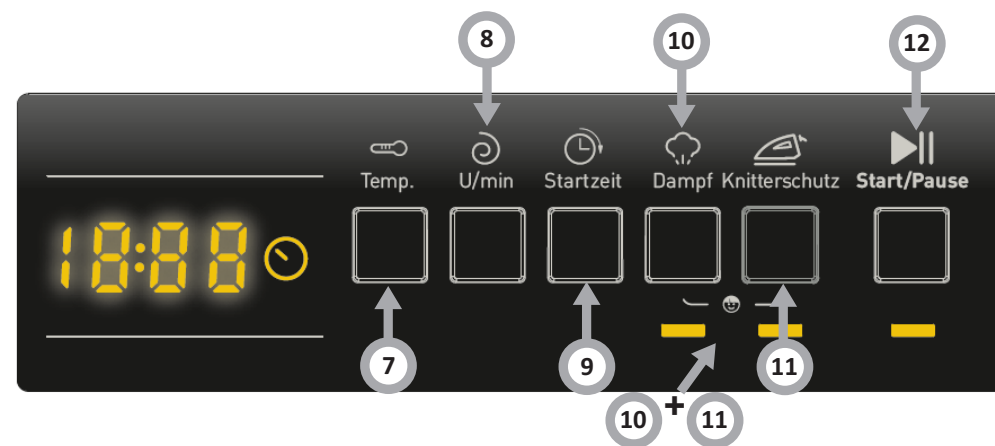


TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE : WA 484 081

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Vitesse d'essorage maximale [tours/min.]	Charge max. [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles			Tiroir pour détergeant			Durée [h:min]	Consommation d'énergie [kWh]	Consommation d'eau [l]	Nombre de rinçages	Type de lavage
					Anti-froissage	Vapeur	Fin de délai	Prélavage ^I	Lavage principal ^{II}	Assouplissant ^{III}					
1	Coton 60	60°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:25	0,95	36	1	Vêtements très sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, linge de lit, nappes, serviettes (au maximum 4,0 kg), draps, etc.)
2	Eco 40-60	40°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	03:38	0,82	55	2	Le programme « Eco 40-60 » est destiné au lavage des tissus en coton normalement sales, à une température de 40°C ou 60°C, en un seul cycle.
3	Coton prélavage	60°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:44	1,65	98	3	Vêtements sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, linge de lit, nappes, serviettes (au maximum 4,0 kg), draps, etc.)
4	Coton 20	20°	1400	4,0		✓	✓	✕	●	○	00:59	0,12	33	1	Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs.
5	Entretien facile	40°	1400	8,0	✓	✓	✓	○	●	○	02:10	0,54	44	1	Vêtements très sales ou en fibres mélangées. (Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers, pantalons, etc.)
6	Laine	30°	800	2,5		✓	✓	✕	●	○	00:48	0,15	47	3	Vêtements en laine destinés à un lavage dans un lave-linge.
7	Rinçage	eau froide	1400	8,0	✓	✓	✓	✕	✕	✕	00:30	0,1	45	1	Rinçage supplémentaire de tout type de linge après le cycle de lavage.
8	Fonction anti-allergique	60°	800	4,0	par défaut	✓	✓	○	●	○	03:32	2,13	85	4	Vêtements pour enfants
9	Essorage/évacuation de l'eau	eau froide	1400	8,0		✓	✓	✕	✕	✕	00:17	0,06	--	1	Ce programme peut être utilisé dans chaque type de lavage, pour ajouter un rinçage supplémentaire après le cycle de lavage. Il est possible d'évacuer l'eau accumulée dans le tambour (en ajoutant des vêtements pour le lavage ou en retirant le linge). Pour mettre en marche l'évacuation de l'eau, tourner la manette du programme sur la position du programme d'essorage/d'évacuation de l'eau. Après la sélection de « annuler l'essorage » à l'aide de la touche de fonction supplémentaire, le programme est lancé.
10	Délicat/lavage à la main	30°	800	2,5		✓	✓	✕	●	○	01:30	0,35	75	3	Recommandé pour le lavage de vêtements délicats ou destinés au lavage à la main.
11	Vêtements d'extérieur	40°	1200	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	02:50	0,66	64	2	Vêtements d'extérieur
12	Mixte	40°	800	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	02:31	0,28	46	3	Ce programme peut être utilisé pour le lavage simultané de textiles couleur, de vêtements en coton, e n fibres synthétiques et en lin.
13	Jean / couleurs foncées	30°	800	3,5	✓	✓	✓	○	●	○	01:36	0,97	50	3	Vêtements noirs et foncés en coton, fibres mélangés et jean. Laver sur envers. La teinture du jean est très intense et peut déteindre au cours des premiers lavages. Laver séparément les couleurs claires et foncées.
14	Lavage quotidien 60 min.	60°	1400	4,0		✓	✓	✕	●	○	01:00	1,02	34	1	Vêtements sales en coton, textiles couleurs en lin, à laver à une température de 60°C pendant 60 minutes.
15	Programme court 15 min.	30°	800	2,0		✓	✓	✕	●	○	00:15	0,1	28	1	Il permet de laver en 15 minutes du linge en coton et des textiles de couleur en lin, peu salis.

* Le programme « Eco 40-60 » est destiné au lavage des tissus en coton normalement sales, à une température de 40°C ou 60°C, en un seul cycle.

** Les programmes les plus économiques en termes de la consommation d'énergie et d'eau sont les programmes de lavage à basse température pendant longtemps.

*** Le chargement au maximum de la capacité indiquée par le fabricant pour le programme donné permet d'économiser l'énergie et l'eau.

○ Utiliser les détergents et les adoucissants selon les besoins.

● Détergent nécessaire, sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

✕ Ne pas utiliser de détergent ou d'adoucissant.

ATTENTION : La température réelle peut est différente de la température du programme sélectionné.

ATTENTION : La durée du programme mentionnée ci-dessus est affichée à titre indicatif et peut différer du temps réel de lavage en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge etc.

La durée est automatiquement mise à jour au cours du cycle de lavage. L'affichage de la même durée pendant une longue période ou des changements brusques sont quelque chose de normal.