

Szanowni Państwo,


Ta krótka instrukcja jest dołączana do szczegółowej instrukcji obsługi pralko-suszarki. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.

Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy usunąć śruby transportowe i wypoziomować urządzenie. Pralko-suszkarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki i wełnę prać wyłącznie w przeznaczonych do tego programach. Ubrania z takich tkanin wkładać zgodnie z tabelą maksymalnego wsadu (strona 2).

Prawidłowa obsługa urządzenia zapewnia jego długie użytkowanie dlatego trzeba dbać, aby uszczelka była sucha (zostawić drzwi lekko uchylone po praniu). Urządzenie czyścić łagodnymi środkami czyszczącymi, NIE szorować środkami ściernymi.

1 Przed rozpoczęciem prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne i guziki w poszewkach.
- Delikatne i małe elementy odzieży prać w ochronnych siateczkowych woreczkach na pranie.
- Otworzyć drzwi urządzenia naciskając uchwyt po wewnętrznej stronie.
- Włożyć posegregowaną odzież do urządzenia:
 - Bawełna - maks. pełen bęben.
 - Syntetyki - maks. 1/2 bębna.
 - Jedwab, wełna - maks. 1/3 bębna.
- Zamknąć drzwi, dobrze docisnąć do uszczelki.

2 Dodać detergent

- Otworzyć szufladę na detergent, pociągając za uchwyt.
- Wsypać lub wlać do właściwej komory środków piorących w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego.
- Wlać płyn do płukania do odpowiedniej komory szuflady.
 - II Komora na detergent do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Środek zmiękczający do płukania i inne środki specjalne w płynie.
 - I Komora na detergent do PRANIA WSTĘPNEGO.

3 Wybrać program prania


- Nastawić pokrętko wyboru programu na wybrany program.
- Dostosować program do potrzeb — można zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć dodatkowe funkcje.
- Wybrać funkcje dodatkowe - opisane w „Tabeł programów” (strona 2.).

4 Start prania


- Zamknąć drzwi urządzenia.
- Nastawić pokrętko wyboru programu na wybrany program (strona 2.).
- Zależnie od potrzeb wybrać funkcje dodatkowe lub odpowiednie parametry prania.
- Wybrać nastawę czasu w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania


- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis End, dioda blokady drzwi zgaśnie.
- Zamknąć zawór dopływu wody.
- Wyłączyć urządzenie.
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.
- Otworzyć drzwi i wyjąć pranie. Po wyjęciu odzieży nie zamykać drzwi – łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykać szuflady na detergenty, co ułatwi jej wysychanie.

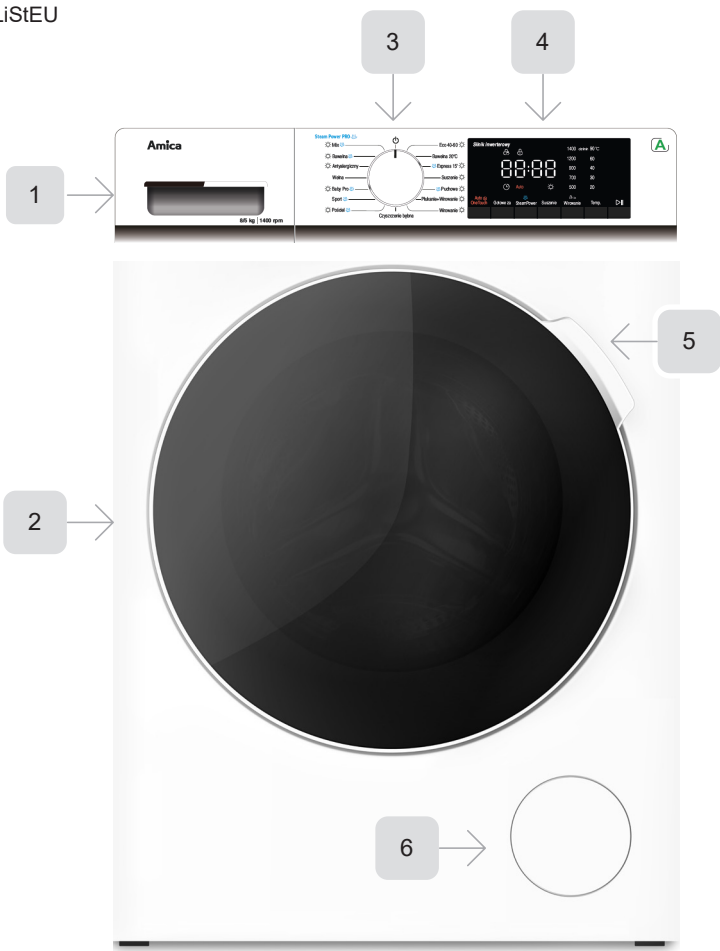

Wyświetlacz:

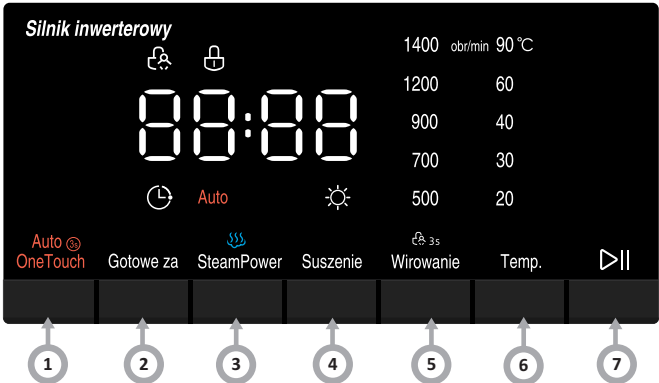

- 1. Szuflada na detergenty
- 2. Bęben
- 3. Pokrętko wyboru programu
- 4. Panel sterowania / Wyświetlacz
- 5. Uchwyt drzwi
- 6. Pokrywa filtra pompy

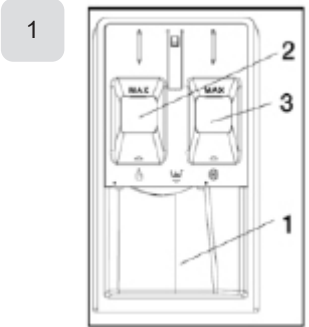

- 1. Przycisk Auto OneTouch
- 2. Przycisk Gotowe za
- 3. Przycisk SteamPower
- 4. Przycisk Suszenie
- 5. Przycisk Wirowanie
- 6. Przycisk Temperatura
- 7. Przycisk Start/Pauza

TABELA PROGRAMÓW: T1AWDS8514DLiSt / A1WDS8514DLiStH / A1WDS8514DLiStEU

L.P	Nazwa programu	Temperatura domyślna [°C]	Maks. prędkość wirowania [obr/min.]	Maks. załadunek [kg] Pranie / Suszenie	Dostępne funkcje dodatkowe				Szuflada na detergenty			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Liczba płukań	Rodzaj prania
					Auto One Touch	Gotowe za	Suszenie	Steam-Power	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Środek zmiękczający					
1	Eco 40-60 	40°	1400	8,0/5,0			✓		✗	●	✗	--	--	--	2	Program „Eco 40-60” przeznaczony jest do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40°C lub 60°C w jednym cyklu.
2	Bawełna 20°C	Normalny	900	2,0/--		✓			✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Do małego wsadu prania ubrań kolorowych podatnych na blaknięcie.
3	 Express 15' 	Normalny	900	1,0/1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania i np. małej ilości prania.
4	Suszenie 	--	1400	--/5,0			✓		✗	✗	✗	02:02	--	--	-	Do suszenia mokrych tkanin bawełnianych.
5	 Puchowe 	40°	900	2,0/2,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:43	0,290	67,0	3	Do kurtek puchowych, które można prać w palce.
6	Płukanie +Wirowanie 	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Łączy płukanie i wirowanie w przypadku wsadów wymagających dodatkowego cyklu płukania. Również do wsadów wymagających jedynie płukania.
7	Wirowanie 	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	W programie tym zastosowano wirowanie, aby skrócić czas suszenia ciężkich tkanin lub ubrań wymagających szczególnej pielęgnacji i pranych ręcznie.
8	Czyszczenie bębna	90°	700	--/--		✓			✗	●	○	02:54	0,673	49,5	1	Czyszczenie bębna, usuwanie brudu i bakterii. Upewnij się, że bęben jest pusty
9	 Pościel 	30°	1200	6,0/3,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Do dużych przedmiotów, takich jak koce, zasłony i narzuty
10	Sport 	30°	900	3,0/--		✓		✓	✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Odzież sportowa z mikrowłókien.
11	 Baby Pro 	40°	1200	5,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Program do prania ubrań dziecięcych, z większą skutecznością płukania, aby chronić skórę dziecka.
12	Wełna	Normalny	700	1,0/--		✓			✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Uwaga! Nie należy prać odzieży wełnianej która na etykiecie posiada symbole zakazujące prania w palce
13	 Antyalergiczny	90°	1200	3,0/3,0		✓	✓		✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	Pralka może skutecznie neutralizować niektóre alergeny i uzyskać działanie antyalergiczne, wykorzystując wysoką temperaturę 60°C, która służy również do uzyskania efektu sterylizacji.
14	 Bawełna 	30°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Wytrzymałe tkaniny, bawełniane tkaniny odporne na wysoką temperaturę lub pościel.
15	 Mix 	30°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Do tkanin mieszanych zawierających włókna bawełniane, lniane i syntetyczne.
16	Auto OneTouch	Normalny	900	5,0/--					✗	●	○	00:35	0,067	49,6	2	Specjalny program, który można prosto uruchomić naciskając przycisk Jedno dotknięcie.

* Program „Eco 40-60” przeznaczony jest do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40°C lub 60°C UWAGA: w jednym cyklu.

** Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii i wody to na ogół te, które działają przy niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Energię i wodę oszczędza się zapelniając swoje urządzenie AGD do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów.

Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury programu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie uaktualniany podczas cyklu prania. Wyświetlanie tego samego czasu przez dłuższy okres lub nagle zmiany wskazania czasu są normalną sytuacją.