


BRUKSANVISNING

SE

IO-WMS-3144
(06.2023/2)


WTL 20712-90

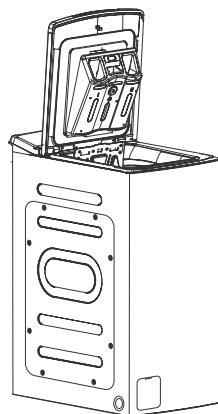

ANVÄND INTE PRODUKTEN INNAN DU HAR
LÄST OCH FÖRSTÅTT BRUKSANVISNINGEN

TVÄTTMASKINER

UPPACKNING

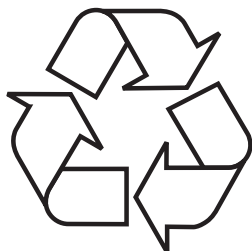

Maskinen har emballerats i en skydds-förpackning så att den inte skadas under transporten. När du har packat upp maskinen ska du avfallshandera allt förpackningsmaterial på ett miljösäkert sätt.

Allt använt förpackningsmaterial är miljö-vänligt. Det är 100 % återvinningsbart och märkt med en symbol som anger detta.

Viktigt! Låt inte barn leka med förpackningsmaterial (påsar, polyetylen, polystyren etc.) när du packar upp maskinen.

SKROTA PRODUKTEN



Maskinen är märkt med en symbol som visar en överkorsad soptunna i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU och nationell lagstiftning gällande elektrisk och elektronisk utrustning. Märkningen betyder att maskinen inte får slängas i hushållssoporna när den är uttjänt.

Det är köparens ansvar att lämna in den på ett deponeringsställe för elektriskt och elektroniskt skrot. Information om återvinning kan du få från lokala deponeringsställen, i butiker samt från lokala myndigheter.

En korrekt hantering av elektriskt och elektroniskt skrot hjälper till att undvika miljö- och hälsorisker som orsakas av farliga komponenter och av en felaktig förvaring och hantering av dessa.

INNEHÅLL

EKOLOGI I PRAKTIKEN	3
ALLMÄN INFORMATION	5
SÄKERHET OCH PLAGGENS SKÖTSELRÅD	6
INSTALLERA MASKINEN	11
PRODUKTBESKRIVNING	15
FELSÖKNING	24
PRAKTISKA TVÄTTRÅD	26

EKOLOGI I PRAKTIKEN

Gram har under många år arbetat konsekvent för att skydda miljön. Miljöskydd är nämligen lika viktigt för oss som att använda modern teknologi.

Teknologiutvecklingen har gjort det möjligt för våra fabriker att bli mer miljövänliga - vi använder allt mindre vatten, el och producerar mindre avloppsvatten och fast avfall i produktionen.

Vi lägger även stor vikt vid vilka material vi använder i vår produktion. Vi strävar efter att bara använda material som inte innehåller farliga ämnen och som kan återtinnas ock skrotas på ett säkert sätt när maskinen har gjort sitt.

Bästa kund!

Tack för att du har valt en produkt från Gram. Vi har tillverkat högkvalitativ utrustning i många år som gör hushållsarbetet till ett nöje. Innan produkten paketerades och lämnade leverantören genomgick den noggranna kontroller med avseende på säkerhet och funktion. Vi strävar också efter att modern teknologi och unik design alltid ska gå hand i hand i Gram-produkterna.

Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen och följ instruktionerna för att undvika en felaktig användning och säkerställa att maskinen fungerar länge och pålitligt. Lär dig hur du använder maskinen på ett säkert sätt för att förebygga olyckor.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe så att du kan slå upp information när du behöver den. Bruksanvisningen innehåller all information som kommer att göra det enkelt och roligt att använda din maskin från Gram. Vi vill även gärna uppmuntra dig att lära dig mer om andra Gram-maskiner.

Vi hoppas att du kommer att ha stor glädje av din nya maskin!.

The logo for Gram, featuring the word "GRAM" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "G" is stylized with a thick, curved underline that extends under the "R" and "A".

ALLMÄN INFORMATION



Tvättmaskinen är uteslutande avsedd för att tvätta textilier och kläder avsedda att maskintvättas i privathushåll.

Avlägsna säkerhetsemballaget och försäkra dig om att maskinen står plant innan du ansluter den till strömmen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att introducera ändringar som inte påverkar produktens funktion.

ANVÄNDNING

- Läs igenom instruktionerna nedan noga innan du börjar använda maskinen.
- Maskinen får inte användas utomhus eller i utrymmen där temperaturen kan falla under noll.
- Maskinen ska inte användas av barn eller av personer som inte har läst instruktionerna.



Temperaturer under 0 °C kan skada din tvättmaskin! Om maskinen ska förvaras eller transporteras i minusgrader måste den värmas upp till över 0 °C i 8 timmar.

Försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren förklarar härmed att denna produkt uppfyller kraven i följande europeiska direktiv:

- **Lågspänningsdirektivet 2014/35/EG**
- **EMC-direktivet 2014/30/EG**
- **ErP-direktivet 2009/125/EG**
- **RoHS-direktivet 2011/65/EG**

och har därmed märkts med  symbolen samt erhållit en försäkran om överensstämmelse som finns tillgänglig för marknadsreglerande organ.

Livsfara!	Maskinen ska inte användas av barn under 8 år, personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga och personer som inte har tillräckliga kunskaper för att använda denna typ av maskin. Sådana personer ska erbjudas korrekt uppsikt eller instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och informeras om relaterade risker. Barn får inte leka med eller utföra underhåll på maskinen. Barn under 3 år ska hållas på avstånd från maskinen om de inte står under ständig uppsikt.
	Barnen kan bli instängda i maskinen och utsättas för livsfara.
	Barn och djur kan klättra in i maskinen. Kontrollera maskinens insida varje gång du ska tvätta.
	Håll uppsikt över barn så att de inte leker med produkten.
	Glasluckan kan bli mycket varm under användningen. Håll barn och husdjur på mycket långt avstånd från maskinen om den används i mycket våta utrymmen samt i utrymmen med explosiv eller frätande gas.
	Avlägsna allt emballage och transportskruvar före användningen. I annat fall kan maskinen skadas.

	Kontakten måste vara åtkomlig när maskinen är installerad.
Explosionsrisk!	Tvätta eller torka inte plagg som har rengjorts, tvättats, blötlagts eller doppats i brännbara eller explosiva ämnen (som vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättslösningsmedel, fotogen, o.s.v.). Det kan orsaka brand eller explosion.
	Skölj plaggen noga för hand först.
Installera produkten!	Tvättmaskinen är uteslutande avsedd för inomhusbruk.
	Den är inte avsedd för inbyggnad.
	Öppningarna får inte blockeras av en matta.
	Tvättmaskinen får inte installeras i badrum eller mycket våta utrymmen eller i utrymmen med explosiva eller frätande gaser.
	Tvättmaskiner med en inloppsventil kan bara anslutas till kallvattenledningen. Maskiner med två inloppsventiler ska anslutas korrekt till varmvatten- och kallvattenledningarna.

Installera produkten!	Kontakten måste vara åtkomlig när maskinen är installerad.
	Avlägsna allt emballage och transportskruvar före användningen. I annat fall kan maskinen skadas.
Risk att maskinen skadas!	Din produkt är endast avsedd att användas i privata hushåll för att tvätta textilier som tål maskintvätt.
	Klättra inte upp eller sitt ovanpå maskinen.
	Luta dig inte mot maskinluckan.
	Var försiktig när du hanterar maskinen: 1. Transportskruvar ska återmonteras på maskinen av en specialiserad person. 2. Det samlade vattnet ska tömmas ut ur maskinen. 3. Hantera maskinen försiktigt. Lyft inte maskinen i utstickande delar. Maskinluckan får inte användas som ett handtag under transporten. 4. Maskinen är tung. Transportera den aktsamt.
	Stäng inte luckan med onödig kraft. Kontrollera att plaggen är korrekt matade och fördelade i maskinen om luckan är svår att stänga.

Risk för maskinskador!	Det är inte tillåtet att tvätta mattor.
Använda maskinen!	Innan du tvättar första gången ska du köra ett helt maskinprogram utan kläder i maskinen. Det är förbjudet att använda antändliga, explosiva eller giftiga lösningsmedel. Fotogen, alkohol och liknande får inte användas som tvättmedel. Använd bara tvättmedel som är avsedda för maskintvätt. Se efter så att alla fickor är tomma. Vassa och hårda föremål som mynt, broscher, spik, skruvar, sten m.m. kan orsaka allvarliga skador på maskinen.
	Kontrollera om vattnet inuti trumman har tömts innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om du ser något vatten.
	Var försiktig så att du inte bränner dig när maskinen tömmer ut varmt tvättvatten.
	Fyll inte på vatten för hand medan maskinen tvättar.
	Vänta två minuter innan du öppnar luckan efter ett avslutat tvättprogram.

FÖRKLARING AV TVÄTTRÅDSETIKETTERNAS SYMBOLER

Tvätt				
	Tvätta i 90 °C	Normaltvätt i 60 °C	Normaltvätt i 40 °C	EJ vattentvätt!
	Fintvätt		Handtvätt	
Kemtvätt				
	Alla vätskor	Alla utom TRI	Endast bensin	Kemtvättas INTE!
Torktumlare				
	Normal	Låg	Hög	TORKTUMLAS INTE!
Strykning				
	110 °C	150 °C	200 °C	Stryk INTE



Följ alltid plaggens tvättråd när du väljer tvättprogram.


INSTALLERA MASKINEN

1


Avlägsna transportskruvar

(Spara skruvarna för framtida bruk, t.ex. om du flyttar.)

- Skruva ut de 4 transportskruvarna med en skiftnyckel.
- Ta bort transportfästen av gummi och plast från uttagen tillsammans med brickorna och skruvarna.
- Förslut hålen med pluggarna som följer med i produktens tillbehörspåse.

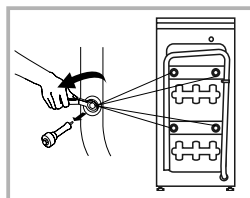



Ta bort polystyrenstödet under motorn innan du börjar använda maskinen.

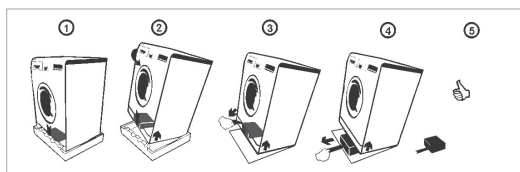

2

Ställa upp och nivellera tvättmaskinen

- Ställ tvättmaskinen på en fast, vågrät yta.
- Lossa plastbrickan (2).
- Justera maskinens nivå med hjälp av fötterna (1).
- Fixera med brickorna (2).

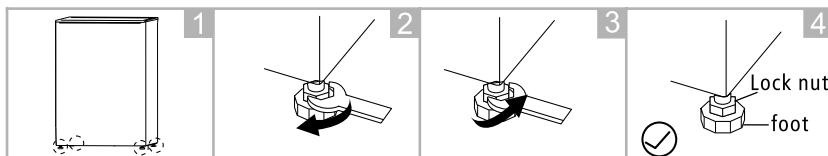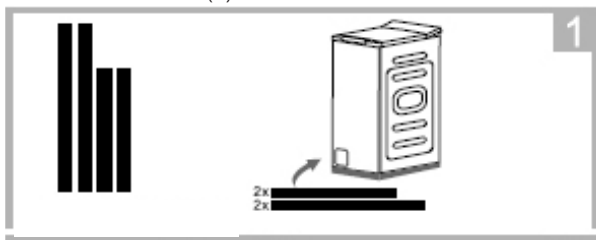


Kontrollera att maskinens står stadigt genom att trycka ner varje hörn och se till att den inte rör sig när du har ställt in maskinen!



Skydds-/ljudisoleringspaneler



Skyddspanelerna används för att dämpa maskinens ljud. Panelerna ska monteras innan transportstagen tas bort. Det krävs minst två personer för monteringen. Läg maskinen på rygg. Läg något mjukt, t.ex. skumgummi eller en filt, under maskinen för att skydda den. Dra av skyddstejpen och fäst ljudisoleringen på den nedre öppningen under tvättmaskinen. Så kan du se fram emot en tystgående maskin.

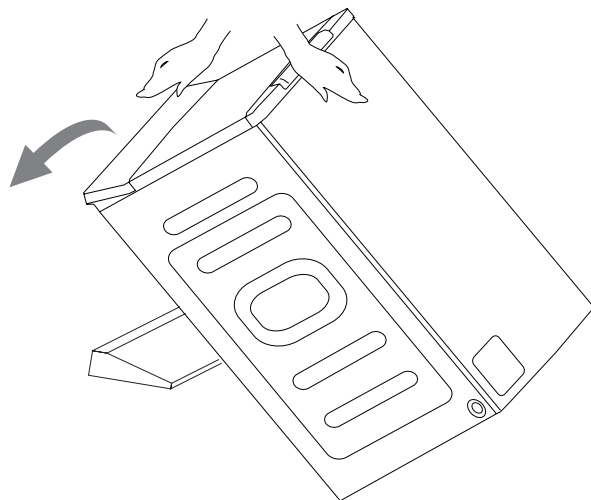

1

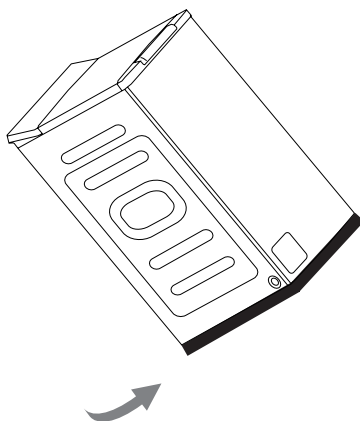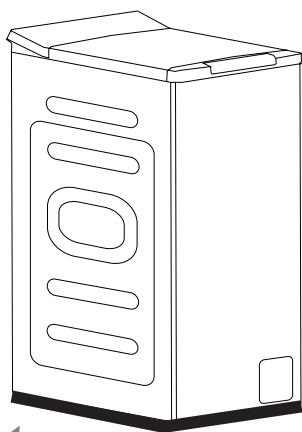


2

2x 
2x 

Anslut vatten

- Använd bra de nya slangar som följer med maskinen. Återanvänd inte gamla slangar.

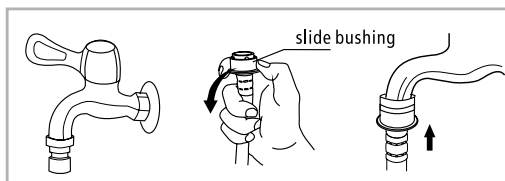

- En slang med tätningar finns inuti maskinens trumma.
Vattentryck minst 0,01 MPa (0,1 bar), högst 1 MPa (10 bar).



- 1). Se till att slangen inte är vriden efter anslutningen.
- 2) Kontrollera att slangen och ventilen är täta efter anslutningen.
- 3). Kontrollera slangens skick regelbundet.




Maskinen ska bara matas med kallt vatten.

Vattenavlopp

- Avloppsslangen sitter på maskinens baksida. Fixera avloppsslangen så att den inte rör sig när maskinen tvättar.

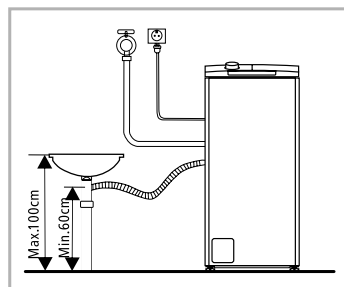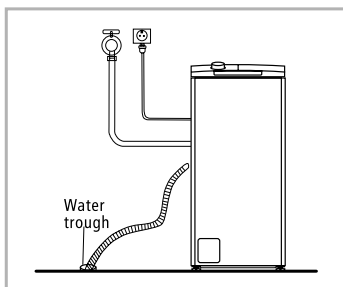

Anslut till strömmen

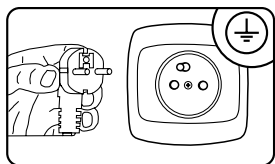


- Väggtaget som maskinen ska anslutas till måste vara synligt och lättåtkomligt.
- Maskinen måste anslutas till ett korrekt installerat uttag med ett jordningsstift.
- Använd inte en förlängningssladd för att ansluta maskinen till uttaget.
- Om elsladden skadas måste den bytas ut av en auktoriserad servicetekniker.
- Elsystemet som produkten ansluts till måste vara skyddat med en 10 A säkring.

Förbereda tvätt:


- Små föremål som mynt, gem, nålar m.m. kan skada tvätten och tvättmaskinen, därför bör du följa några viktiga rekommendationer:
 - 1). Töm fickorna.
 - 2). Ta bort alla metallföremål.
 - 3.) Fintvätt som behåar eller strumpbyxor bör tvättas i en skyddande tvättpåse.
 - 4). Dra upp blixtlås och knäpp knappar.
 - 5). Ta ut alla föremål ur maskinen.

FUNKTIONER OCH KOMPONENTER

PRODUKTBESKRIVNING

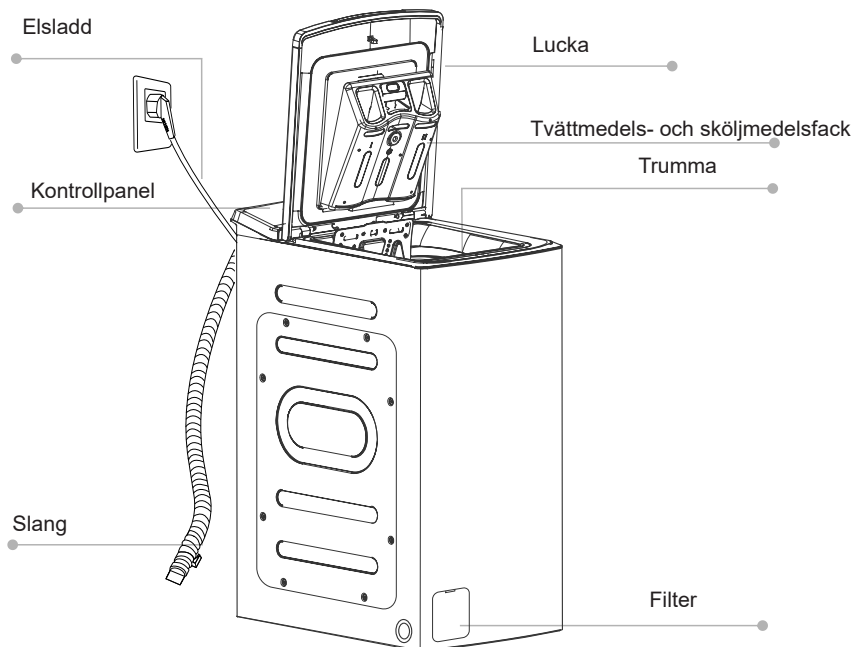

Tillbehör:

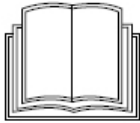
			
Blindplugg	Kallvattenslang	Bygel för avloppsslang (tillval)	Bruksanvisning

SNABBSTART


Varning!

- Försäkra dig om att maskinen är korrekt installerad innan du börjar tvätta.


1. Före tvätten

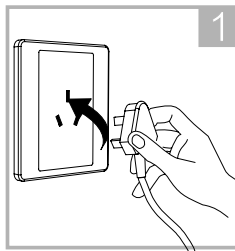

Sätt på strömmen.

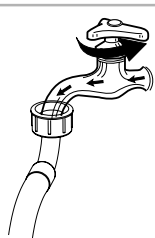


Öppna kranen.

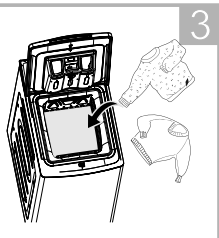


Sätt in tvätten.

Obs!


- Tillsätt endast tvättmedel i fack I om förtvätt har valts i tvättmaskiner som har funktionen.
- Se till att trumluckans hakar är ordentligt stängda.

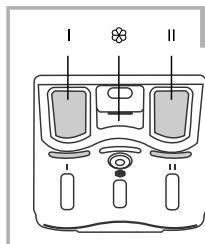


Dosera tvättmedel.

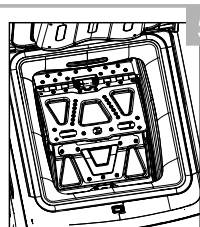

Stäng trumluckan.

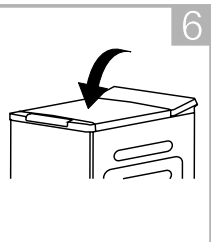


Stäng tvättmaskinens lucka.




- Luckans spärrar måste vara ordentligt fasthållade.


- Kontrollera alltid att trumman roterar fritt innan du börjar tvätta.

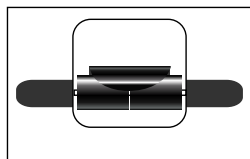


2. Tvätt

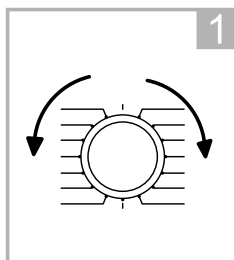

Välj ett program.

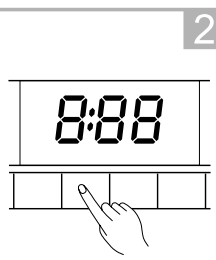

Välj en funktion eller ett standardprogram.


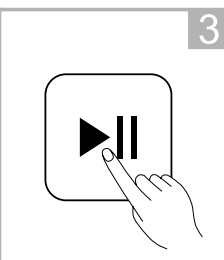


Starta maskinen.

3. Efter avslutad tvätt

"End" visas på displayen.

DISPLAY OCH KONTROLLPANEL

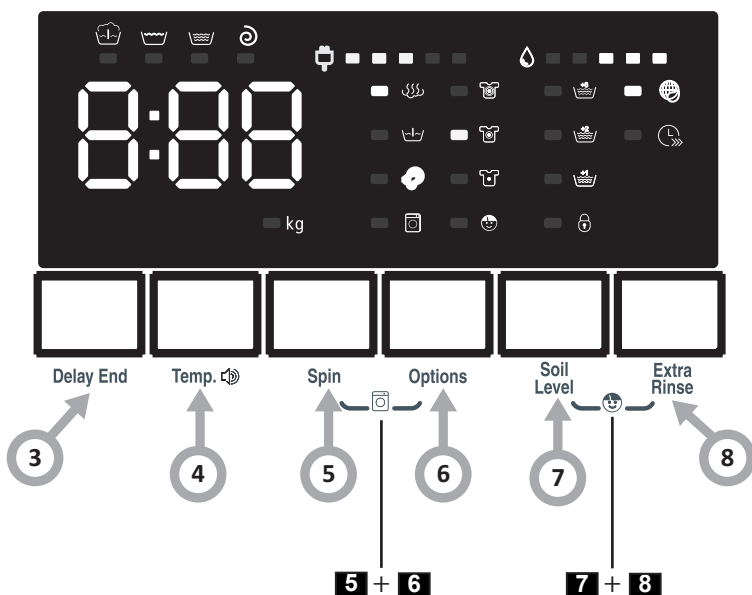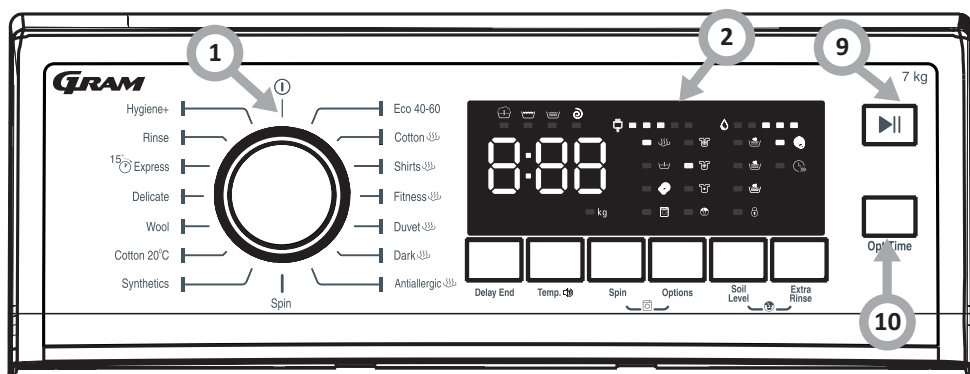

1. Programvals-vred
2. Display
3. **Fördröj slut**-knapp
4. **Temperatur**-knapp / Ljud till/från
5. **Centrifug**-knapp
6. **Valmöjligheter**-knapp
7. **Nedsmutsningsgrad**-knapp
8. **Extra sköljnings**-knapp
9. **Start/paus**-knapp
10. **OptiTime**-knapp
- 5+6 Självrengöring trumma
- 7+8 **Barnlås**

1

Programvals vred

- Välj lämpligt tvättprogram efter behov, beroende på tvättens smutsgrad, typ och mängd tvätt för att säkerställa ett bättre resultat och effektivare tvätt. När tvättprogrammet har startat hörs en pipton om programvredet vrids till ett annat läge, men det ändrar inte det tidigare valda programmet.

2

Display

- Stor och lättläst display ger omedelbar information om varje program.



För tvätt



SteamPower PRO



Barnlås



Tvätt



För tvätt



Lucklås



Sköljning



Tyst tvätt



Nedsmutsningsgrad



Centrifugering



CleanReminder



Extra sköljning



Strömindikator



Eco-tvätt



Vattenindikator



Snabbtvätt

3

Fördröj slut-knapp

- När du väljer Fördröj slut, kommer displayen att visa hur lång tid det är kvar innan programmet är avslutat: 0H, 1H, 2H... 24H. Med detta alternativ väljer du själv hur lång tid som återstår till slutet av programmet och tvättmaskinen kommer att anpassa hela tvättcykeln till tiden du har valt.

Tryck på knappen för att ställa in hur lång tid det är kvar innan tvättcykeln måste vara klar.

4

Temperaturknapp

- Använd knappen för att ställa in tvätttemperaturen i olika program. Tryck på knappen för att se tillgängliga vattentemperaturinställningar för ett givet program eller ett alternativ för tvätt i kallt vatten (ingen uppvärmning). Displayen visar inställningarna nedan utifrån valt program: - °C (kallvatten), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

Ljudsignal till/från

- Sätt på eller stäng av ljudsignalen genom att trycka in temperaturknappen i ca 3 sekunder.

Centrifugeringsknapp

- Tryck på knappen för att ställa in hastigheten som vattnet pumpas ut ur maskinen med. Tryck på centrifug-knappen för att ändra inställningarna. Displayen visar följande värden utifrån valt program: 0 (ingen centrifugering), 400, 600, 800, 1000, 1200.

Valmöjligheter-knapp SteamPower PRO

- Ånga tränger djupt in i bakteriecellerna och eliminerar effektivt bakterier, patogener och obehaglig lukt.
- Ångtvättsystem:
 - 1). Tar effektivare bort svåra fläckar.
 - 2). Förbereder tvätten för strykning – den är mindre skrynklig.
 - 3). Tar bort skadliga bakterier och husdammskvalster – ett bra alternativ för personer med känslig hud och allergier.
 - 4). Åtgärdar orsakerna till lukt - inte bara neutraliserar, utan tar bort dem.

Ånga skapas under tvättcykeln – den tränger in i fibrerna samtidigt som den slätar ut, rengör och mjukar upp dem. Ånga desinficerar tyget, dödar bakterier och avlägsnar även tuffaste fläckar utan att förstöra tvätten.

Ånga hjälper till att ta bort envisa fläckar och gör tvätten ännu mjukare. Ånga är säker att använda och förstör inte tvätten.

Förtvätt

- Förtvätt-funktionen förlänger tvättcykeln med cirka 20 minuter. Tvätten förtvättas innan huvudtvätten startar. Förtvätta för att få tvätten riktigt ren utan att behöva blötlägga den. Förtvätt rekommenderas när tvätten är riktigt smutsig. Tvätten kan förtvättas i upp till 40 °C.

SilentWash - nattvätt

- Centrifugeringen överstiger inte 800 rpm när funktionen är vald.

Nedsmutsningsgrad

- Funktionen innebär att du kan tvätta tvätt enligt dina behov - snabbt och effektivt, i en standard- eller intensiv tvättcykel. Du kan välja bland tre smutsgrader i alla valda program (se tabellen): lätt smutsig, smutsig och mycket smutsig. Det innebär att du kan:

- 1). Tvätta rent, miljövänligt och ekonomiskt.
- 2). Välja tvättalternativ utifrån ditt aktuella behov.



Nivå 1 - för lätt smutsig tvätt. Detta är standardinställningen. Tvättprogrammen är intensivare för varje nivå. Huvudtvätten förlängs med 2 till 10 minuter för att öka effektiviteten.



Nivå 2 - standardtvättcykel vars algoritmer inte kan ändras, avsedd för måttligt smutsig tvätt.



Nivå 3 - avsedd för mycket smutsig tvätt. Använder samma mängd vatten som nivå 2, men tvättcykeln är cirka 10 minuter längre.

Extra sköljning

- Funktionen är särskilt bra när du tvättar underkläder, men även för personer med känslig hud. Välj funktionen för att lägga till en extra sköljning till tvättcykeln.

Start-/paus-knapp

- Tryck på start/paus för att starta eller pausa programmet. Under tvättcykeln blinkar tillhörande programfassymbol. När maskinen pausar blinkar symbolerna inte utan lyser med fast sken.

OptiTime

- Tryck på OptiTime-knappen om du vill välja ECO- eller snabbtvättsfunktionen. ECO-funktion När du väljer den här funktionen sänks temperaturen med en nivå i förhållande till den inställda temperaturen. Tvättcykeln tar 20 minuter längre och energiförbrukningen minskar (gäller inte kallt vatten). Snabbtvätt: Ändra inställningar: reducera tvättiden. Strömförbrukningen sänks med en nivå.

5+6

CleanReminder - automatisk trumrengöring

- Maskinen räknar tvättcyklerna (efter 25 cykler). Efter ett antal slutförda tvättcykler blinkar trumrengöringens lysdiod när tvättprogrammet är slut för att påminna om att det är dags att starta trummans rengöringsprogram. Trumman rengörs i 90 °C. Använd INTE det här programmet för att tvätta tvätt. Trumrengöringens indikator slocknar när trumrengöringen är avslutad. Därefter börjar maskinen räkna ner nästa 25 tvättcykler. Välj önskat tvättprogram. Tryck på [Centrifug] och [Alternativ] i 3 sekunder tills du hör en pipton.

7+8

Barnlås

- Barnlåset låser funktionsknapparna så att barn inte kan ändra inställningarna eller avbryta funktioner. Tryck på smutsgrad- och extra sköljnings-knapparna och håll dem intryckta i 3 sekunder för att aktivera barnlåset under en tvättcykel. Tryck på samma knappar igen och håll dem intryckta i 3 sekunder för att inaktivera barnlåset.



Displayen visar symbolen ☺ när barnlåset är aktiverat.

Barnlåset inaktiveras inte när du stänger av tvättmaskinen, drar ur kontakten eller när tvättcykeln är avslutad.

SPECIALPROGRAM

1

Allergivänlig

- Programmet är avsett för att tvätta barnkläder eller kläder för alla som har känslig hud. Praktiskt taget alla allergener, husdammskvalster, bakterier, mikrober och svamp tvättas bort ur kläderna. Programmet avlägsnar också envisa fläckar. Det skadar inte kläderna och lämpar sig för att tvätta ömtåliga plagg, exempelvis barnkläder. Tvätt med det antiallergiska programmet sker i 60 °C (temperaturen kan inte ändras), följt av 4 sköljningar, alla med uppvärmt vatten.

2

Eco 40-60 (referensprogram i enlighet med EN 60456)

- Programmet Eco 40-60 används för att tvätta normalsmutsiga bomullstyger som kan tvättas i 40 eller 60 °C i samma cykel.

3

Uppfräschning 15'

- Använd programmet för att fräscha upp kläderna. Programmet innehåller alla tre faserna:
1). huvudtvätt 2). sköljning 3). centrifugering.

4

Mörka kläder

- Ger bättre skydd när du tvättar kulörtdvätt.

5

Hygien+ 70°C

- Programmet används för att ta bort vissa bakterier från tyger för att uppnå en desinficerande effekt.

6

Strykfritt

- Använd det här programmet för att tvätta t.ex. skjortor. Efter den sista centrifugeringscykeln rör sig tvättmaskinens trumma under några minuter för att reducera veck och skrynlor.

ANVÄNDA MASKINEN

1

Programval

- Välj program genom att vrida vredet åt vänster eller höger.
- Anpassa programmet efter önskemål – du kan ändra temperaturen, centrifugeringshastigheten eller aktivera extra funktioner (se programtabellen).
- Tryck på start-/paus-knappen.

2

Fördröj slut

Gör så här för att ställa in Fördröj slut:

- Stäng maskinens lucka.
- Ställ vredet på önskat program.
- Välj extra funktioner eller tvättinställningar utifrån dina önskemål. (Se programtabellen.)
- Tryck på Fördröj slut-knappen.
- Välj en tid mellan 0 och 24 timmar.
- Tryck på start-/paus-knappen. Maskinen ställs in på fördröjt funktionsläge.
- Tvättprogrammet avslutas automatiskt.



När du ställer in alternativet återstående tid visar displayen hur lång tid det är kvar innan programmet är avslutat.

3

Avslutad tvättcykel

- När tvättcykeln är avslutad hörs en ljudsignal (om den är aktiverad). 30 sekunder efter avslutat tvättprogram visas SLUT på displayen, maskinen stängs av automatiskt, displayen stängs av, luckan låses upp och maskinen är i avstängt funktionsläge.
- Stäng vattenkranen.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.

4

Avbryta eller ändra program

- Tryck på pausknappen och håll den intryckt i 3 sekunder för att ändra ett program.

FELSÖKNING

Beskrivning	Orsak	Åtgärd
Tvättmaskinen startar inte.	Luckan är inte stängd ordentligt.	Stäng luckan och starta om. Se efter att tvätten inte blockerar luckan.
Det går inte att öppna luckan.	Maskinens skyddsfunktion är aktiv.	Stäng av strömmen och starta om maskinen.
Vatten läcker.	Kopplingen mellan vattenslangen eller avloppsslangen och kranen eller tvättmaskinen läcker.	Kontrollera och anslut vattenslangarna korrekt. Rengör avloppsslangen.
Tvättmedel är kvar i facket.	Tvättmedlet är fuktigt eller klumpar sig.	Rengör och torka av tvättmedelsfacket.
Indikatorn eller displayen tänds inte.	Det finns ingen anslutning till elektroniken eller så ansluter ledningarna inte ordentligt.	Kontrollera att strömmen inte är avstängd och att elsladdens kontakt sitter ordentligt i uttaget.
Onormalt ljud.		Se efter att transportbultarna är borttagna. Försäkra dig om att maskinen står på ett stadigt, jämnt golv.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING







Rengör inte maskinen och dess plastdelar med lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel (t.ex. skurpulver eller skurpasta)! Använd bara mildt diskmedel och en mjuk putsduk. Använd inte svampar.

1

Rengöra pumpfilter

- Rengör pumpfiltret ungefär var 20:e tvätt. Om du inte rengör filtret kan det bli problem att pumpa ut vatten ur maskinen!

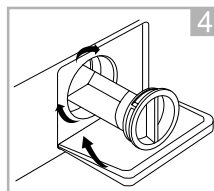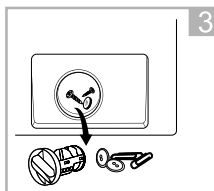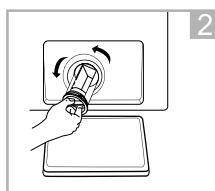
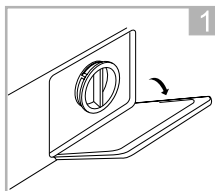


- 1). Öppna filterluckan för hand eller med en platt skruvmejsel.
- 2). Öppna filtret genom att vrida det moturs.
Töm ut återstående vatten in i den grunda behållaren.
- 3). Avlägsna ev. främmande föremål ur maskinen.
- 4). Skruva fast filtret och stäng luckan.

2

Rengöra vattenledningsventilen

- Byt filtret enligt tillvägagångssättet i omvänd ordning.

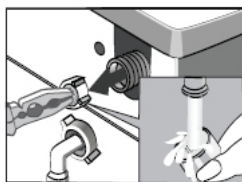
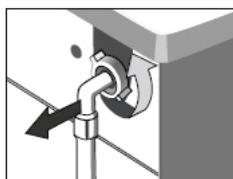


- 1). Skruva av vattenslangen.
- 2). Använd pincett för att ta tag i filternätstiftet.
- 3). Ta ut och rengör filtret

3

Rengöra tvättmedelsfack

- facket bör rengöras minst en gång i månaden.

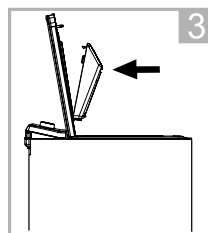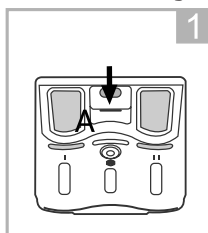

- 1). Dra ut tvättmedelsfacket.
- 2). Skölj det under rinnande vatten och rengör det med en borste eller ett tygstycke.
- 3). Skjut in facket på plats.

PRAKTISKA TVÄTTRÅD

TVÄTTMEDEL OCH TVÄTTILLSÄTTER




Vi rekommenderar att du använder ett alltvättpulver för alla temperaturer enligt tillverkarens instruktioner på tvättmedelsförpackningen.

Använd bara tvättmedel i pulverform.

1

Tvättmedel

- Häll tvättmedel i det markerade tvättmedelsfacket. **II**
- Häll förtvättmedel i det markerade förtvättmedelsfacket. **I**

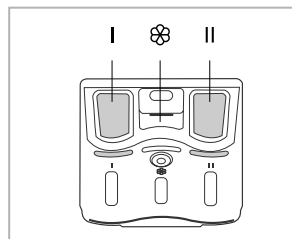

2

Sköljmedel

- Häll sköljmedel i det markerade sköljmedelsfacket. 
- Häll inte över maxmarkeringen i facket. Sköljmedlet används till maskinens sista sköljning.



För vittvätt rekommenderas att tvättpulver används.

FÖRSTA TVÄTTEN

- Innan du tvättar första gången ska du köra maskinen utan tvätt med ett högtemperaturprogram. Gör så här:

- 1). Anslut maskinen till strömmen.
- 2). Öppna vattenkranen.
- 3). Ställ vredet på ett program med hög temperatur, håll lämpligt tvättmedel i tvättmedelsfacket och tryck på start/paus.

SMUTS

1

Envisa fläckar

- Innan du tvättar underkläder kan du använda ett extra fläckborttagningsmedel enligt bruksanvisningen.

2

Mycket smutsig tvätt

- Du får ett bättre resultat om du reducerar mängden tvätt och
- ökar mängden tvättmedel.
- Skölj tvättmaskinen efter att ha tvättat hårt smutsade plagg (t.ex. arbetskläder) eller kläder som tappar fibrer. Kör då en 60 °C-tvättcykel, t.ex. bomull eller syntet, utan tvätt i maskinen.

3

Lätt smutsad tvätt

- Se uppfräschning.

UPPFRÄSCHNING

Spara ström och vatten

- Lätt smutsade plagg bör tvättas med programmet Express 15'.
- Maskinen detekterar vikten i de flesta programmen. När du använder Express 15'-programmet utan att fylla maskinen helt kommer apparaten att minska vatten- och energiförbrukningen och förkorta tvättcykeln.
- De mest energi- och vattneffektiva tvättprogrammen är i allmänhet de som körs vid lägre temperatur och under lång tid.
- Att fylla tvättmaskinen till den fulla kapacitet som anges av tillverkaren för respektive tvättprogram sparar energi och vatten.

VATTENHÅRDHET

- Hårt vatten orsakar avlagringar. Din lokala vattenleverantör kan informera om hur hårt vattnet är där du bor. Vi rekommenderar att du använder vattenavhårdare varje gång du tvättar.

STRÖMAVBROTT (PROGRAMMINNE)

- Strömavbrott eller att dra ut maskinens kontakt avbryter inte det inställda programmet. Programmet finns kvar i minnet och fortsätter när strömmen återställs. Öppna inte maskinluckan under ett strömavbrott.

TVÄTTMÄNGD

- Maxkapacitet 7 kg.
- Gör så här för att fylla maskinen med tvätt:
 - 1). Bomull, denim, barnkläder – max full trumma (tryck inte in kläder i trumman med våld eftersom det försämrar tvättkvaliteten).
 - 2). Syntetplagg – max $\frac{1}{2}$ av trumman.
 - 3). Fintvätt – $\frac{1}{3}$ av trumman.



Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Tvätten kan skadas om du fyller maskinen för mycket! Om du fyller maskinen för mycket visas OVL på displayen – ta ut överflödigt tvätt ur trumman och starta om tvättmaskinen. Maximal mängd tvätt avgörs av tvättprogrammet och finns angiven i programtabellen.

LASTFÖRDELNINGSOVERVAKNING

- Maskinen är utrustad med en lastfördelningsövervakning. Övervakningen kontrollerar tvättens fördelning i trumman innan centrifugeringen startar. Om fördelningen är för obalanserad gör systemet flera försök att fördela om kläderna inuti maskinen. I bland lyckas dock inte denna omfördelning. Problem kan orsakas av frottérockar som tvättas tillsammans med andra typer av tvätt, till exempel lakan, och snor ihop sig med annan tvätt.
- Systemet kan i så fall svara på ett av två sätt:
 - 1). Det accepterar den ojämna fördelningen och sänker centrifugeringshastigheten.
 - 2). Systemet centrifugerar inte.I båda fallen öppnar du luckan och tar ut tvätten efter avslutat program, stänger luckan och ställer in centrifugeringen igen.

LUCKSPÄRR

- Maskinen har en luckspärr så att luckan inte kan öppnas medan ett program är igång. När programmet är avslutat öppnas spärren automatiskt. För att öppna luckan under tvättprogrammet trycker du på PAUS-knappen och väntar tills du kan öppna luckan.



Om temperaturen inuti trumman är hög kan luckan förbli spärrad tills vattentemperaturen har sjunkit under 60 °C.



Kontrollera om det finns vatten i trumman innan du öppnar tvättmaskinen.

FINTVÄTT

1

Programval

- Välj ett passande program: syntetmaterial, ylle.

2

Tvättmängd

- Undvik att fylla maskinen för mycket - maxmängd tvätt är 1/3 kg för fintvätt, se Fylla maskinen.

FYLLA PÅ TVÄTTMEDEL

1

För lite tvättmedel

- Tvätten blir grå, fettklumpar och kalkavlagringar bildas.

2

För mycket tvättmedel

- Mycket skum, ineffektiv tvätt, allt tvättmedel sköljs inte ut ur tvätten.

Mer information om produkten finns i databasen EU EPREL på adressen <https://eprel.ec.europa.eu>. Om du vill ha mer information kan du skanna energietikettens QR-kod med din mobiltelefon, eller skriva in produktmodellen som anges på energietiketten i EPREL-sökmotorn på <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

Garantin gäller enligt informationen på garantibeviset. Tillverkaren ansvarar inte för någon skada som orsakas av att produkten har använts på ett felaktigt sätt.


Service

- Tillverkaren rekommenderar att alla reparationer utförs av tillverkarens servicetekniker eller av serviceverkstäder som har auktoriserats av tillverkaren. Reparationer ska av säkerhetsskäl alltid utföras av proffs.
- Produktens användare kan utsättas för fara om produkten repareras av okvalificerade personer.
- I enlighet med kommissionens förordning (EU) 2019/2023 är den kortaste tillgänglighetsperioden för reservdelar som krävs för att reparera produkten 7 eller 10 år, beroende på reservdelens typ och syfte.
- Reservdelslistan och information om hur du beställer reservdelar finns på tillverkarnas, importörens eller de auktoriserade representanternas webbplatser.
- Tvättmaskinens kortaste garantiperiod som erbjuds av tillverkaren, importören eller auktoriserad representant anges på garantikortet.
- Garantin upphör att gälla om du gör egenmäktiga anpassningar eller ändringar, manipulerar tätningar eller produktens övriga säkerhetsanordningar eller använder produkten i strid mot bruksanvisningen.

Begär hjälp eller reparation vid fel på produkten

Vänligen kontakta service om din produkt måste repareras. Kontaktinformation för din service står på garantikortet. Innan du kontaktar oss ber vi dig ha produktens serienummer till hands. Serienumret står på identifieringsetiketten: Anteckna serienumret nedan:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

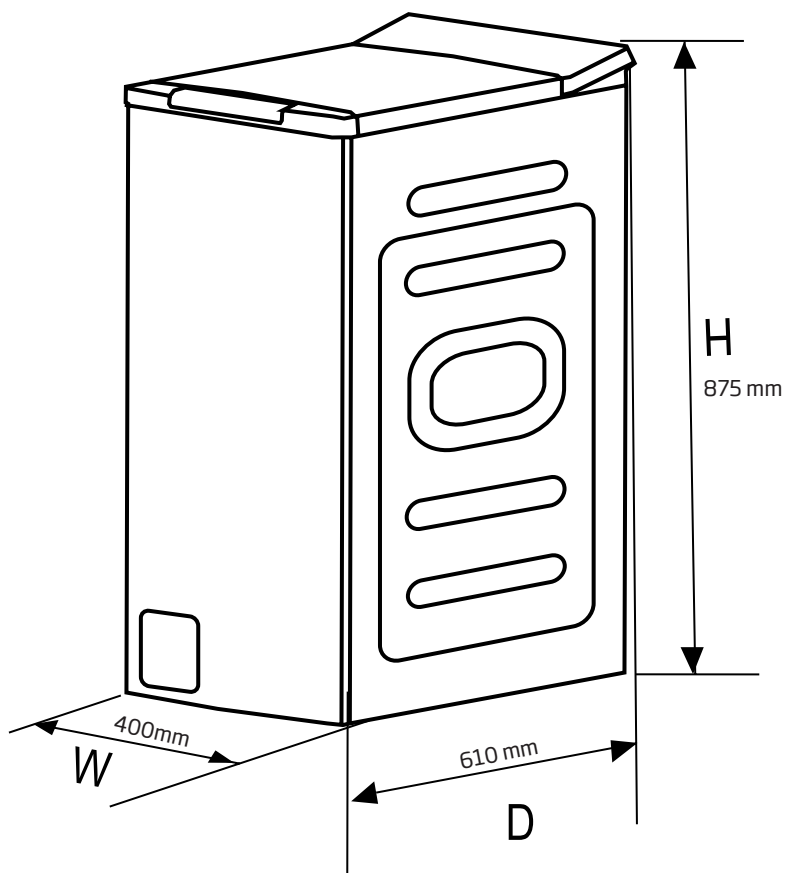



Gram A/S

Gejlhavegård 2B

DK-6000 Kolding

www.gram.dk