

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

- Sluit de deur en druk op de Aan/Uitknop. De indicator voeding gaat branden.

2 Dosering vaatwasmiddel

- Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.
- Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

- Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

- Verwijder grote verontreinigingen.
- Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.
- Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

- Kies een programma, het lampje gaat aan. Druk vervolgens op de Start / Pauze-knop, de vaatwasser zal zijn cyclus starten.

6 De vaatwasmachine inschakelen

- Sluit de deur van de vaatwasmachine.
- De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat



- Schakel de machine uit met de knop [Aan/Uit]

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen


- Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat

- Sproeiarmen
- Bestekrekje
- Bovenste korf
- Interne buis
- Onderste korf
- Zoutvakje
- Zeepdispenser
- Roosters voor bekers en kopjes
- Hoofdfilter
- Watertoevoerslangaansluiting
- Waterafvoerslang
- Regelaar

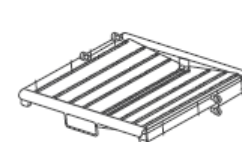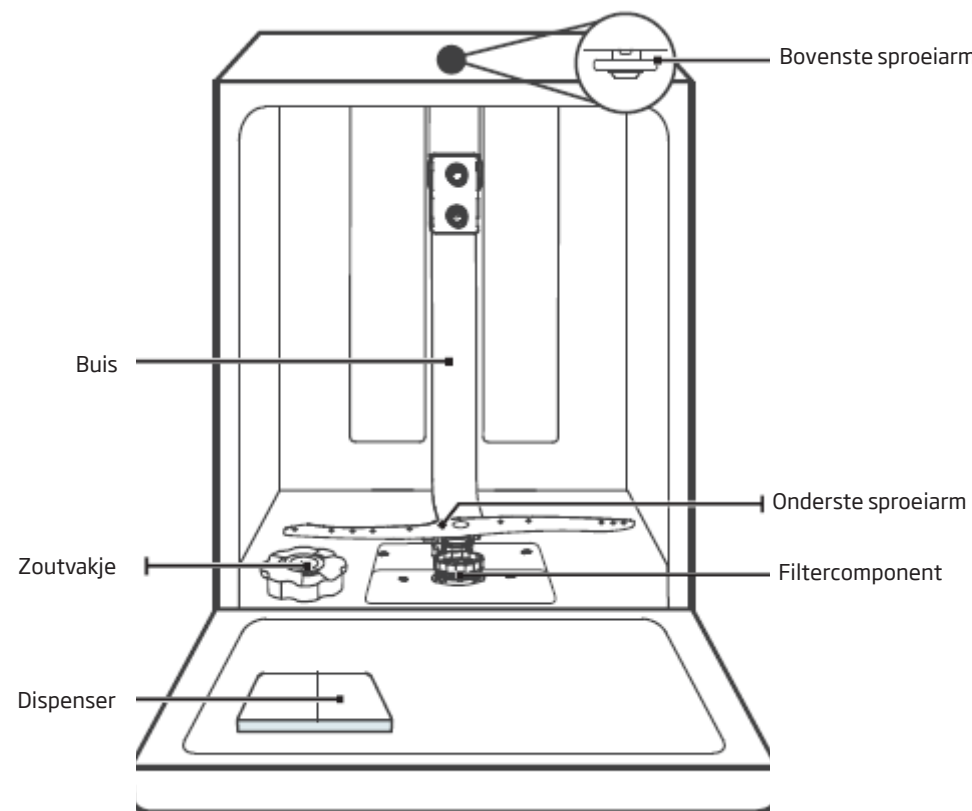

Bestekrekje

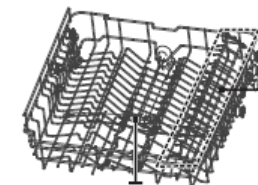

Bovenste sproeiarm



Bovenste korf

Bekerrekje

Onderste korf

**ATTENTIE:**

De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen van elkaar verschillen.

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: GSP 543 500 S / GSP 543 400 IL

Vol- gnr.	Naam programma	Standaard- temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Verontreiniging- sniveau	Hoeveelheid afwasmiddel	Omschrijving cyclus						Program- maduur (min.)*	Elektriciteits- verbruik (kWh)*	Waterverbruik (l)*
1	Intensief 	65°	Sterk verontreinigd vaatwerk met etensresten die zijn opgedroogd	normaal verontreinigd	5g/30g (1 of 2 stuks)	Vooraf- was bij 50 °C	Afwassen bij 65°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen	205	1.621	17.8
2	Universeel 	55°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk, zoals pannen, borden, glazen en licht verontreinigde koekenpannen.	universeel verontreinigd	5g/30g (1 of 2 stuks)	Voorafwas bij 45 °C	Afwassen bij 55°C	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen		175	1.302	14.3
3	**ECO 	45°	Vaatwerk van glas, porselein - licht verontreinigd	Licht verontreinigd	5g/30g (1 of 2 stuks)	Afwassen bij 45°C	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen			220	0.937	11.0
4	Glas 	50°	Dient voor het afwassen van licht verontreinigd vaatwerk en glas.	Licht verontreinigd	5g/30g (1 stuk)	Voorafwas	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen		120	1.100	14.3
5	90 min 	60°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden.	Licht verontreinigd	35g (1 stuk)	Afwassen bij 60°C	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen			90	1.350	11.7
6	Kort 	50°	Voor licht verontreinigd vaatwerk als glazen, kristal en delicaat porselein.	Licht verontreinigd	25g	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 55 °C				30	0.751	11.2

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. Onderzoeken volgens de norm EN 50242.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden kunnen hiervan afwijken.

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

→ Sluit de deur en druk op de Aan/Uitknop. De indicator voeding gaat branden.

2 Dosering vaatwasmiddel

→ Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.

→ Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

→ Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

→ Verwijder grote verontreinigingen.

→ Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.

→ Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

→ Kies een programma, het lampje gaat aan. Druk vervolgens op de Start / Pauze-knop, de vaatwasser zal zijn cyclus starten.

6 De vaatwasmachine inschakelen

→ Sluit de deur van de vaatwasmachine.

→ De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat



→ Schakel de machine uit met de knop [Aan/Uit]

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen


→ Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat

- Sproeiarmen
- Bestekrek
- Bovenste korf
- Interne buis
- Onderste korf
- Zoutvakje
- Zeepdispenser
- Roosters voor bekers en kopjes
- Hoofdfilter
- Watertoevoerslangaansluiting
- Waterafvoerslang
- Regelaar

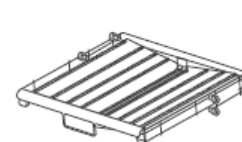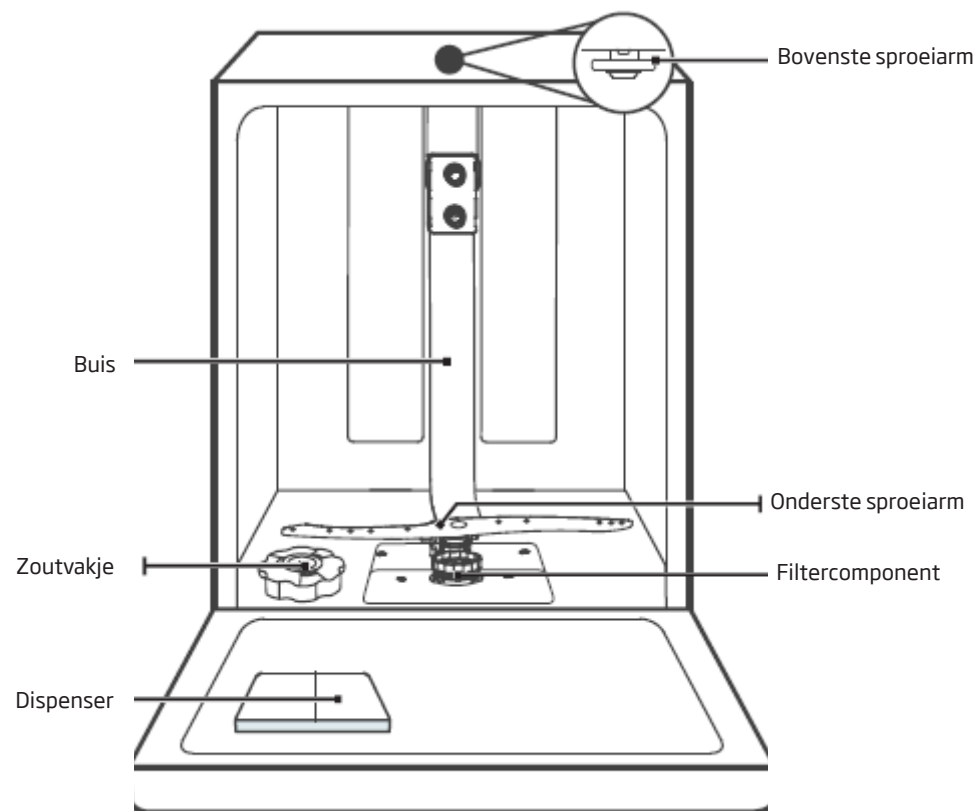

Bestekrekje

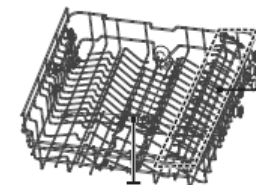

Bovenste sproeiarm



Bovenste korf

Bekerrekje

Onderste korf



ATTENTIE:

De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen van elkaar verschillen.

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: GSP 543 500 S / GSP 543 400 IL

Vol- gnr.	Naam programma	Standaard- temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Verontreiniging- sniveau	Hoeveelheid afwasmiddel	Omschrijving cyclus						Program- maduur (min.)*	Elektriciteits- verbruik (kWh)*	Waterverbruik (l)*
1	Intensief 	65°	Sterk verontreinigd vaatwerk met etensresten die zijn opgedroogd	normaal verontreinigd	4g/18g (1 of 2 stuks)	Vooraf- was bij 50 °C	Afwassen bij 65°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen	205	1.621	17.8
2	Universeel 	55°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk, zoals pannen, borden, glazen en licht verontreinigde koekenpannen.	universeel verontreinigd	4g/18g (1 of 2 stuks)	Voorafwas bij 45 °C	Afwassen bij 55°C	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen		175	1.302	14.3
3	**ECO ECO	45°	Vaatwerk van glas, porselein - licht verontreinigd	Licht verontreinigd	4g/18g (1 of 2 stuks)	Afwassen bij 45°C	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen			220	0.951	11.0
4	Glas 	50°	Dient voor het afwassen van licht verontreinigd vaatwerk en glas.	Licht verontreinigd	4g/18g (1 stuk)	Voorafwas	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen		120	1.100	14.3
5	90 min 	60°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden.	Licht verontreinigd	22g (1 stuk)	Afwassen bij 60°C	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen			90	1.350	11.7
6	Kort 	50°	Voor licht verontreinigd vaatwerk als glazen, kristal en delicaat porselein.	Licht verontreinigd	20g	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 55 °C				30	0.751	11.2

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. Onderzoeken volgens de norm EN 60436.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden kunnen hiervan afwijken.