

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem suszarki do gniazda sieciowego należy wypoziomować suszarkę. Suszarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę suszyć tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa suszarki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po suszeniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Suszarkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do suszenia

- Przed suszeniem należy odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania może skrócić czas suszenia i zaoszczędzić energię.
- Aby efekty suszenia były jednolite, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia. Przed suszeniem należy pozapinać zamki, haczyki i guziki, pozapinać pasy, itp.
- Nie należy nadmiernie suszyć odzieży, ponieważ może łatwo się pognieść. Nie suszyć wyrobów z gumy i materiałów elastycznych.
- Aby uchronić się przed oparzeniem skóry przez parę lub rozgrzane elementy urządzenia, drzwi można otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia. Aby uniknąć przedłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii, należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik po każdym użyciu.
- Nie suszyć odzieży po czyszczeniu chemicznym. Do odświeżenia odzieży wełnianej, aby tkanina była bardziej świeża i puszysta, należy wybrać odpowiedni program.

2 Pokrętko wyboru programu



- Nacisnąć przycisk [1]. Gdy zaświeci się ekran LCD obrócić pokrętko wyboru programu i wybrać żądany program.
- Dodatkowe funkcje do wyboru: [Opóźnienie startu], [Czas suszenia], [Mniej zagnieceń], [Suszenie extra].
- Nacisnąć przycisk [▶||].

3 Uruchomienie programu

- Po uruchomieniu programu bęben zaczyna się obracać. Wskaźnik LED fazy programu na wyświetlaczu zaświeca się i wyświetlany jest pozostały czas do końca programu. Należy pamiętać, że podawany czas to czas orientacyjny i może się wydłużyć lub skrócić skokowo. Zależy to od wielu czynników wpływających na proces suszenia np. wilgotność, temperatura wewnątrz urządzenia czy typ tkaniny.

4 Zakończenie programu

- Po zakończeniu programu bęben przestaje się obracać. Na wyświetlaczu pojawia się "0:00", wskaźnik LED fazy programu pokazuje "End (Koniec)" a odpowiedni wskaźnik LED zaświeca się. Jeśli użytkownik nie wyjmie odzieży w określonym czasie suszarka rozpocznie funkcję [Łatwe Prasowanie], jeśli taka funkcja została wybrana do programu zasadniczego.
- Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk [1] i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli podczas suszenia wystąpi nagle zatrzymanie i suszarka wyświetla jakiś komunikat, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale „Rozwiązywanie problemów.”

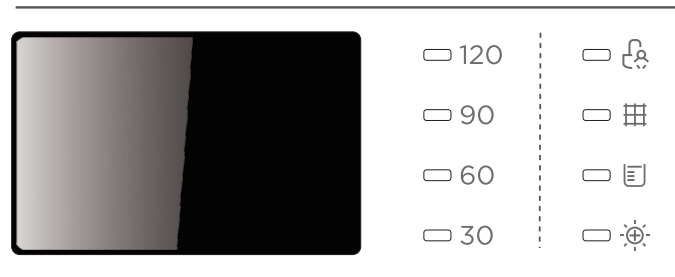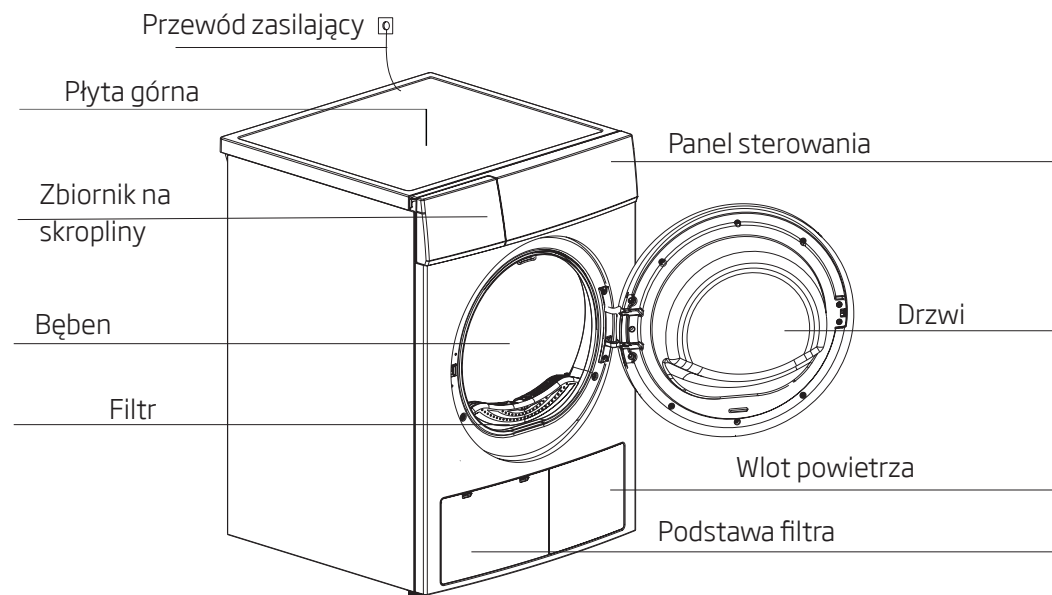

1. Przycisk Opóźnienie startu
 2. Przycisk Czas suszenia
 3. Przycisk Mniej zagnieceń
 4. Przycisk Suszenie extra
- 2+3. Blokada rodzicielska (Child Lock)



Opóźnienie startu Czas suszenia Mniej zagnieceń Suszenie extra

1

2

3

4

2 + 3

TABELA PROGRAMÓW: ADC82LD (E)

	Nazwa programu	Waga (max) kg	Dostępne funkcje dodatkowe				Zalecenia	Czas [h:min]	Zużycie energii [wh]
			Opóźnienie startu	Czas suszenia	Suszenie extra	Mniej zagnieceń			
Bawełna	Extra suche	8	Opcja	-	Opcja	Opcja	Do suszenia odzieży bawełnianych, kolorowych z bawełny lub lnu na następujących poziomach suszenia: „extra suche”, „eco”, „do prasowania”.	03:10	2256
	ECO		Opcja	-	Opcja	Opcja		02:40	1900
	Do prasowania		Opcja	-	-	-		02:20	1663
Delikatne	Delikatne	1,0	Opcja	-	-	-	Do suszenia tkanin delikatnych, które można suszyć w suszarce bębnowej lub suszenia wyrobów przeznaczonych do prania ręcznego w niskiej temperaturze.	01:05	772
	Mix	3,5	Opcja	-	Opcja	Opcja	Do tkanin mieszanych, bawełny a także włókien syntetycznych.	01:30	1069
Syntetyki	Extra suche	3,5	Opcja	-	Opcja	Opcja	Do suszenia grubych lub warstwowych tkanin syntetycznych	01:20	950
	Do szafy			-	Opcja	Opcja	Do suszenia cienkich tkanin syntetycznych, które nie wymagają prasowania, takich jak niegniotące się koszulki, obrusy, ubrania dla dzieci, skarpety.	01:10	831
Wełna	Wełna	1,0	Opcja	-	-	-	Uwaga: Nie suszyć odzieży wełnianej, która na etykiecie posiada symbole zakazujące suszenia w suszarce.	00:20	238
Czasowe	Odświeżanie 	1,0	Opcja	Opcja	-	-	Do odświeżania odzieży trzymanej przez dłuższy czas w zamkniętych pojemnikach, od minimum 20 min. do maksymalnie 150 min. (w krokach po 10 min.).	00:20	238
	Zimne 	-			-	-	Do przewietrzenia odzieży bez nadmuchu ciepłego powietrza od 10 min. do maksymalnie 30 min. (w krokach po 10 min.).	00:10	33
	Ciepłe 	-			-	-	Do ogrzania odzieży od 10 min. do maksymalnie 120 min. (w krokach po 10 min.).	00:10	119
Specjalne	Koszule	1,0	Opcja	-	Opcja	Opcja	Do odzieży niegniotącej się takiej jak: koszule i bluzki z materiałów łatwych w prasowaniu. Umieścić ubrania luźno w suszarce. Po wysuszeniu powiesić na wieszaku.	01:00	713
	Sport	3,0		-	Opcja	Opcja	Dla wysuszenia odzieży sportowej, cienkich tkanin, tkanin poliestrowych, które nie będą prasowane.	01:00	713
	Pościel	3,5		-	-	Opcja	Do suszenia pościeli, prześcieradeł lub innych dużych tekstyliów.	02:10	1544
	Jeans	4,0		-	Opcja	Opcja	Do suszenia odzieży jeansowej lub rekreacyjnej, które są odwirowane z dużą prędkością w pralce.	02:30	1781

Uwaga:
Program ECO służy do oceny zgodności z rozporządzeniem UE 2533/2023 i 2534/2023 w sprawie ekoprojektowania i etykietowania energetycznego, mierzonym zgodnie z normą EN 61121.
Program ECO jest odpowiedni do suszenia wilgotnych tkanin bawełnianych i jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii.
Ubrania grube, wielowarstwowe są trudne do wysuszenia, dlatego należy dobrze dobierać programy z odpowiednim czasem suszenia.
Wszystkie dane zmierzone zgodnie z EN 61121.
Rzeczywiste zużycie może różnić się od wartości podanych w tabeli, w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkaniny, wilgoci resztkowej i wybranych funkcji.

TABELA PROGRAMÓW: ADC82LD (E)

TABELA					
Program	Załadunek w kg	Wilgotność reszkowa w %	Czas [h:min]	Zużycie energii w kWh	Prędkość wirowania (rpm)
Eco	8,0	0	3:30	1,90	1000
	4,0	0	2:20	1,10	1000
Bawełna Extra suche	8,0	-3	4:00	2,10	1000
	4,0	-3	2:40	1,25	1000
Bawełna Do prasowania	8,0	12	3:00	1,60	1000
	4,0	12	1:35	0,85	1000
Syntetyki Extra suche	3,5	0	1:10	0,70	800
Syntetyki Do szafy	3,5	2	1:00	0,60	800
Wełna	1,0	--	0:25	0,30	--
Odświeżanie	1,0	0	1:25	0,80	800

- Grube i wielowarstwowe materiały tekstylne, np. kurtki itp. nie są łatwe do wysuszenia. Lepiej wybrać program „Bawełna extra suche” lub skorzystać z funkcji „Mniej zagnieć”.
- Ponieważ nierówne tkaniny oraz grube i wielowarstwowe ubrania nie suszą się łatwo, jeśli niektóre części ubrań pozostają wilgotne po zakończeniu programu, lepiej wybrać odpowiedni czas suszenia, aby wysuszyć je całkowicie.
- Załadowując suszarkę bębnową do maksymalnej pojemności dla poszczególnych programów, przyczyniasz się do oszczędności energii.

Wszystkie dane mierzone są zgodnie z normą EN 61121.

Wartości podane dla programów innych niż program eko są jedynie wskazówkami. Rzeczywiste zużycie może różnić się od wartości podanych w tabeli w zależności od ilości prania, rodzaju tkaniny, wilgotności reszkowej i wybranych funkcji dodatkowych.

