

## Szanowny Kliencie!


Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralko-suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem pralko-suszarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować urządzenie. Urządzenie uruchamiać dopiero po prawidłowym zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralko-suszarki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczerlnie drzwi). Urządzenie czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

### 1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralko-suszarki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do urządzenia:
  - bawełna - max pełen bęben
  - syntetyki - max 1/2 bębna
  - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

### 2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
  - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
  - ☼ Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
  - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

### 3 Wybór programu prania

- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

### 4 Start prania



- Zamknij okno pralko-suszarki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Gotowe za w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

### 5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda Blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralko-suszarkę.
- Odlącz pralko-suszarkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralko-suszarki i wyjmij odzież. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralko-suszarki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na deterenty.



1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralko-suszarki
3. Pokrętko programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

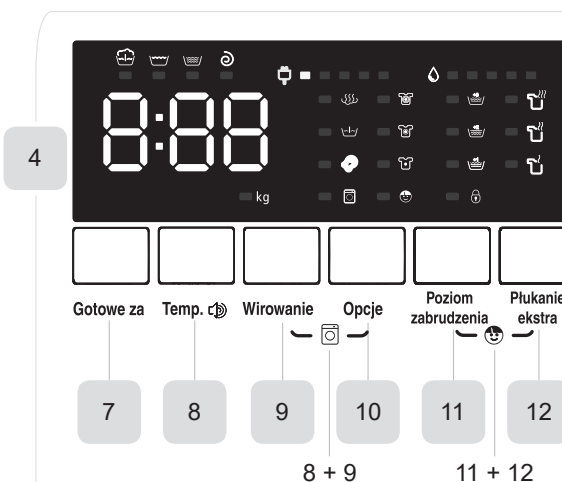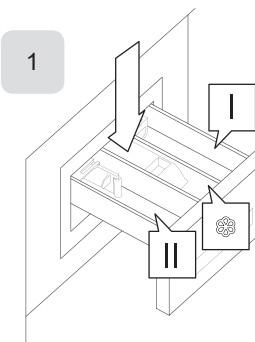

7. Przycisk Gotowe za
8. Przycisk Temperatura
- Włączanie/Wyłączanie dźwięku
9. Przycisk Wirowanie
10. Przycisk Opcje
11. Przycisk Poziom zabrudzenia
12. Przycisk Płukanie ekstra
- 8+9 Autoczyszczenie bębna
- 11+12. Blokada rodzicielska (Child Lock)

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKO-SUSZARKI: AWD1C8514ELSD / AWD1C8514ELSH

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe					Szufłada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukañ	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Steam	Pranie wstępne		Poziom suszenia	Silent Wash	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Środek zmiękczejący					
						Dodatkowe płukanie	Poziom zabrudzenia										
1	Eco 40-60	--	1400	8.0						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03:38	1,201	61	2	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.	
2	Odświeżanie 15'	zimna woda	800	2.0		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:15	0,03	40	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.	
3	Bawełna 20°C	20°	1000	4.0		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01:01	0,183	44	2	Lekko zabrudzona odzież z bawełny lub lnu.	
4	Łatwe prasowanie	30°	800	4.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01:00	0,333	44	2	Program przeznaczony do prania odzieży np. koszul.	
5	Syntetyki	40°	800	4.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02:20	0,625	44	2	Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).	
6	Sterylizacja 70°C	70°	800	4.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02:27	1,094	44	2	Program służy do usunięcia części bakterii z tkanin dla osiągnięcia efektu higienicznego.	
7	Ochrona koloru	zimna woda	1000	4.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01:18	0,137	44	3	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory.	
8	Wirowanie	--	1000	8.0					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00:12	0,04	--	-	Odwirowanie prania np. po praniu ręcznym.	
9	Płukanie	--	1000	8.0		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:20	0,05	25	1	Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczejących). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.	
10	Pranie ręczne	30°	600	2.5		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:50	0,263	34	2	Bardzo delikatne tkaniny.	
11	Suszenie	--	1400	5.0				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04:14	3,556	42	-	Wybierz go do suszenia ubrań, temperatura jest inna. Czas schnięcia w zależności od załadunku.	
12	Bawełna	40°	800	8.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02:40	0,894	71	2	Lekko zabrudzona odzież z bawełny lub lnu.	
13	Mix	40°	800	8.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01:20	0,754	71	2	Program przeznaczony do suszenia tekstyliów wykonanych z bawełny i materiałów syntetycznych.	
14	Pranie i suszenie 60'	zimna woda	1400	1.0					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00:58	0,79	46	2	Standardowy program energetyczny.	
15	Pranie i suszenie	--	1400	8.0					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08:03	4,083	88	2	W przypadku małych syntetycznych ubrań lub koszul ograniczenie obciążenia wynosi 1 kg (około 4 koszul). Czas trwania wynosi tylko 1 godzinę, wliczając pranie i suszenie. Uwaga: Duże ręczniki lub dzinsy nie nadają się do tego programu, wydłużają czas trwania i wpływają na wilgotność.	

\* Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.

\*\* Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

\*\*\* Załadunek pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie niekuteczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.