

Sehr geehrter Kunde!


Die verkürzte Bedienungsanleitung gilt als Anlage zur Bedienungsanleitung der Waschmaschine. Lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vor dem Anschließen der Waschmaschine an den Netzstrom müssen unbedingt alle Transportsicherungen entfernt und die Maschine richtig ausgerichtet werden. Die Waschmaschine erst nach der ordnungsgemäßen Installation in Betrieb nehmen.

Feinwäsche, synthetische Stoffe und Wolle dürfen nur mit

den dafür vorgesehenen Waschprogrammen gewaschen werden. Halten Sie sich, wenn Sie die Waschmaschine mit den o.g. Textilien befüllen, an die vorgeschriebenen Mengenangaben (siehe Tabelle Seite 2).

Die ordnungsgemäße Bedienung der Waschmaschine verlängert deren Lebensdauer. Achten Sie darum darauf, dass die Dichtung der Trommel trocken bleibt (nach dem Waschkvorgang die Waschmaschinentür nicht schließen). Die Waschmaschine darf nur mit sanften Reinigungsmitteln gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden.

1 Vorbereitung der Wäsche

- Taschen der Kleidungsstücke leeren.
- Reißverschlüsse schließen.
- Kleine Gegenstände in Waschsäckchen legen.
- Die Waschmaschinentür durch Drücken des Griffs von der Innenseite öffnen.
- Sortierte Wäsche in die Waschmaschine legen:
 - Baumwolle – max. volle Trommel
 - Synthetik – max. halbvoll Trommel
 - Seide, Wolle – max. bis zu 1/3 gefüllte Trommel
- Die Waschmaschinentür schließen, die Tür an das Gehäuse drücken.

2 Dosierung des Waschmittels

- Das Waschmittelfach durch Ziehen am Griff öffnen.
- Das Waschmittel in der vom Hersteller vorgegebenen Menge ins richtige Waschmittelfach schütten oder gießen.
- Veredelungsmittel (z.B. Weichspüler) einfüllen, das richtige Waschmittelfach wählen.
 - II Waschmittelfach für die HAUPTWÄSCHE.
 - ☼ Fach für Weichspüler und andere Mittel besonders flüssige Mittel
 - I Waschmittelfach für die VORWÄSCHE.

3 Auswahl des Waschprogramms

- Den Programmknopf auf die gewünschte Position stellen.
- Das Programm an die eigenen Bedürfnisse anpassen – Temperatur und Schleudergeschwindigkeit können geändert und Zusatzfunktionen einschaltet werden.
- Wählen Sie die Zusatzfunktionen – beschrieben in der „Programmtabelle“ (siehe S. 2).

4 Start des Waschkvorgangs


- Die Waschmaschinentür schließen.
- Den Programmwähler auf das gewünschte Programm drehen (siehe S. 2).
- Je nach Bedarf Zusatzfunktionen wählen oder die Waschparameter ändern.
- Im Display „Fertig in“ im Bereich von 0 bis 24 Stunden wählen.
- Anschließend die START/PAUSE- Taste drücken.

5 Ende des Waschkvorgangs


- Das Ende des Waschprogramms wird mit einem Tonsignal signalisiert (soweit dieses aktiv ist). Im Display wird das Symbol END angezeigt, die Diode Türverriegelung erlischt.
- Den Wasserhahn schließen.
- Die Waschmaschine ausschalten.
- Die Waschmaschine von der Stromversorgung trennen.
- Die Waschmaschine öffnen und die Wäsche entnehmen. Nach Herausnehmen der Wäsche die Waschmaschinentür nicht schließen – so kann die Dichtung der Trommel besser trocknen. Das Waschmittelfach nicht fest schließen.



Display:

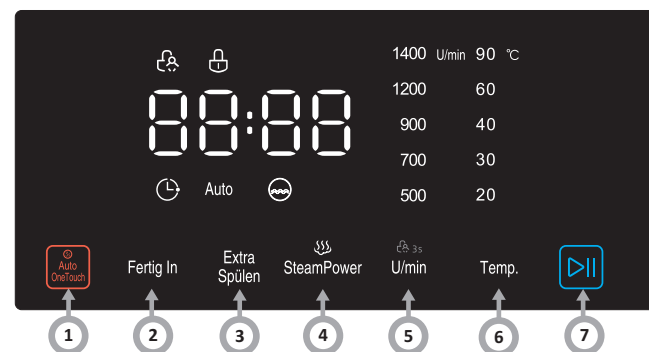

1. Waschmittelfach
2. Trommel
3. Programmknopf
4. Bedienfeld /Anzeige
5. Griff
6. Abdeckung des Pumpenfilters

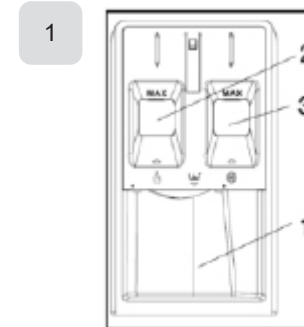

1. Taste „Auto One Touch“
2. Taste „Fertig in“
3. Taste „Extra Spülen“
4. Taste „SteamPower“
5. Taste „Schleudern“
6. Taste „Temperatur“
7. Taste „Start/Pause“

TABELLE DER WASCHPROGRAMME: **WA 414 110**

Nr.	Bezeichnung des Programms	Voreingestellte Temperatur [°C]	Max. Schleudergeschwindigkeit [U/Min.]	Max. Beladung [kg]	Verfügbare Zusatzfunktionen				Waschmittelfach			Zeit [h:min]	Energieverbrauch [kWh]	Wasserverbrauch [l]	Anzahl der Spülvorgänge	Empfehlungen zur Art der Wäsche
					Auto One Touch	Fertig in	Extra Spülen	Steam Power	Vorwäsche I	Hauptwäsche II	Weichmittel III					
1	Eco 40-60	40°	1400	10,0					✕	●	✕	--	--	--	2	Das Programm „Eco 40-60“ dient zum Waschen normal verschmutzter Baumwollwäsche, die bei Temperaturen von 40°C oder 60°C in demselben Zyklus gewaschen werden kann.
2	Baumwolle 20°	normal	900	2,0		✓	✓		✕	●	○	00:39	0,044	47,5	2	Für eine kleine Menge von Kleidungsstücken, die leicht ihre Farbe verlieren.
3	Express 	normal	900	1,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:15	0,019	32,2	2	Sehr kurzes Programm für leicht verschmutzte Wäsche oder kleine Mengen von Wäsche.
4	Feinwäsche 	40°	900	5,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:17	0,432	72,9	3	Für sehr empfindliche Stoffe, zum Beispiel Seide, Satin, Kunstfaser oder Mischgewebe.
5	Daunen 	40°	900	2,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:43	0,214	69,2	3	Zum Waschen von maschinenwaschbaren Daunenjacken.
6	Spülen + Schleudern	--	1200	10,0		✓	✓		✕	●	○	00:13	0,018	20,5	1	Kombiniert Spülen und Schleudern für Wäsche, die einen zusätzlichen Spülgang erfordert. Auch für Wäsche, die nur gespült werden muss.
7	Schleudern	--	1200	10,0		✓			✕	✕	✕	00:08	0,015	--	-	Bei diesem Waschgang wird das Schleudern verwendet, um die Trocknungszeit von schweren Stoffen oder Artikeln, die besondere Pflege benötigen und von Hand gewaschen werden müssen, zu verkürzen.
8	Selbstreinigung	90°	700	--		✓			✕	●	○	02:15	0,865	61,9	1	Reinigt die Trommel von Schmutz und Bakterien. Stellen Sie sicher, dass die Trommel leer ist.
9	Bettwäsche 	30°	1200	6,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:19	0,107	72,8	3	Für große Gegenstände wie Decken, Vorhänge und Bettüberwürfe.
10	Hemden 	30°	900	3,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:55	0,061	52,6	2	Sport- und Freizeitkleidung aus Mikrofaser.
11	Baby Comfort 	40°	1200	5,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:23	0,440	73,2	3	Waschen von Kinderkleidung – zum Schutz der empfindlichen Kinderhaut wird die Kleidung besonders gründlich gewaschen und gespült.
12	Wolle	normal	700	1,0		✓	✓		✕	●	○	00:50	0,034	66,3	2	Hinweis: Die Kleidung aus Wolle, deren Waschen in der Waschmaschine verboten ist und demzufolge mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet ist, darf in der Waschmaschine nicht gewaschen werden.
13	Anti-Allergie	90°	1200	3,0		✓	✓		✕	●	○	02:07	1,524	79,3	2	Die Waschmaschine kann bestimmte Allergene effektiv abtöten und einen Anti-Allergen-Effekt erzielen, indem Sie die hohe Temperatur von 60° für die Sterilisation einstellen.
14	Baumwolle 	30°	1400	10,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:57	0,078	52,7	2	Strapazierfähige Stoffe, hitzebeständige Baumwollstoffe oder Unterwäsche.
15	Mix 	30°	1400	10,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:52	0,074	52,5	2	Für Mischgewebe, z. B. Baumwolle, Leinen und synthetische Fasern.
16	Auto OneTouch	normal	900	5,0					✕	●	○	00:35	0,066	54,6	2	Ein Sonderprogramm, das einfach durch Drücken der Auto One Touch-Taste gestartet werden kann.

* Das Programm „Eco 40-60“ dient zum Waschen normal verschmutzter Baumwollwäsche, die bei Temperaturen von 40°C oder 60°C in demselben Zyklus gewaschen werden kann.

** Die in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch effektivsten Programme sind im Allgemeinen die Programme, mit denen bei niedrigen Temperaturen über längere Zeit gewaschen wird.

*** Durch das Beladen von Haushaltswaschmaschinen bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität wird zum Sparen von Energie und Wasser beigetragen.

HINWEIS: Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen. Die genannte Dauer ist eine ungefähre Angabe und kann je nach der Temperatur und dem Wasserdruck, der Menge des Waschguts usw. von der tatsächlichen Waschkdauer abweichen. Die Zeitangabe wird während des Waschvorgangs automatisch aktualisiert, zeitweiliges Aussetzen und Zeitsprünge sind möglich.

○ Ein Waschmittel oder einen Weichspüler verwenden, soweit dies erforderlich ist.

● Ein Waschmittel ist nötig, um Waschergebnisse zu erzielen.

✕ Es ist unmöglich, ein Waschmittel oder einen Weichspüler zu verwenden.

TABELLE DER WASCHPROGRAMME

Waschgang	Nennbeladung in kg	Einstellung der Temperatur	Dauer des Waschgangs in Stunden und Minuten	Energieverbrauch in kWh/Waschgang	Wasserverbrauch in Litern/Waschgang	Höchsttemperatur °C ¹⁾	Restfeuchte in %/ /Schleuderdrehzahl ²⁾
Baumwolle 20°C	2,0	20	0:39	0,26	65	20	75%/700
Baumwolle	10,0	55	0:57	1,27	80	55	70%/900
Wolle	1,0	35	0:50	0,22	70	35	85%/500
Express	1,0	35	0:15	0,11	40	35	75%/700
Eco 40-60 ³⁾	10,0	31	3:58	0,672	74	31	62%/1400
	5,0	25	2:59	0,319	49	25	62%/1400
	2,5	20	2:59	0,172	36	20	62%/1400

- Die obigen Angaben dienen nur zur Information und können bei unterschiedlichen tatsächlichen Betriebsbedingungen Änderungen unterliegen.
- Die für andere Programme als Eco 40-60 angegebenen Werte sind nur Richtwerte.
- Mit dem Programm Baumwolle 20°C können leicht verschmutzte Baumwolltextilien bei einer Nenntemperatur von 20°C gewaschen werden, was der Verordnung (EU) 2019/2023 entspricht.
- Gemäß EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Energieeffizienzklasse für EU-Länder: A

Waschprogramm zur Prüfung des Energieverbrauchs: Eco 40-60. Andere Standardfunktionen.

Halbe Beladung bei einer Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 10,0 kg: 5,0 kg.

Viertelbeladung bei einer Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 10,0 kg: 2,5 kg.

¹⁾ Die höchste Temperatur, die während des Waschens in einem bestimmten Waschgang für mindestens 5 Minuten erreicht wird.

²⁾ Restfeuchte nach einem Waschgang in Prozent des Wassergehalts und die Schleuderdrehzahl, bei der sie erreicht wurde.

³⁾ Mit dem Programm ECO 40-60 können normal verschmutzte Baumwolltextilien, die für das Waschen bei 40 bis 60°C geeignet sind, in einem einzigen Waschgang gewaschen werden. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Verordnung (EU) 2019/2023 zu bewerten.

Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und über einen längeren Zeitraum laufen.

Die Beladung der Haushaltswaschmaschine mit der für jedes Programm angegebenen Menge trägt dazu bei, Energie und Wasser zu sparen.

Die Schleuderdrehzahl hat einen Einfluss auf die Geräusche und die Restfeuchte: Je höher die Drehzahl während der Schleuderphase, desto höher der Geräuschpegel und desto niedriger der Restfeuchtegehalt.

