

**Amica**

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

**DIM68B9EBODZIT XXL  
EGSPVX 596 900**



URUCHOM URZĄDZENIE  
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ

IO-DWS-3765  
(06.2024/1)



# SPIIS TREŚCI

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| PODSTAWOWE INFORMACJE                          | 3  |
| WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA | 4  |
| INSTALACJA URZĄDZENIA                          | 9  |
| POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE                        | 11 |
| CZYSZCZENIE I KONSERWACJA                      | 25 |
| MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWĘ BEBŁOWĄ           | 31 |
| GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA               | 35 |

# PODSTAWOWE INFORMACJE

Przed podłączeniem wtyczki zmywarki do naczyń do gniazda zasilania i rozpoczęciem eksploatacji, należy koniecznie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i instalacji. Zawarte w niej wskazówki, pomogą uniknąć ryzyka obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia. Dokumentację zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu poprawnego użytkowania i ewentualnych konsultacji.

Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana dla różnych urządzeń i pewne opisane w niej funkcje mogą nie dotyczyć posiadanego przez Państwa urządzenia.

## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2014/35/UE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2014/30/UE**,
- dyrektywy ekoprojektowania **2009/125/UE**,
- dyrektywy RoHS **2011/65/UE**,

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

**Przed instalacją**

Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych. Nigdy nie instaluj ani nie używaj uszkodzonego urządzenia. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

**Przed pierwszym użyciem**

Patrz: Uwagi dotyczące instalacji (poniżej).

Zleć instalację systemu uziemienia wykwalifikowanemu elektrykowi.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania nieuziemionego urządzenia.

Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy dane podane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi lokalnej sieci zasilającej.

Na czas instalacji odłącz zmywarkę do naczyń od zasilania. Zawsze używaj oryginalnej wtyczki dostarczonej z urządzeniem.

Nie podłączaj urządzenia do sieci zasilającej za pomocą przedłużacza. Przedłużacze nie zapewniają dostatecznego bezpieczeństwa (np. mogą się przegrzewać).

Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka powinna być łatwo dostępna.

**Przed pierwszym użyciem**

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Dzieci poniżej 3 roku życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.

**Bezpieczeństwo dzieci**

Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem.

Detergenty do zmywarek do naczyń mogą mieć działanie żrące dla oczu, ust i gardła.

Przeczytaj uwagi dotyczące bezpieczeństwa, umieszczane przez producentów detergentów.

Nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru, kiedy urządzenie jest otwarte. Mogą w nim być pozostałości detergentów.

Woda w zmywarce nie nadaje się do picia. Niebezpieczeństwo obrażeń ze strony środków żrących.

Podczas otwierania drzwi w trakcie trwania programu należy zachować ostrożność ze względu na wysoką temperaturę wody.

Zawsze umieszczaj długie i ostre/spiczaste przedmioty (np. widelce, noże) w koszyku na sztućce, skierowane czubkiem w dół lub płasko na górnym koszu, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

### **Codzienna obsługa**

Używaj urządzenie tylko w gospodarstwie domowym do następującej czynności: zmywanie naczyń.

Nie stosuj rozpuszczalników chemicznych w urządzeniu; istnieje zagrożenie wybuchem.

Nie siadaj ani nie stawaj na otwartych drzwiach, ani nie kładź na nich żadnych przedmiotów. Urządzenie może się przewrócić.

Nie otwieraj drzwi, kiedy urządzenie pracuje. Możesz wypuścić gorącą wodę lub parę.

Nie zostawiaj otwartych drzwi, ponieważ mogą stwarzać zagrożenie.

Zmywanie zastawy stołowej w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych zwykle zużywa mniej energii i wody w fazie użytkowania niż zmywanie ręczne.

### **W razie problemów**

Zlecaj naprawy i modyfikacje urządzenia tylko wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

W razie problemów lub napraw, odłącz urządzenie od sieci zasilającej:

Odłącz urządzenie, wyciągając wtyczkę, wyłącz bezpiecznik.

Nie ciągnij za kabel, tylko za wtyczkę. Zamknij dopływ wody.

### **Zalecenia**

Ładowanie zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych do wskazanej przez producenta pojemności przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Dla oszczędności energii i wody przed włożeniem naczyń do zmywarki spłukać pozostałości potraw. Uruchamiać zmywarkę w pełni załadowaną.

Nie wkładać do urządzenia naczyń z resztkami żywności. Z programu mycia wstępnego korzystać tylko w razie potrzeby.

Miski, szklanki i kubki wkładać do urządzenia spodem do góry.

Nie wkładać do urządzenia naczyń nie przeznaczonych do mycia w zmywarce oraz nie przepelniać zmywarki.

Nie jest zalecane ręczne płukanie wstępne zastawy stołowej, gdyż prowadzi to do wzrostu zużycia wody oraz energii.

### **Naczynia nienadające się do mycia w zmywarce**

Popielniczki, resztki świec, pasty do czyszczenia, farby, substancje chemiczne, stopy żelaza;

Widelce, łyżki i noże z trzonkiem drewnianym, z rogu, kości słoniowej lub masy perłowej; elementy klejone, przedmioty zanieczyszczone środkiem ściernym, kwasem lub zasadą.

Plastikowe naczynia nie odporne na działanie wysokiej temperatury, pojemniki miedziane lub z cyny;

Przedmioty aluminiowe i srebrne (mogą ulegać przebarwieniu, zmatowieniu).

Niektóre delikatne rodzaje szkła, porcelana z ozdobnymi nadrukami, ponieważ blakną nawet po pierwszym myciu; niektóre naczynia kryształowe, ponieważ z czasem tracą przejrzystość, klejone sztucce nieodporne na działanie wysokiej temperatury, kieliszki z kryształu ołowiowego, deski do krojenia, przedmioty wykonane z włókna syntetycznego; Przedmioty nasiąkliwe jak gąbki lub ścierki kuchenne nie nadają się do mycia w zmywarce.

W przyszłości, przed zakupem zwracać uwagę czy naczynia są odpowiednie do mycia w zmywarce.

# USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ




To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## ROZPAKOWANIE

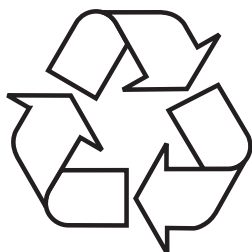

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.



# INSTALACJA URZĄDZENIA

## USTAWIENIE URZĄDZENIA

- Przy wyborze miejsca instalacji brać pod uwagę miejsce, gdzie można łatwo włożyć i wyjąć naczynia ze zmywarki.
- Nie umieszczać urządzenia w pomieszczeniu, gdzie temperatura może spaść poniżej 0°C.
- Przed zainstalowaniem rozpakować urządzenie postępując zgodnie z ostrzeżeniami umieszczonymi na opakowaniu.
- Podczas przenoszenia nie chwytać urządzenia za drzwi lub panel sterujący.
- Ze wszystkich stron pozostawić pewien luz, aby mieć wygodny dostęp do zmywarki podczas sprzątania.
- Upewnić się, że podczas ustawiania zmywarki wąż zasilania w wodę i wąż odpływowy nie zostaną ściśnięte. Należy upewnić się również, że urządzenie nie stoi na kablu zasilającym.
- Poziom wyregulować za pomocą regulowanych nóżek zmywarki. Prawidłowe ustawienie zmywarki gwarantuje bezproblemowe otwieranie i zamykanie jej drzwi.
- Jeśli drzwi zmywarki nie zamykają się poprawnie, sprawdzić czy urządzenie stoi stabilnie na podłodze; jeśli nie, wyregulować za pomocą regulowanych nóżek.

## PRZYŁĄCZE WODY

Upewnić się, że wewnętrzna instalacja hydrauliczna jest odpowiednia dla instalacji zmywarki. Ponadto zaleca się zamontowanie filtra na wejściu przyłącza wody do mieszkania lub domu, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia na skutek zanieczyszczeń (piasek, glina, rdza itp.) sporadycznie nanoszonych przez wodę z sieci lub wewnętrznej instalacji; zapobiega to również zólknięciu i powstawaniu osadów po myciu.



Uwaga: Podłączenie urządzenia do instalacji wody pitnej należy wykonać za pośrednictwem zaworu zabezpieczającego przed przepływem wstecznym, który może prowadzić do zanieczyszczenia wody pitnej (zgodnie z normą DIN EN 1717). Zalecamy, aby montaż, w tym podłączenie do instalacji wodnej i elektrycznej oraz naprawy wykonywał wykwalifikowany technik.

## WĄŻ ZASILANIA WODĄ




Nie stosować węża zasilania wodą od starej zmywarki. Wykorzystać nowy wąż zasilania wodą dostarczony wraz z urządzeniem. Przed dokonaniem podłączenia przepłukać go wewnątrz wodą. Podłączyć wąż zasilania wodą bezpośrednio do zaworu doprowadzającego wodę. Ciśnienie wody w instalacji powinno wynosić co najmniej 0,03 MPa, a maksymalnie 1 MPa. Jeżeli ciśnienie wody przekracza 1 MPa, należy przed zmywarką zainstalować zawór redukujący ciśnienie.

Po wykonaniu podłączenia, zawór otworzyć całkowicie i sprawdzić szczelność.

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze zakręcać kurek dopływu wody po każdym myciu.




UWAGA: W niektórych modelach zmywarek stosowane jest doprowadzenie wody Aquastop. W przypadku zastosowania Aquastop występuje niebezpieczne napięcie. Nie przecinać doprowadzenia wody Aquastop. Nie dopuszczać do jego zawinięcia lub skręcenia.

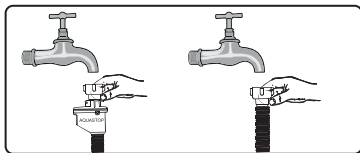

Uwaga!  
Ze względów bezpieczeństwa zakręcaj kurek z wodą po każdym zmywaniu.

## WĄŻ ODPIŁYWOWY

Wąż odprowadzający wodę można podłączyć bezpośrednio do odpływu wody lub do króćca wylotowego zlewozmywaka. Wodę można odprowadzić również bezpośrednio do zlewozmywaka stosując specjalny uchwyt (jeżeli jest dostępny), zahaczając wygiętą rurę na jego krawędzi. Podłączenie powinno być na wysokości co najmniej 50 cm i maksymalnie 110 cm mierząc od płaszczyzny podłogi.

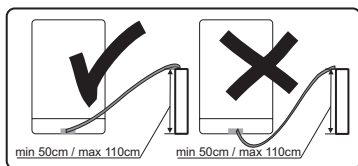

Jeśli zastosowany wąż odpływowy jest dłuższy niż 4 m, naczynia mogą pozostać brudne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za taką sytuację.

## PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Wtyczkę z uziemieniem należy podłączyć do uziemionego gniazda sieci elektrycznej o odpowiednim napięciu. Jeśli nie ma instalacji uziemiającej, zlecić jej wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi. W przypadku uruchomienia urządzenia bez uziemienia, producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.



Wewnętrzna instalacja musi posiadać bezpiecznik 10-16 A.


Urządzenie należy zasilать z sieci elektrycznej o napięciu przemianym 220-240 V. Nie podłączać urządzenia podczas jego ustawiania.

Zawsze używać wtyczki z obudową, dostarczonej z urządzeniem.

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka po zakończeniu mycia.

Aby nie spowodować porażenia prądem, nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka mokrymi rękoma.


Odcinając urządzenie od źródła zasilania, zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód.

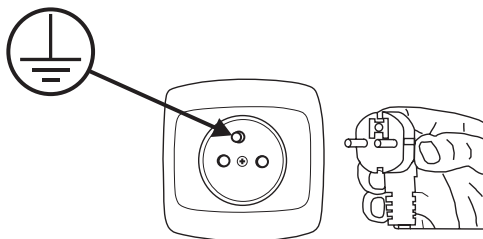

# POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE


## OPIS URZĄDZENIA

Poniżej wymieniono elementy urządzenia (Rys. 1):

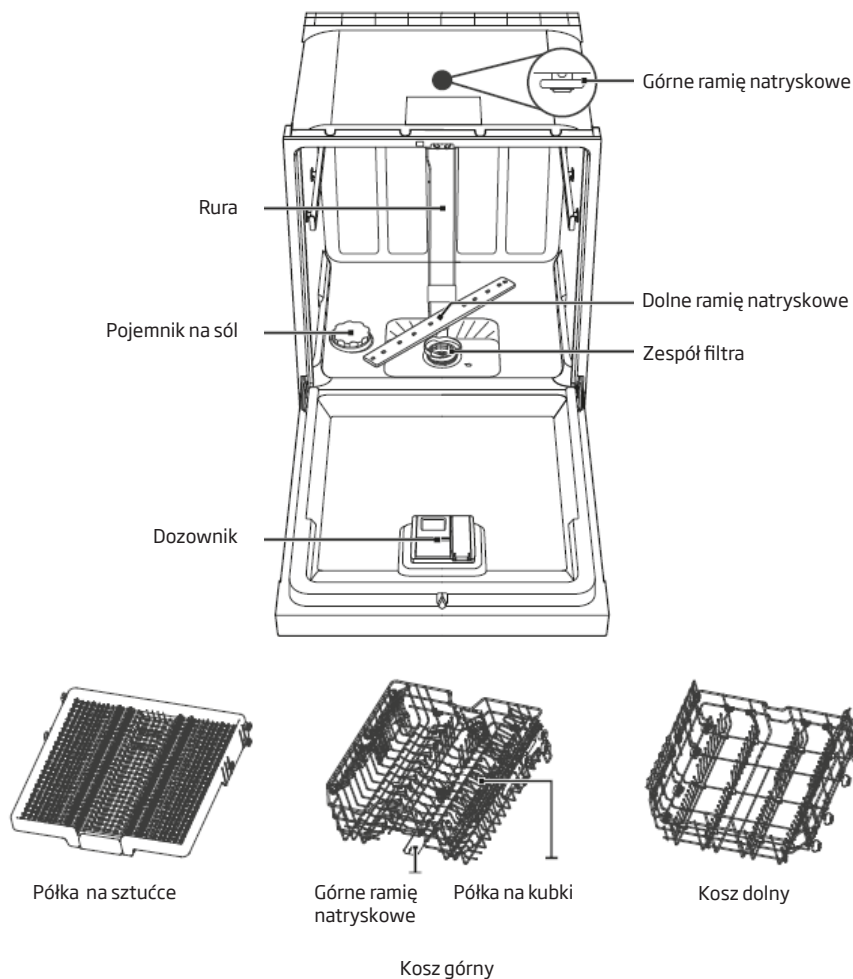

### UWAGA:

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

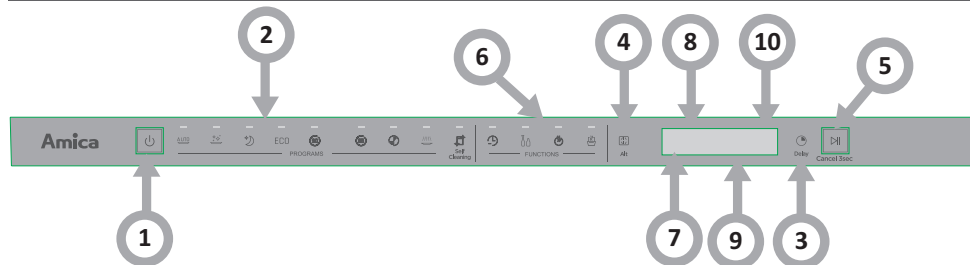

| Praca urządzenia (przycisk) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zasilanie                | Nacisnąć przycisk aby włączyć zmywarkę, wyświetlacz zaświeci się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Program                  | <p>Auto <b>AUTO</b><br/>Ten program jest sterowany czujnikiem i dostosowuje się do poziomu zabrudzenia. Nadaje się do wszystkich rodzajów naczyń.</p> <p>Higiena+ <b>Higiena+</b><br/>Ten program jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów naczyń i poziomów zabrudzenia. Zapewnia najwyższą temperaturę zmywania i dezynfekcji naczyń.</p> <p>Cichy <b>Cichy</b><br/>Ten program jest odpowiedni do szklanek i naczyń normalnie zabrudzonych. Działa ciszej i może być używany wieczorem lub w nocy.</p> <p>ECO <b>ECO</b><br/>Jest to standardowy program, odpowiedni do zmywania średnio zabrudzonych naczyń i jest najbardziej skutecznym programem zmywania pod względem zużycia energii i wody.</p> <p>Program Pełny 90' <b>90'</b><br/>Do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia i suszenia.</p> <p>Program Pełny 55' <b>55'</b><br/>Do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia i suszenia.</p> <p>Program Szybki 35' <b>35'</b><br/>Ten program zapewnia najkrótsze mycie lekko zabrudzonej zastawy stołowej, która nie wymaga suszenia.</p> <p>Namaczanie <b>Namaczanie</b><br/>Do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.</p> <p>Autoczyszczenie <b>Autoczyszczenie</b><br/>Ten program służy do skutecznego czyszczenia samej zmywarki bez naczyń.</p> |
| 3. Opóźnienie startu        | Nacisnąć przycisk, aby opóźnić czas rozpoczęcia programu do 24 godzin, w jednogodzinnych krokach. Po wybraniu zaświeci się odpowiedni wskaźnik <b>1h</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Alt (Zone Wash)          | Nacisnąć przycisk, aby wybrać zmywanie tylko dla górnego lub dolnego kosza lub dla obu. Zaświecą się odpowiednie wskaźniki <b>ZN</b> i <b>ND</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**UWAGA:**

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Start / Pauza                                                                                   | Przycisk służy do uruchomienia lub anulowania programu mycia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Opcja                                                                                           | <p>Extra Speed <br/> Dzięki tej opcji czas pracy zostanie skrócony o 15% - 50%, w zależności od podwyższonej temperatury i prędkości obrotowej silnika. Nie można go wybrać w połączeniu z programem Auto, Szybkim 35', Namaczaniem oraz programem Autoczyszczenie (jeśli aktywna jest jednocześnie funkcja Automatyczne Otwieranie).<br/> Deep Wash <br/> Ta opcja może być używana do czyszczenia butelek umieszczonych w specjalnym obszarze w górnym koszu. Tej opcji nie można wybrać w połączeniu z programami Auto, Pełny 55', Namaczanie i Autoczyszczenie.<br/> Extra Suszenie <br/> Dzięki tej opcji efekt suszenia zostanie poprawiony przez podwyższoną temperaturę w ostatnim płukaniu i dłuższy czas suszenia. Opcję tę można wybrać tylko w połączeniu z programem ECO, Higiena+, Cichym i Pełnym 90'.<br/> Open Dry włącz / wyłącz <br/> Użytkownik może włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego otwierania drzwi zmywarki po zakończeniu wybranego programu mycia, co poprawia jakość suszenia. Nie można wybrać tej opcji w połączeniu z programem Szybkim 35', Namaczaniem i Autoczyszczeniem.</p> |
| 7. Wskaźnik ostrzegawczy                                                                           | <p>Środek nabyliczający<br/> Jeśli wskaźnik  świeci się, oznacza to, że jest niski poziom środka nabyliczającego w dozowniku i wymagane jest uzupełnienie.<br/> Sól<br/> Jeśli wskaźnik  świeci się, oznacza to, że jest niski poziom soli w dozowniku i wymagane jest uzupełnienie.<br/> Zawór doprowadzenia wody<br/> Jeśli wskaźnik  świeci się, oznacza to, że zawór doprowadzenia wody jest zamknięty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Wskaźnik Alt (Zone Wash)                                                                        | <p>Tylko mycie górnego kosza <br/> Po wybraniu opcji górny kosz, zmywane będą tylko naczynia w górnym koszu. System spryskujący dolnego kosza nie działa.<br/> Tylko mycie dolnego kosza <br/> Po wybraniu opcji dolny kosz, zostaną umyte tylko naczynia w dolnym koszu. System spryskujący górnego kosza nie działa.<br/> Mycie górnego lub dolnego kosza na przemian  <br/> Jeśli wybierze się oba, naczynia w górnym i dolnym koszu zostaną umyte. System natryskowy górnego lub dolnego kosza będzie obsługiwany naprzemiennie lub oba jednocześnie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. Wyświetlacz  | Wyświetlanie pozostałego czasu do końca programu, czasu opóźnienia, kodów błędów itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Wskaźnik zużycia (Eco Bar)                                                                     | <p>Zużycie wody <br/> Wskaźnik zużycia pokazuje orientacyjny poziom zużycia wody w wybranym programie. Im więcej słupków jest wyświetlanych, tym większe jest zużycie wody.<br/> Zużycie energii <br/> Wskaźnik zużycia pokazuje poziom zużycia energii elektrycznej w wybranym programie. Im więcej słupków jest wyświetlanych, tym wyższe jest zużycie energii.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

1

## Przed pierwszym użyciem zmywarki

- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy dane podane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi lokalnej sieci zasilającej.
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza urządzenia.
- Przygotować środek do zmiękczenia wody.
- Napełnić wodą do pełna pojemnik a następnie dodać około 1,5 kg specjalnej soli (przeznaczonej dla zmywarek) do dozownika soli.
- Nalać do dozownika środka nabtyszczającego.

2

## Znaczenie odwapniania wody

Dla dobrej pracy zmywarka potrzebuje miękkiej wody (z niską zawartością wapnia). W przeciwnym razie na naczyniach i wewnątrz urządzenia pozostają białe pozostałości kamienia. Ma to negatywny wpływ na jakość mycia, suszenia i nabtyszczania. Kiedy woda przepływa przez układ zmiękczenia, jony odpowiadające za twardość wody są usuwane, a woda jest odpowiednio miękka, aby uzyskać najlepsze wyniki mycia. W zależności od stopnia twardości wody zasilającej, jony odpowiadające za twardość wody gromadzą się szybko wewnątrz układu zmiękczenia. Dlatego układ zmiękczenia musi być odświeżany, aby działał z taką samą wydajnością także podczas kolejnego mycia. W tym celu stosuje się sól do zmywarki.

3

## Napełnianie solą

### Stosować wyłącznie sól zmiękczącą przeznaczoną do zmywarek.

Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli, a w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instalację zmiękczenia wody w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpoczęciem jednego z pełnych programów zmywania. Dzięki temu zapobiegnie się rozsypaniu soli lub rozlaniu słonej wody na dnie urządzenia, co mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji. W przypadku uszkodzeń spowodowanych użyciem niewłaściwej soli producent nie udziela gwarancji, ani nie odpowiada za powstałe szkody.

### Napełniać solą przed uruchomieniem programu mycia.

Zapobiegnie to pozostawianiu rozsypanych ziaren soli lub słonej wody na dnie urządzenia, które mogą powodować korozję.



1. Wyjąć dolny kosz z urządzenia i odkręcić pokrywę zbiornika.
  2. Umieścić koniec lejka (w zestawie) w otworze i nasypać około 1,5kg soli.
  3. Napełnić zbiornik solą do pełna wodą. Jest rzeczą normalną, że ze zbiornika na sól wylewa się niewielka ilość wody.
  4. Po napełnieniu zbiornika zakręcić pokrywę.
  5. Po napełnieniu dozownika solą wskaźnik soli gaśnie.
  6. Zaraz po napełnieniu zbiornika solą uruchomić program mycia (zalecamy uruchomić program krótki).
- W przeciwnym wypadku słona woda może uszkodzić filtry, pompę lub inne ważne części urządzenia. Nie jest to objęte gwarancją.

### UWAGA:


- Zbiornik na sól należy napełnić, gdy zapali się wskaźnik soli (S) na panelu sterowania. W zależności od tempa rozpuszczania się soli, wskaźnik soli może nadal świecić się nawet po napełnieniu dozownika. Jeśli na panelu sterowania nie ma wskaźnika (w niektórych modelach), można oszacować kiedy należy uzupełnić dozownik na podstawie ilości wykonanych cykli mycia.
- W przypadku rozsypania się soli, uruchomić program namaczania lub program krótki.




Stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek do naczyń !

## Napełnianie dozownika detergentu

Dozownik detergentu posiada wewnątrz wskaźniki ilości. Korzystając z tych wskaźników (linii) można odmierzyć właściwą ilość detergentu. Dozownik może pomieścić maksymalnie 30g detergentu. Otworzyć opakowanie z detergentem do zmywarek i nasypać do większej przegrody (A) w ilości 25 cm<sup>3</sup> w przypadku mocno zabrudzonych naczyń lub 15 cm<sup>3</sup> w przypadku mniej zabrudzonych naczyń (B). W zależności od stopnia zabrudzenia naczyń oraz twardości wody może zajść konieczność dodania większej ilości detergentu.

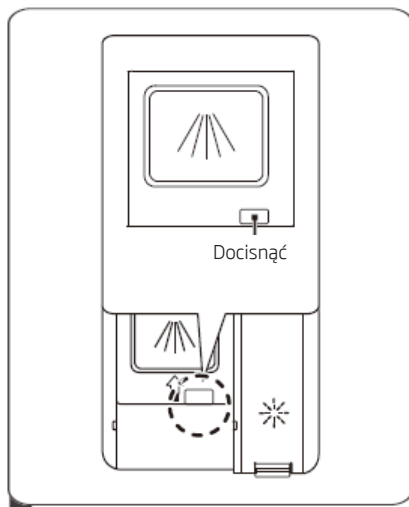


Otwórz pokrywę, naciskając 2 zatrzaski zwalniające.

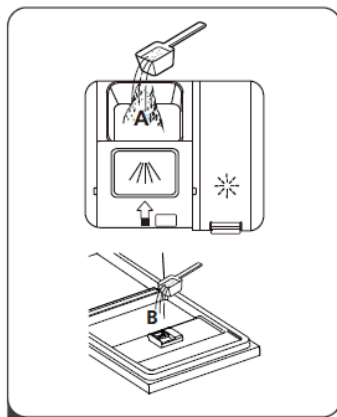

Wlać detergent do większej komory (A) dla cyklu zasadniczego.

Dla lepszego efektu zmywania, zwłaszcza w przypadku brudnych naczyń, nalać niewielką ilość detergentu na drzwi (B). Dodatkowy detergent zostanie zużyty podczas mycia wstępnego.

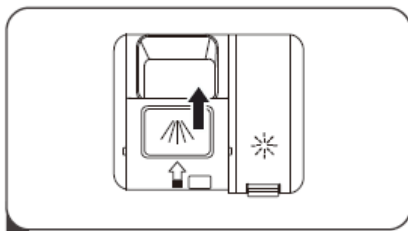

Zamknij pokrywę dozownika, przesuwając ją w dół aż do zatrzasknięcia.



Zwróć uwagę, że w zależności od zabrudzenia wody ustawienie może być inne. Należy przestrzegać zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniu detergentu.

### Detergenty wieloskładnikowe (np.: "2w1", "3w1" itp.)

Występują 3 rodzaje detergentów:

1. fosforanowe i zawierające chlor,
2. fosforanowe, nie zawierające chloru,
3. nie zawierające fosforanu ani chloru.

Najnowsze tabletki są zwykle bezfosforanowe. Ponieważ fosforany mają właściwości zmiękczejące wodę, zalecamy dodanie soli do pojemnika, nawet jeśli twardość wody wynosi zaledwie 6°dH. W miejscach o twardej wodzie, jeśli stosowany jest detergent bezfosforanowy, na naczyniach i szklankach mogą być widoczne białe ślady.

Można temu zapobiec, zwiększając ilość detergentu. Detergenty bezchlorowe mają słabsze działanie wybielające. Kolorowe plamy mogą nie być dokładnie usuwane. Należy wybrać program o wyższej temperaturze mycia.

Generalnie stosując detergenty wieloskładnikowe uzyskuje się odpowiednie rezultaty tylko w pewnych określonych warunkach. Takie detergenty zawierają środek nabłyszczający i/lub sól w ustalonych ilościach. Zaleca się jednak przy stosowaniu tabletek wieloskładnikowych używania soli regeneracyjnej.

Na co należy zwracać uwagę używając tego typu produktów:

- Zawsze sprawdzać skład używanego detergentu oraz czy jest to produkt wieloskładnikowy.
- Sprawdzić czy używany detergent jest odpowiedni do stopnia twardości wody wodociągowej, do którego dostosowana jest zmywarka.
- Przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu produktu.
- Jeśli detergent ma postać tabletek, nigdy nie wkładać ich do wnętrza koszyka na sztućce. Zawsze umieszczać tabletki w przegrodzie na detergent w dozowniku.
- Stosowanie tych środków daje dobre wyniki tylko w przypadku niektórych rodzajów zastosowania. Stosując tego typu detergenty należy skontaktować się z ich producentem i zapytać o odpowiednie warunki zastosowania.
- Jeśli warunki stosowania takich detergentów i ustawienia zmywarki są odpowiednie, uzyskuje się oszczędności w zużyciu soli i/lub środka nabłyszczającego.
- Jeśli rezultaty mycia podczas stosowania detergentów „2 w 1” lub „3 w 1” nie są zadowalające (jeśli na naczyniach pozostają ślady kamienia i wody), należy skontaktować się z producentem detergentu. Gwarancja zmywarki nie obejmuje reklamacji na skutek stosowania detergentów wieloskładnikowych.



Zalecany sposób użycia: Aby uzyskać najlepsze rezultaty stosując wieloskładnikowe środki myjące, należy dodać sól i środek nabłyszczający do zmywarki i ustawić twardości wody i ilość środka nabłyszczającego na najniższą wartość.

Rozpuszczalność detergentu w postaci tabletek różnych producentów może być różna biorąc pod uwagę temperaturę i czas. Dlatego nie zaleca się stosowania detergentów w tabletkach w krótkich programach. W programach krótkich zaleca się stosowanie detergentów w proszku.



Zawsze przechowuj detergenty w suchym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Napełniaj dozownik detergentem bezpośrednio przed włączeniem urządzenia.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas stosowania detergentu wieloskładnikowego wystąpią niespotykane wcześniej problemy, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem detergentu.




Zaprzestanie stosowania detergentów wieloskładnikowych:

- Napełnić dozowniki solą i środkiem nabyłszczającym.
- Ustawić twardość wody na najwyższy poziom (6) i uruchomić pustą zmywarkę.
- Dostosować twardość wody.
- Dokonać odpowiedniego ustawienia środka nabyłszczającego.


7

### Napełnianie dozownika środka nabyłszczającego i wybór ustawień

Środek nabyłszczający stosuje się w celu uniknięcia powstawania białych kropli wody, plam kamienia, białych zacieków, które mogą powstawać na naczyniach, jak również w celu poprawy jakości procesu suszenia. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, służy nie tylko do uzyskania błyszczących naczyń, ale również dla przeprowadzenia dostatecznego suszenia naczyń. Z tego powodu należy zwracać uwagę czy w dozowniku znajduje się wystarczająca ilość środka nabyłszczającego przeznaczonego do użycia w zmywarkach domowych.

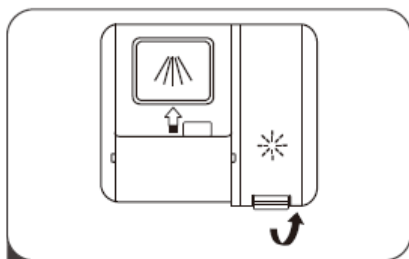

Otwórz pokrywkę dozownika podnosząc za uchwyt.

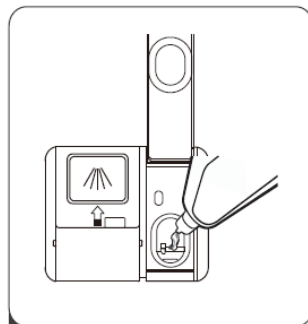

Wlać środek nabyłszczający do dozownika, uważać, aby nie przepełniać.



Zamknąć pokrywkę po zakończeniu.

### Regulacja dozownika środka do nabyłszczania

Aby uzyskać lepsze efekty suszenia przy ograniczonym zużyciu środka nabyłszczającego, można wyregulować zużycie w zmywarce.

Wykonać następujące kroki.

1. Otworzyć drzwi. Włączyć urządzenie.
2. W ciągu 60 sekund po włączeniu urządzenia nacisnąć przycisk Autoocyszczanie przez ponad 5 sekund. Następnie nacisnąć przycisk Opóźnienie startu, aby przejść do trybu ustawiania środka nabyłszczającego. Wskaźnik środka do nabyłszczania zacznie migać.
3. Nacisnąć ponownie przycisk Autoczyszczanie, aby wybrać ustawienie zgodnie z potrzebami. Ustawienia zmieniają się w następującej kolejności: D1 -> D2 -> D3 -> D4 -> D5 -> D1. Im wyższa cyfra, tym więcej środka do nabyłszczania zmywarka zużywa. Ustawienie fabryczne to D3.
4. Aby zakończyć konfigurację i wyjść z trybu ustawień, po wybraniużądanego ustawienia odczekać 5 sekund lub nacisnąć przycisk zasilania.



**Uwaga: Zamykając pojemnik na detergent wciśnij dedykowane miejsce na pokrywie!**



Ostrzeżenie: Stosować wyłącznie środki nabyliczące przeznaczone do zmywarek domowych. Pozostałości środka nabyliczającego rozlane przy przepełnieniu będą powodować tworzenie się dużej ilości piany, a tym samym będą zmniejszać jakość mycia, dlatego należy wytrzeć rozlany środek nabyliczający ściereczką.

Tabela twardości wody

| Twardość wody | Stopnie niemieckie dH | Stopnie francuskie dF | Stopnie brytyjskie dE | Wskaźnik poziomu twardości | Regeneracja następuje co X sek-wencji programów <sup>1)</sup> | Zużycie soli (g/cykl) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | 0~5                   | 0~9                   | 0~6                   | H1                         | Brak regeneracji                                              | 0                     |
| 2             | 6-11                  | 10-20                 | 7-14                  | H2                         | 10                                                            | 9                     |
| 3             | 12-17                 | 21-30                 | 15-21                 | H3                         | 5                                                             | 12                    |
| 4             | 18-22                 | 31-40                 | 22-28                 | H4                         | 3                                                             | 20                    |
| 5             | 23-34                 | 41-60                 | 29-42                 | H5                         | 2                                                             | 30                    |
| 6             | 35-55                 | 61-98                 | 43-69                 | H6                         | 1                                                             | 60                    |

Jeżeli twardość wody jest wyższa niż maksymalne wartości podane w powyższej tabeli lub w przypadku stosowania wody ze studni zaleca się zastosowanie filtrów i urządzeń do uzdatniania wody.

UWAGA: Ustawienia fabryczne urządzenia są dostosowane do twardości wody na poziomie 3.

1. Otworzyć drzwi. Włączyć urządzenie.
2. W ciągu 60 sekund po włączeniu urządzenia nacisnąć przycisk Autoczyszczenie na ponad 5 sekund, aby przejść do trybu ustawień zmękczenia wody.
3. Nacisnąć przycisk Autoczyszczenie ponownie, aby wybrać odpowiednie ustawienie dostosowane do lokalnych warunków. Możliwe są następujące ustawienia: H1- > H2- > H3- > H4- > H5- > H6;
4. Nacisnąć przycisk zasilania, aby zapisać ustawienie i zakończyć tryb ustawień.

### Zużycie detergentów

Stosować detergent przeznaczony do zmywarek domowych. Na rynku można znaleźć detergent w proszku, żelu i tabletkach, które są przeznaczone do zmywarek domowych. Detergent należy umieścić w dozowniku przed uruchomieniem zmywarki. Przechowywać deterenty w chłodnym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Nie przepełniać dozownika detergentu; w przeciwnym razie mogą powstać rysy na szklankach i detergent może nie rozpuścić się całkowicie.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat stosowanego detergentu, należy skontaktować się bezpośrednio z jego producentem.


<sup>1)</sup> Każdy cykl z operacją regeneracji zużywa dodatkowe 3,0 litry wody, zużycie energii wzrasta o 0,02 kWh, a program wydłuża się o 4 minuty.

1

**Kosz górny**

Kosz górny jest zaprojektowany do zmywania delikatnych typów naczyń takich jak szklanki, filiżanki, talerze itp. Naczynia które są umieszczane w koszu górnym powinny mieć mniejszy stopień zabrudzenia niż naczynia z kosza dolnego.


Dodatkowo na półkach można poziomo układać długie widelce, noże i łyżki, tak aby nie blokowały obrotów ramion spryskujących.

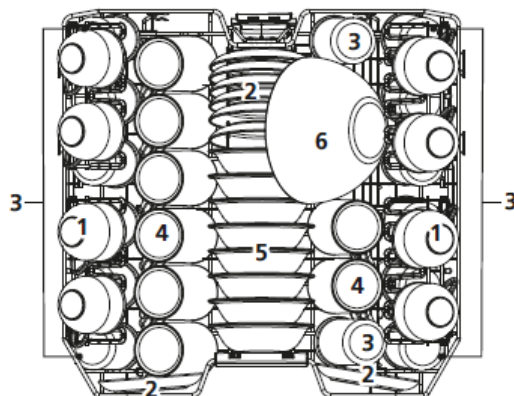


2

**Składanie półek na kubki/filiżanki**

Dzięki tym półkom można zwiększyć pojemność górnego kosza. Można ustawiać szklanki i kubki na półkach. Aby zrobić więcej miejsca w koszu na wyższe przedmioty podnieść półkę na filiżanki w górę. O półkę można wtedy oprzeć wyższe szklanki. Można ją również wyjąć jeśli nie jest potrzebna.

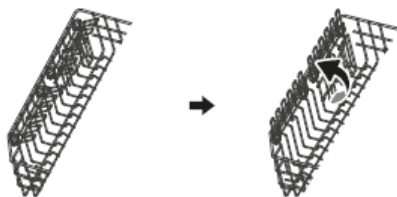**UWAGA:**


Gdy górny kosz zablokuje się w górnej pozycji, nie można złożyć półek na filiżanki.

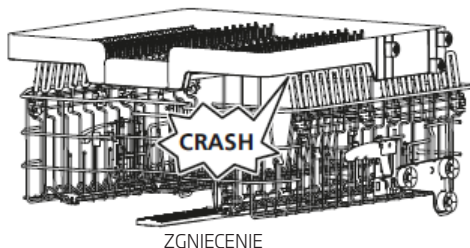

3

### Składanie stojaków kosza

Kolce służą do przytrzymywania talerzy. Można je złożyć zyskując więcej miejsca na duże naczynia.

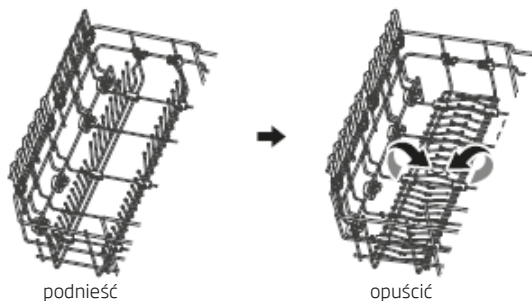


4

### Wskazówki dotyczące ładowania kosza:

#### Regulacja górnego kosza

1. Aby podnieść górny kosz, po prostu unieść górny kosz na środku z każdej strony, aż zablokuje się na swoim miejscu w górnej pozycji. Nie ma potrzeby podnoszenia uchwytu regulatora.


2. Aby obniżyć górny kosz, należy pociągnąć w górę oba uchwyty regulatora. Należy zwrócić uwagę na to by kosz obniżył się jednakowo z każdej strony.

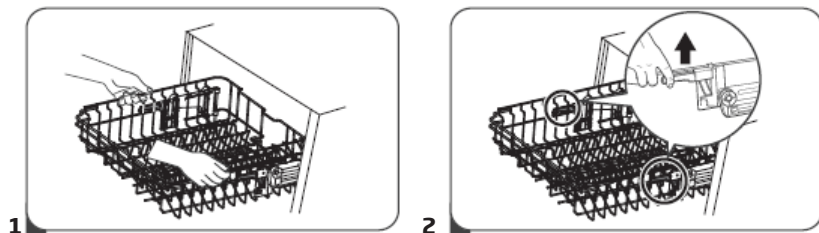


5

### Uchwyt na małe przedmioty

Mocowanie uchwytu odbywa się poprzez zaciśnięcie go w odpowiedniej pozycji, jak pokazano na rysunku. Może być używany do przytrzymania drobnych rzeczy, takich jak smoczek dla dziecka.

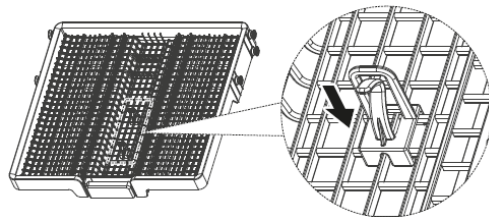

Aby zdjąć uchwyt, zaczynając od dołu poluzować klamrę, jak pokazano na rysunku.

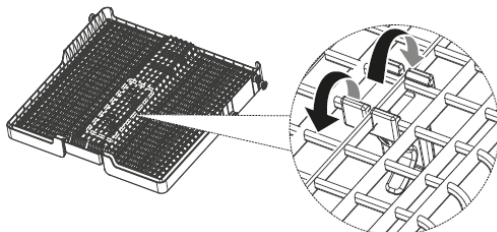

### Kosz dolny

Na dolnym koszu umieszczaj talerze, miski, garnki, itp. Upewnij się, że naczynia w koszu dolnym nie blokują ramienia natryskowego i może się ono swobodnie obracać. W koszu dolnym należy umieścić duże naczynia oraz te, które są trudniejsze do zmywania, na przykład garnki, patelnie, pokrywki, półmiski itp. Naczynia należy umieszczać dnem do góry, by w naczyniu nie zbierała się woda.



Naczynia należy umieścić w taki sposób, by nie blokowały ramienia natryskowego.

### Standardowy załadunek i wyniki badań:

#### Pojemność:

Kosz górny i dolny: 16 nakryć stołowych. Górny kosz należy ustawić w górnej pozycji. Filiżanki należy umieszczać na półeczkach.


#### Detergent/Środek nabłyszczający

5+19g, zgodnie z normami EN 60436 (normy międzynarodowe) / regulacja dozowania środka nabłyszczającego: max

#### Test programu


ECO, zgodnie z normą EN 60436 (normy międzynarodowe)

#### Kosz górny

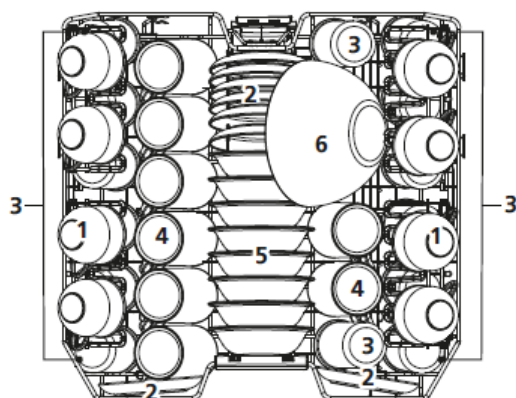

1. Filiżanki
2. Podstawki pod filiżanki
3. Szklanki
4. Kubki
5. Salaterki deserowe
6. Szklana salaterka
7. Talerze głębokie / do zupy
8. Salaterki z melaminy
9. Talerze deserowe
10. Talerze deserowe z melaminy
11. Talerze obiadowe
12. Mały garnek
13. Naczynie do zapiekania
14. Półmisek owalny


#### Kosz dolny

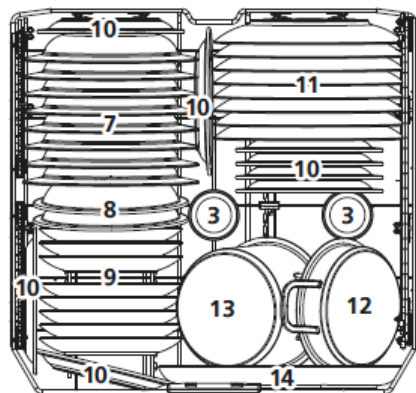


## Kosz na sztućce

Sztućce należy umieszczać osobno od siebie, w odpowiednim położeniu, oraz dopilnować, aby nie zazębiały się, gdyż może to spowodować niewłaściwe efekty mycia.

W celu uzyskania najwyższej jakości mycia, sztućce należy umieścić w koszu, dopilnowując przy tym, aby: nie zazębiały się nawzajem a długie przedmioty pośrodku.

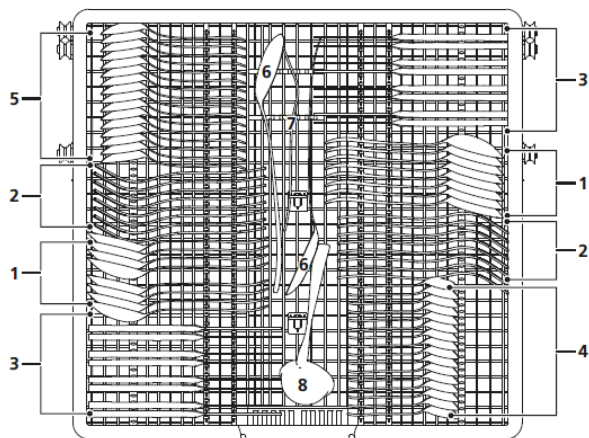

| Liczba | Sztućce               |
|--------|-----------------------|
| 1      | Łyżki do zupy         |
| 2      | Widelce               |
| 3      | Noże                  |
| 4      | Łyżeczki do herbaty   |
| 5      | Łyżeczki deserowe     |
| 6      | Widelce do serwowania |
| 7      | Łyżki do serwowania   |
| 8      | Łyżki do zupy         |

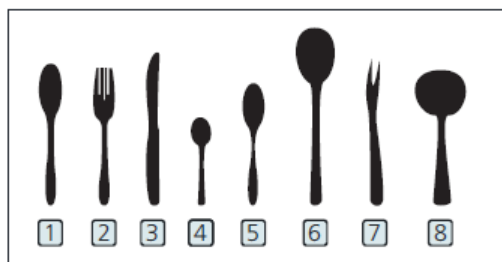

1

### Włączanie urządzenia


1. Wysunąć dolny i górny kosz, włożyć naczynia i wsunąć kosze do zmywarki. Zaleca się, aby w pierwszej kolejności załadować dolny kosz, a następnie górny.
2. Wlać/wsypać detergent.
3. Włożyć wtyczkę do gniazda zasilającego. Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty i ustawiony na maksymalne ciśnienie.
4. Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.
5. Wybrać program i nacisnąć przycisk Start. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

2

### Zmiana programu

Cykl mycia, który jest w toku, można zmienić tylko wtedy, gdy trwa przez krótki okres czasu. W przeciwnym wypadku detergent został już rozpuszczony w wodzie, a woda mogła być odpompowana. W takim przypadku należy ponownie napełnić dozownik detergentem i uruchomić program mycia od początku. Aby zresetować zmywarkę należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Uchylić drzwi, by zatrzymać program mycia. Po zatrzymaniu ramion natryskowych można otworzyć całkowicie drzwi.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza na dłużej niż 3 sekundy. Urządzenie przejdzie w tryb wyboru programu.
3. Teraz można zmienić program naabrany.
4. Nacisnąć przycisk Start/Pauza i zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się ponownie.

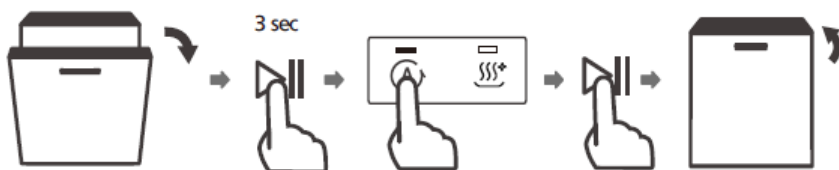


3

### Dokładanie naczyń w trakcie programu

Dodatkowe naczynie można dodać w każdej chwili przed otwarciem dozownika na detergent. W takim przypadku postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Uchylić drzwi, by zatrzymać program mycia.
2. Po zatrzymaniu ramion natryskowych można otworzyć całkowicie drzwi.
3. Dodać naczynia.
4. Zamknąć drzwi, zmywarka wznowi pracę po 10 sekundach.

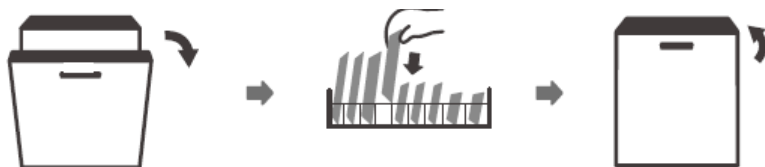

### OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczne jest otwieranie drzwi podczas mycia, ponieważ gorąca para może spowodować oparzenia!

### Po zakończeniu cyklu mycia

Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania, odciąć zasilanie wodą i otworzyć drzwi zmywarki. Odczekać kilka minut przed rozładowaniem zmywarki, tak aby nie wyjmować naczyń i sztućców, gdy są jeszcze gorące i bardziej podatne na pęknięcia. Naczynia będą również bardziej suche.

Wyłączyć zmywarkę

Program jest zakończony wyłącznie wtedy, gdy kontrolka programu zmywania jest zapalona, lecz nie miga.

1. Wyłączyć zmywarkę naciskając przycisk Włącz/Wyłącz.
2. Zakręcić kurek zaworu doprowadzającego wodę!

Ostrożnie otworzyć drzwi.

Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia. W związku z tym, przed wyjęciem z urządzenia, naczynia należy pozostawić do schłodzenia na około 15 minut.

Otworzyć drzwi zmywarki, pozostawić uchylone i odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń. W ten sposób naczynia będą chłodniejsze i bardziej suche.

Wymywanie naczyń ze zmywarki

To, że zmywarka jest w środku mokra, jest zjawiskiem normalnym.

Opróżnić dolny, a następnie górny kosz. Ten sposób wymywania naczyń zapobiega kapaniu wody z górnego kosza na naczynia znajdujące się w dolnym koszu.



OpenDry. Automatyczne otwieranie drzwi.

Po zakończeniu programu drzwi zmywarki otwierają się automatycznie, co poprawia rezultaty suszenia przy mniejszym zużyciu energii. Funkcję automatycznego otwierania drzwi można włączyć/wyłączyć przytrzymując jednocześnie przyciski Opóźnienia startu i Alt przez około 2 sekundy. Aktywacja tej funkcji sygnalizowana jest odpowiednim wskaźnikiem.

W przypadku ustawienia automatycznego otwierania drzwi, zmywarki nie wolno blokować. Może to zakłócić działanie zamka drzwi.

Funkcja ta nie dotyczy programu Szybki i programu Namaczanie.



1

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

### Drzwi i uszczelka drzwi

W celu usunięcia zanieczyszczeń z jedzenia czyścić uszczelkę drzwi regularnie miękką, wilgotną ściereczką.

Podczas wkładania naczyń do zmywarki resztki jedzenia i napojów mogą kapać na boczne części drzwi zmywarki. Powierzchnie te są poza komorą zmywarki i woda z ramion spryskujących do nich nie dociera. Wszelkie zabrudzenia należy wytrzeć przed zamknięciem drzwi.

### Panel sterowania

Panel sterowania wycierać WYŁĄCZNIE miękką, wilgotną ściereczką.



### OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przedostawaniu się wody do zamka drzwi i elementów elektrycznych, nie używać żadnego środka czyszczącego w sprayu.

Na zewnętrznych powierzchniach nigdy nie używać ściernych środków czyszczących lub ostrych środków. Niektóre ręczniki papierowe mogą również pozostawić zadrapania lub ślady na powierzchni.

### Czyszczenie powierzchni wewnętrznych System filtrów


2

System filtrów na dole komory zmywarki zatrzymuje większe zanieczyszczenia z cyklu mycia. Te zanieczyszczenia mogą powodować zapychanie się filtrów. Należy regularnie sprawdzać stan filtrów i czyścić je w razie potrzeby pod bieżącą wodą. Czyszczenie filtrów wykonywać następująco.


### UWAGA:



Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą posiadać inne systemy filtrów i ramion spryskujących.

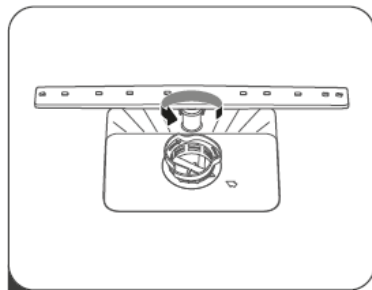

1

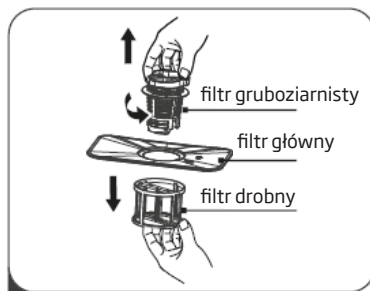


2


1. Złapać filtr zgrubny i obrócić w lewo aby odkręcić. Podnieść filtr do góry i wyjąć ze zmywarki.

2. Filtr drobny można wyjąć z dna zespołu filtra. Filtr zgrubny można odłączyć od głównego filtra przez delikatne ściśnięcie krawędzi i pociągnięcie.

3

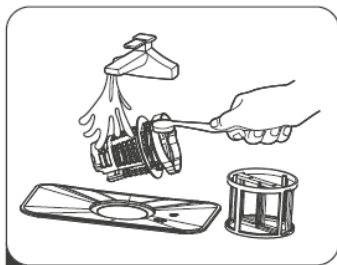

4

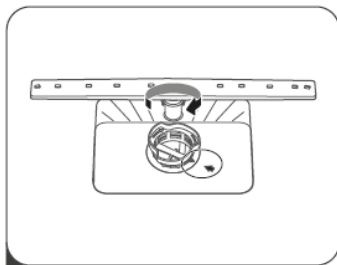

3. Większe pozostałości wypłukuje się pod bieżącą wodą. Dokładniej czyści się filtr za pomocą miękkiej, czystej szczoteczki.

4. Złożyć filtry w odwrotnej kolejności, włożyć wkładkę filtra i obrócić w prawo zgodnie ze strzałką.

### OSTRZEŻENIE

Nie dokręcać filtrów zbyt mocno. Uważnie włożyć filtry na miejsce i zamocować. W przeciwnym razie zanieczyszczenia mogą przedostać się do układów zmywarki i spowodować zablokowanie.

NIGDY nie uruchamiać zmywarki bez filtrów. Nieprawidłowa wymiana filtra może zmniejszyć skuteczność pracy urządzenia i powodować uszkodzenia naczyń i sztućców.




3

### Ramiona natryskowe


Konieczne jest regularne czyszczenie ramion natryskowych, ponieważ twarda woda z chemikaliami może zablokować dysze i łożyska dysz natryskowych.

Czyszczenie ramion natryskowych:


1

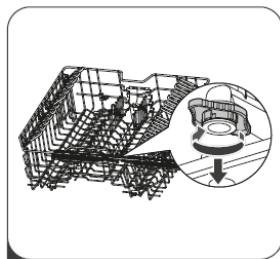

2

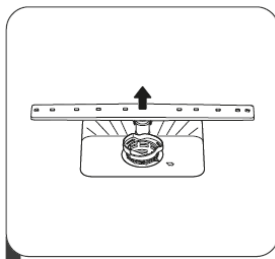

3

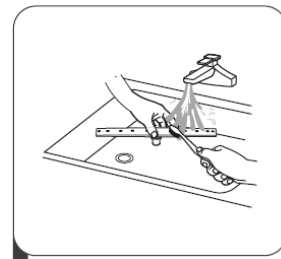

1. Aby zdjąć górne ramię natryskowe przytrzymać nakrętkę w miejscu i obrócić ramię w lewo.

2. Aby zdjąć dolne ramię natryskowe pociągnąć ramię do góry.

3. Umyć ramiona natryskowe miękką szczoteczką w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłukać ramiona i zamontować w urządzeniu.

## Czyszczenie zmywarki

Zabezpieczenie przed mrozem

W zimie należy chronić zmywarkę przed zamarzaniem. Po każdym zmywaniu należy:

1. Odłączyć zasilanie od zmywarki.
2. Wyłączyć dopływ wody i odłączyć rurę wlotową wody od zaworu wody.
3. Spuścić wodę z rury wlotowej i zaworu wody. (Wodę zebrać do garnka)
4. Ponownie podłączyć rurę dopływu wody do zaworu wody.
5. Wyjąć filtr i użyć gąbki do zebrania wody na dnie zmywarki.

Po każdym zmywaniu

Po każdym myciu, zamknąć dopływ wody do urządzenia i pozostawić drzwi lekko uchylone, aby wilgoć i zapachy nie były uwięzione w środku.

Wyjąć wtyczkę

Przed czyszczeniem i konserwacją zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Nie używać rozpuszczalników i ściernych środków czyszczących

Do czyszczenia zewnętrznych części i gumowych elementów zmywarki nie należy używać rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących. Używać tylko ścierek i ciepłej wody z mydłem.

Aby usunąć plamy z wewnątrz użyć ściereczki zwilżonej wodą i odrobiną octu lub środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do zmywarek.

Jeśli zmywarka nie jest użytkowana przez długi czas

Zaleca się uruchomić program zmywania przy pustej zmywarce, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka, zamknąć dopływ wody i zostawić drzwi urządzenia lekko uchylone. To zabezpiecza uszczelki i zapobiega tworzeniu się zapachów w urządzeniu.

Przenoszenie urządzenia

Jeśli urządzenie musi być przeniesione, starać się trzymać je w pozycji pionowej. Jeśli jest to absolutnie konieczne, można ustawić urządzenie na ścianie tylnej.

## KODY BŁĘDÓW I DZIAŁANIA W PRZYPADKU AWARII

W przypadku usterki zmywarka wyświetla kody błędów identyfikujące problem:

| KOD BŁĘDU | OPIS USTERKI                                                                                      | DZIAŁANIE                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E1        | Dłuższy czas napełniania wodą.                                                                    | Zawór jest zamknięty, wlot wody jest zablokowany lub ciśnienie wody jest zbyt niskie. |
| E3        | Wymagana temperatura nie została osiągnięta.                                                      | Awaria elementu grzejnego.                                                            |
| E4        | Przepełnienie wodą.                                                                               | Element zmywarki jest nieszczelny.                                                    |
| Ec        | Awaria systemu sterowania myciem.                                                                 | Wadliwy układ elektroniczny, awaria pompy spustowej lub silnika.                      |
| L4        | Awaria silnika.                                                                                   | Awaria silnika.                                                                       |
| C4        | Awaria pompy spustowej.                                                                           | Awaria pompy spustowej.                                                               |
| Ed        | Awaria komunikacji pomiędzy głównym układem elektronicznym i układem elektronicznym wyświetlacza. | Otwarty obwód lub uszkodzenie połączeń komunikacyjnych.                               |

### OSTRZEŻENIE:

- Jeśli nastąpi przepełnienie, przed wezwaniem serwisu należy zakręcić główny zawór wody.
- Jeśli z powodu przepełnienia lub małego wycieku w tacy dolnej znajduje się woda, przed uruchomieniem zmywarki należy wylać wodę.
- Jeśli pojawi się kod błędu, do usterki której nie można usunąć, poprosić o profesjonalną pomoc.

| Problem                                                | Prawdopodobna przyczyna                                                                   | Rozwiązanie                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmywarka nie uruchamia się                             | Zmywarka nie uruchamia się                                                                | Drzwi zmywarki są otwarte, należy zamknąć drzwi.                                                                                                                            |
|                                                        | Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.<br>Wybrana jest funkcja<br>Opóźnienie startu | Zamknąć dokładnie drzwi, upewnić się, że są zatrzasknięte                                                                                                                   |
|                                                        | Blokada uruchomienia<br>(Child Lock) jest włączona<br>(wybrane modele)                    | Wyłączyć blokadę uruchomienia.                                                                                                                                              |
| Zmywarka wydaje sygnał dźwiękowy na koniec cyklu mycia | Wskazuje zakończenie programu mycia i wydaje sygnał dźwiękowy                             |                                                                                                                                                                             |
| Wskaźnik środka nablyszczającego świeci się            | Na wyświetlaczu LED pokazuje się "Lsb"                                                    | Wskazuje potrzebę uzupełnienia środka w pojemniku                                                                                                                           |
| Zmywarka działa zbyt długo                             | Zmywarka jest podłączona do ciepłej wody                                                  | Sprawdzić zmywarkę, upewnić się czy jest prawidłowo podłączona do ciepłej wody                                                                                              |
|                                                        | Czas trwania programu różni się w zależności od zabrudzenia naczyń                        | Po wykryciu silnego zabrudzenia programy auto, normalny, automatycznie wydłużają czas cyklu                                                                                 |
|                                                        | Wybrano opcję dezynfekowania                                                              | Po wybraniu opcji dezynfekowania czas cyklu zostanie wydłużony, aby osiągnąć temperaturę dezynfekowania                                                                     |
| Naczynia nie są wystarczająco czyste                   | Ciśnienie wody jest czasowo niskie                                                        | Używać zmywarki kiedy ciśnienie jest normalne                                                                                                                               |
|                                                        | Temperatura wody pobieranej jest niska                                                    | Upewnić się, że zmywarka jest podłączona do ciepłej wody. Starać się nie włączać zmywarki jeśli ciepła woda jest wykorzystywana w innym miejscu w domu                      |
|                                                        | Naczynia są ułożone zbyt blisko siebie. Detergent jest niewłaściwie stosowany             | Ułożyć naczynia jeszcze raz, zgodnie z instrukcją obsługi. Stosować ilość detergentu odpowiednią do twardości wody i wybranego programu zmywania. Zastosować nowy detergent |
|                                                        | Wybrany program mycia nie jest odpowiedni do zabrudzenia naczyń                           | Wybrać inny, dłuższy program                                                                                                                                                |
|                                                        | Ramię spryskujące jest zablokowane                                                        | Upewnić się czy ramię spryskujące obraca się swobodnie                                                                                                                      |

| <b>Problem</b>                           | <b>Prawdopodobna przyczyna</b>                                                            | <b>Rozwiązanie</b>                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmywarka nie uruchamia się               | Zmywarka nie uruchamia się                                                                | Zamknąć dokładnie drzwi, upewnić się, że są zatrzaśnięte                                     |
|                                          | Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.<br>Wybrana jest funkcja<br>Opóźnienie startu | Sprawdzić podłączenie do zasilania                                                           |
|                                          |                                                                                           | Aby zmienić ustawienie sprawdzić rozdział Opóźnienie startu w instrukcji obsługi             |
|                                          | Blokada uruchomienia (Child Lock) jest włączona (wybrane modele)                          | Wyłączyć blokadę uruchomienia, sprawdzić rozdział Blokada uruchomienia w instrukcji obsługi. |
| Naczynia nie są wystarczająco suche      | Dozownik detergentu jest pusty                                                            | Napełnić dozownik środka do nabłyszczania lub zwiększyć ilość tego środka.                   |
|                                          | Niewłaściwe ułożenie naczyń w zmywarce                                                    | Ułożyć naczynia jeszcze raz, zgodnie z instrukcją obsługi.                                   |
|                                          | Wybrany program nie zawiera etapu suszenia                                                | Wybrać program zmywania z suszeniem                                                          |
| Plamy i osady na naczyniach              | Zbyt twarda woda                                                                          | W przypadku bardzo twardej wody należy zainstalować urządzenie do zmiękczenia wody           |
|                                          | Niewłaściwe ułożenie naczyń w zmywarce                                                    | Ułożyć naczynia jeszcze raz, zgodnie z instrukcją obsługi.                                   |
|                                          | Użyto starego płynu do nabłyszczania                                                      | Użyć nowego środka do nabłyszczania                                                          |
|                                          | Dozownik środka do nabłyszczania jest pusty                                               | Uzupełnić środek w dozowniku                                                                 |
|                                          | Zbyt dużo detergentu                                                                      | W przypadku miękkiej wody używać mniej detergentu                                            |
|                                          | Temperatura wody doprowadzonej do zmywarki przekracza 70°C                                | Zmniejszyć temperaturę doprowadzanej wody                                                    |
| Detergent pozostał w dozowniku           | Detergent może być zbyt stary                                                             | Zastosować nowy detergent                                                                    |
|                                          | Ramię spryskujące jest zablokowane                                                        | Ułożyć naczynia upewniając się że ramię spryskujące nie jest zablokowane                     |
| Dozownik detergentu nie chce się zamknąć | Nieprawidłowe działanie pokrywki dozownika detergentu                                     | Dodać detergent i środek do nabłyszczania zgodnie z instrukcją obsługi                       |
| Woda pozostała w zmywarce                | Poprzedni program nie został zakończony lub został przerwany                              | Wybór odpowiedniego programu jest wyjaśniony w instrukcji obsługi                            |
|                                          | Resztki jedzenia lub szkła zablokowały pompę.                                             | Usunąć ciało obce.                                                                           |

| Problem                                | Prawdopodobna przyczyna                                                                            | Rozwiązanie                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zmywarka nie wypompuje prawidłowo wody | Odływ jest zapchany                                                                                | Sprawdzić syfon.                                                              |
|                                        | Wąż odprowadzający wodę jest zagięty                                                               | Upewnić się, że wąż odprowadzający wodę jest prawidłowo podłączony do odpływu |
| Piana w zmywarce                       | Zastosowano niewłaściwy detergent                                                                  | Upewnić się, że stosowany detergent jest odpowiedni do zmywarek               |
| Zmywarka przecieka                     | Stosowanie niewłaściwego detergentu spowodowało powstanie osadu                                    | Upewnić się, że stosowany detergent jest odpowiedni do zmywarek               |
|                                        | Zmywarka nie jest wypoziomowana                                                                    | Wypoziomować zmywarkę                                                         |
| Czarne lub szare ślady na naczyniach   | Naczynia z aluminium ocierały się o talerze.                                                       | Ponownie ułożyć naczynia                                                      |
| Wnętrze zmywarki zabarwione            | Osady z kawy i herbaty                                                                             | Używać certyfikowanego środka do miejscowego usuwania plam                    |
|                                        | Czerwonawa plama                                                                                   | Po włożeniu naczyń włączyć program płukania który zmniejszy powstawanie plam  |
| Hałas                                  | Dźwięk otwieranej pokry-<br>wki dozownika detergentu/<br>pompy spustowej wody                      | Jest to zjawisko normalne.                                                    |
|                                        | Twardy przedmiot wpadł do<br>układów zmywarki.<br>Kiedy przedmiot opadnie<br>dźwięki powinny ustać | Jeśli po pełnym programie hałasy nie ustają wezwać serwis.                    |
| Zmywarka nie napelnia się wodą         | Zawór wody jest zakręcony                                                                          | Sprawdzić czy zawór wody jest odkręcony                                       |
|                                        | Blokada drzwi może być źle<br>zatrzasknięta                                                        | Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.                                |

# MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ


Instalacja w zabudowie (dla modelu zintegrowanego)

Krok 1. Wybór najlepszego miejsca na zmywarkę


Najlepsze miejsce instalacji zmywarki jest w pobliżu zaworu doprowadzającego wodę, odpływu wody oraz gniazdka elektrycznego.

Rysunki z wymiarami szafki i miejscem instalacji zmywarki

1. Poniżej 5 mm pomiędzy górą zmywarki i szafką, a drzwi wyrównane z szafką.

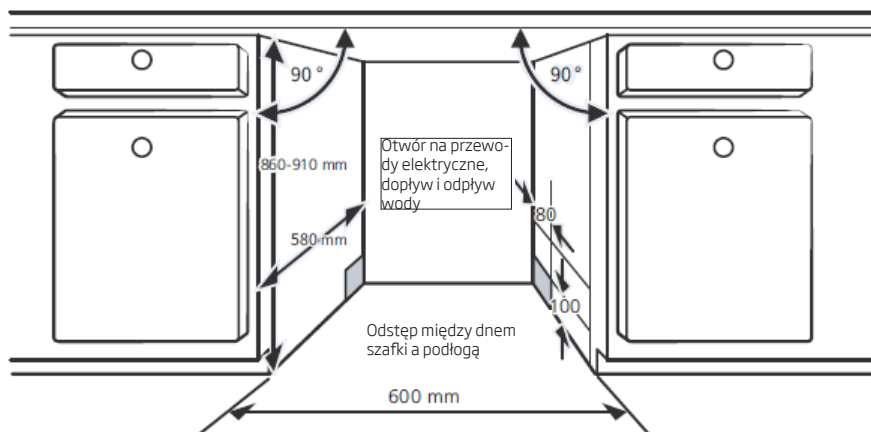


2. Przy instalacji zmywarki w szafce narożnej należy zostawić miejsce na otworzenie drzwi.

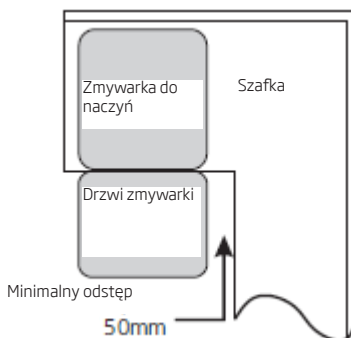

## UWAGA:

W zależności od umiejscowienia gniazdka może zająć potrzeba wycięcia otworu w ścianie szafki.


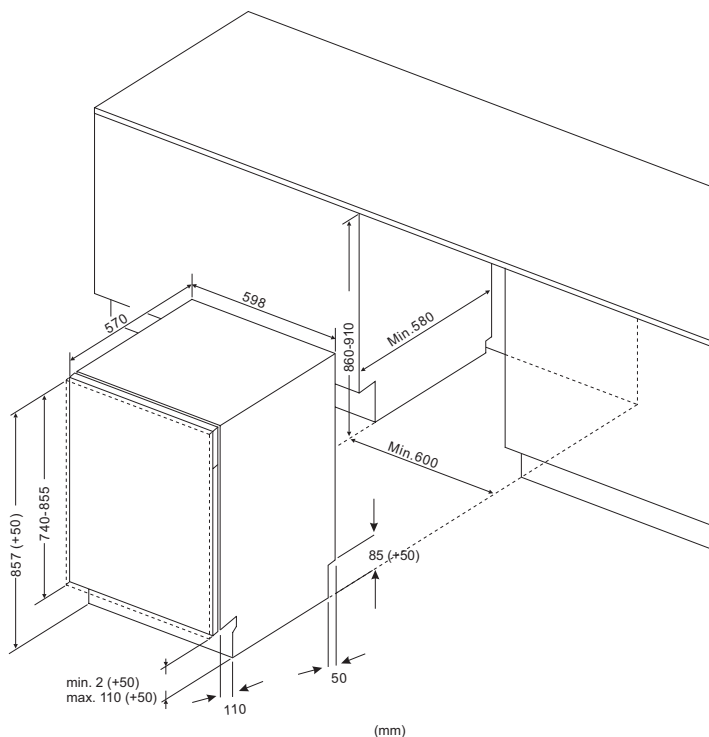


Masa płyty meblowej powinna wynosić:

\*Dla 60 cm z panelem całkowicie zabudowanym - w zakresie 4-11 kg

#### Krok 2. Wymiary i montaż panelu ozdobnego

Zainstalować hak na ozdobnym panelu drewnianym i umieścić hak w gnieździe na zewnętrznych drzwiach zmywarki (patrz rysunek A). Po ustawieniu drzwi drewnianych, zamocować je do drzwi zmywarki za pomocą śrub i wkrętów (patrz rysunek B).

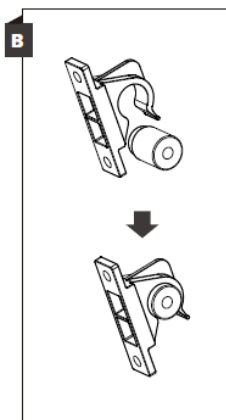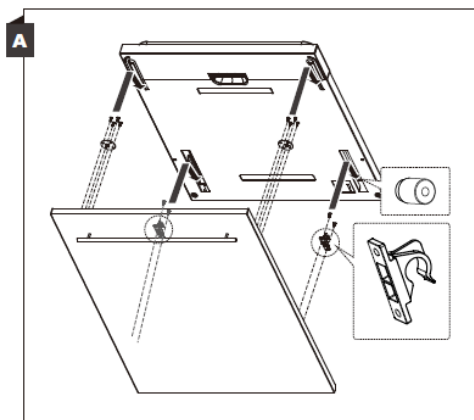




### Krok 3. Etapy montażu zmywarki

Kolejne kroki instalacji znajdują się na rysunkach instalacyjnych.

1. Zamocować drzwi meblowe do drzwi zmywarki.
2. Wyregulować naciąg sprężyn drzwi za pomocą klucza imbusowego. Naciąganie sprężyny w lewo. Niedokonanie regulacji może spowodować uszkodzenie zmywarki.
3. Zamocować listwę kondensacyjną pod powierzchnią roboczą szafki. Należy dopilnować, aby listwa była równo z krawędzią powierzchni roboczej.
4. Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z zimną wodą.
5. Podłączyć przewód odprowadzający wodę.
6. Podłączyć przewód zasilania.
7. Zamontować zmywarkę w szafce.
8. Wypoziomować zmywarkę. Tylne nóżki można wyregulować od przodu zmywarki przez pokręcanie śruby sześciokątnej kluczem na środku podstawy zmywarki. W celu wyregulowania przednich nóżek, należy użyć płaskiego śrubokręta i obracać przednie nóżki do momentu wypoziomowania zmywarki.
9. Zmywarkę należy zamocować. W zależności od szafki można wybrać mocowanie górne lub boczne. Mocowanie jest wykonywane następująco:  
A. Błat roboczy z płyty: Włożyć hak montażowy w otwór na bocznej ścianie i zamocować do blatu roboczego za pomocą śrub.  
B. Błat roboczy z marmuru lub granitu: Zamocować z boku za pomocą śruby.

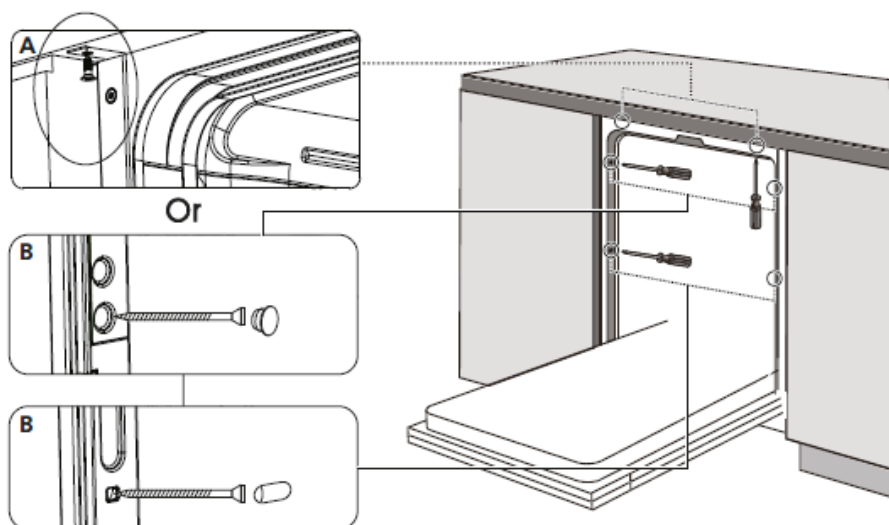


**UWAGA:** W przypadku zastosowania metalowych elementów meblowych takich jak uchwyty, okucia, fronty meblowe należy je odseparować od powierzchni przycisków panelu sterowania. Brak izolacji może powodować zakłócenia w pracy zmywarki.

#### Krok 4. Poziomowanie zmywarki


Aby zmywarka działała prawidłowo musi być odpowiednio wypoziomowana. Umieścić poziomnicę na drzwiach i prowadnicy kosza wewnątrz zmywarki, by upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.

Wypoziomować zmywarkę poprzez wyregulowanie trzech nóg poziomujących każdej z osobna. Uważać, aby nie przewrócić zmywarki podczas poziomowania.

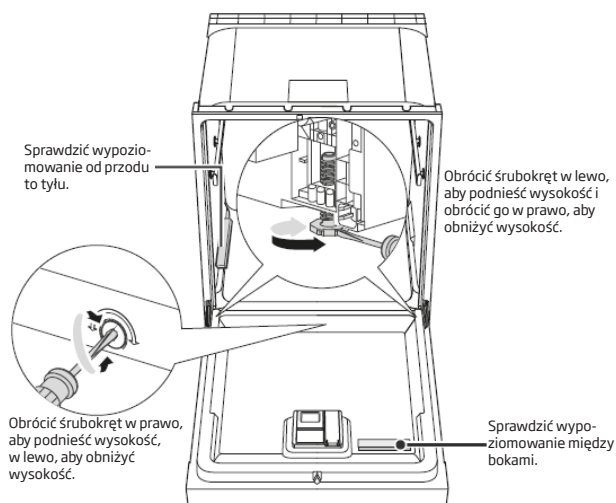

#### UWAGA:

Zakres regulacji wysokości nóg wynosi 50 mm.

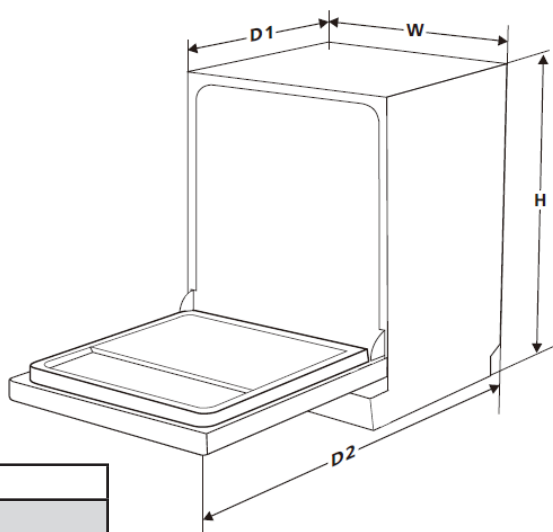

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Wysokość [mm] [H]   | 857 mm                             |
| Szerokość [mm] [W]  | 598 mm                             |
| Głębokość [mm] [D1] | 570 mm (z drzwiami zamkniętymi)    |
| Głębokość [mm] [D2] | 1226 mm (z drzwiami otwartymi 90°) |

Więcej informacji o produkcie znajduje się w unijnej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacje można uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycznej lub wpisując model wyrobu z etykiety energetycznej w wyszukiwarce EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

# GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

## Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

## Serwis

- Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzeń we własnym zakresie.
- Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia wynosi 7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i przeznaczenia części zamiennej i jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2022.
- Wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania są dostępne na stronach internetowych producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela.
- Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest podany w karcie gwarancyjnej.
- Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

## Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody przepiszę go poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



**AMICA S.A.**  
UL. MICKIEWICZA 52  
64-510 WRONKI

**TEL. 67 25 46 100**  
**FAX 67 25 40 320**

**WWW.AMICA.PL**