

Štovani Klijenti!

Skraćene upute za uporabu su prilog punog priručnika za perilicu. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.


Prije uključivanja perilice u mrežnu utičnicu ukloniti transportne vijke i poravnati perilicu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne instalacije.

Delikatne tkanine, sintetike, vunu prati samo s namjenskim

programima. Količina punjenja više navedenih tkanina ne bi trebala biti veća od količine preporučene u tablici (vidi str. 2.).

Pravilna uporaba perilice produžava njezin životni vijek, zato pamтите da brtva bubnja treba biti suha (nakon pranja ne zatvarati vrata). Perilicu čistiti blagim sredstvima za čišćenje, ne ribati abrazivnim sredstvima.

1 Priprema za pranje



- Isprazniti džepove.
- Zatvoriti patent zatvarače.
- Sitne stvari staviti u vrećice za pranje.
- Otvoriti vrata perilice pritiskanjem ručke s unutrašnje strane.
- U perilicu umetnuti razvrstano rublje:
 - pamuk – max punjenje bubnja
 - sintetici - max 1/2 bubnja.
 - svila, vuna - max 1/3 bubnja
- Zatvoriti vrata i pritisnuti ih na kućište.

2 Doziranje sredstava za pranje

- Otvoriti ladicu sredstava za pranje i povući za ručku.
- U prikladnu komoru sipati ili uliti količinu sredstva za pranje koju preporučuju proizvođači deterdženata.
- Uliti dodatna sredstva - (np. omekšivač), izabrati komoru za deterdžent.
 - II Komora sredstva za OSNOVNO PRANJE
 - ⊗ Komora za osveživač i ostala specijalna tekuća sredstva
 - I Komora sredstva za PRETPRANJE

3 Izbor programa pranja


- Podesiti gumb programatora na potrebni program.
- Prilagoditi program svojim potrebama – možete promijeniti temperaturu, brzinu centrifuge ili uključiti dodatne funkcije.
- Izabrati dodatne funkcije - opisane u "Tablici programa" (vidi str. 2.).

4 Početak pranja


- Zatvoriti vrata perilice.
- Podesiti gumb programatora na izabrani program (vidi str. 2.).
- Izabrati dodatne funkcije ili promijeniti parametre pranja – ovisno o potrebama.
- Na zaslonu izabrati Spremno za u rasponu od 0 do 24 sata.
- Nakon toga pritisnuti tipku START/PAUZA.

5 Završetak pranja

- Završetak pranja signalizira zvučni signal (ako je aktivan). Na zaslonu se pojavljuje natpis END, dioda blokada vrata se gasi.
- Zavrnuti ventil za vodu.
- Isključiti perilicu.
- Isključiti perilicu iz električne mreže.
- Otvoriti prozorčić perilice i izvaditi rublje iz perilice. Nakon vađenja rublja ne zatvarati vrata perilice – brtva bubnja se lakše suši. Ne zatvarati ladicu za deterdžent.

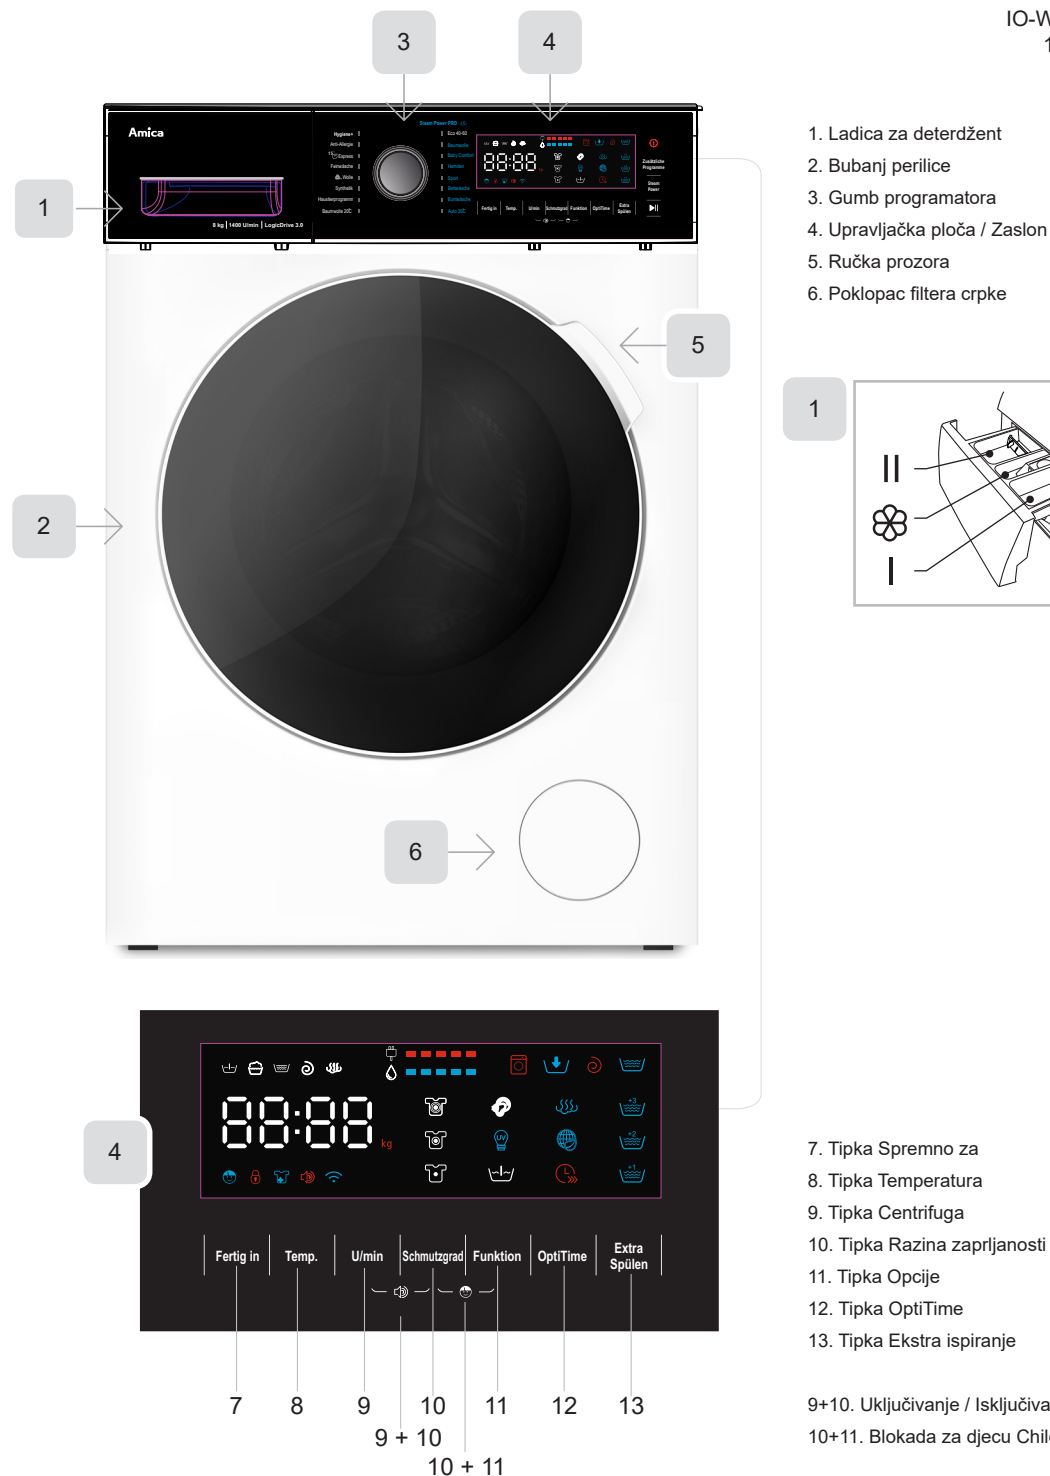


1. Ladica za deterdžent
2. Bubanj perilice
3. Gumb programatora
4. Upravljačka ploča / Zaslon
5. Ručka prozora
6. Poklopac filtera crpke

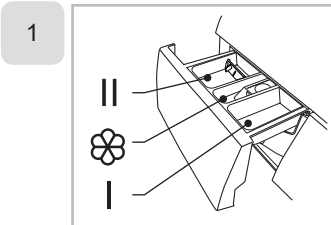

7. Tipka Spremno za
8. Tipka Temperatura
9. Tipka Centrifuga
10. Tipka Razina zaprljanosti
11. Tipka Opcije
12. Tipka OptiTime
13. Tipka Ekstra ispiranje

- 9+10. Uključivanje / Isključivanje zvuka
10+11. Blokada za djecu Child Lock

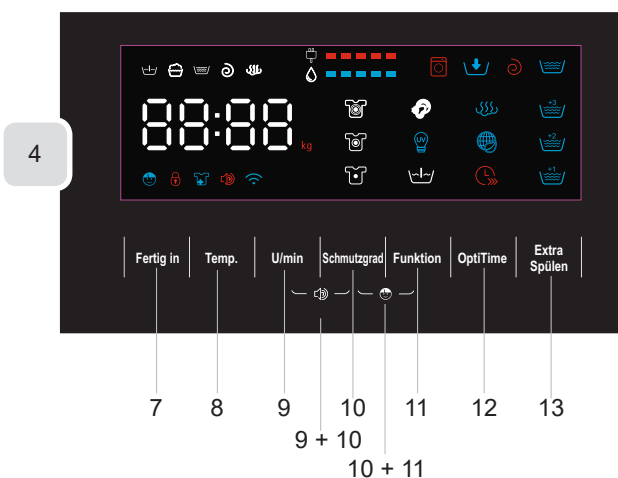

TABLICA PROGRAMA PRANJA PERILICE: WA 484 090

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Zadana brzina centrifugiranja [okr/min]	Max. punjenje [kg]	Dostupne dodatne funkcije					Ladica za deterdžent			Vrijeme [h:min]	Potrošnja energije [kWh]	Potrošnja vode [l]	Broj ispiranja	Steam Power PRO	Preporuke o vrsti punjenja
					Razina zaprljanosti	Dodatno ispiranje	Pretpranje	Eco Wash	Skrati vrijeme	Pretpranje I	Osnovno pranje II	Omekšivač						
1	Eco 40-60	--	1400	8,0						✕	●	○	03:38	0,860	62	2		Pranje šarenog rublja može bolje štititi boje. Zadana 40 °, ne možemo izabrati, prikladno za pranje na temperaturi oko 40 ° -60 °.
2	Pamuk	40°	1200	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,998	71	2	✓	Izdržljive tkanine, pamučna odjeća ili donje rulje otporno na toplinu.
3	Baby Pro	60°	800	8,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	02:01	1,317	71	3	✓	Pranje dječje odjeće čini ju čistom i poboljšava učinkovitost ispiranja za zaštitu kože djeteta.
4	Lagano glačanje	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	✓	Specijalno za pranje košulja.
5	Sport	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	✓	Sportska i rekreacijska odjeća od mikrofibre.
6	Anti grinje	40°	800	4,0		✓				✕	●	○	03:48	0,779	60	2	✓	Eliminiraj bakterije i grinje za zaštitu zdravlja.
7	Zaštita boje	hladna voda	1000	4,0	✓	✓		✓		✕	●	○	01:18	0,137	44	3	✓	Pranje tamnog rublja može bolje štititi boje.
8	Auto 30°C	30°	800	8,0						✕	●	○	01:04	0,481	71	2	✓	Veća ušteda energije, ušteda vremena pranja.
9	Pamuk 20°C	20°	1000	4,0				✓		✕	●	○	01:01	0,183	44	2		Pamučne tkanine.
10	Kućni ljubimac	40°	800	8,0			✓	✓		○	●	○	01:37	0,784	71	3		Dobro očistiti dlake kućnih životinja iz odjeće, zaustaviti razvoj bacila.
11	Sintetici	40°	1200	4,0	✓		✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0,727	44	2		Jako zaprljana, sintetička odjeća ili odjeća od sintetičkih mješavina (najlon, košulje, majice).
12	Vuna 	40°	600	2,0						✕	●	○	01:07	0,410	60	2		Pozor: Ne prati vunenu odjeću koja na etiketi ima simbole koji zabranjuju pranje u perilici.
13	Ručno pranje	30°	600	2,5						✕	●	○	00:50	0,263	34	2		Vrlo delikatno rublje, na primjer od svile, satena, sintetičkih vlakana ili miješane tkanine.
14	Osvježavanje 	hladna voda	800	2,0						✕	●	○	00:15	0,030	31	2		Vrlo kratki program, za lako zaprljano rublje npr. za malu količinu rublja.
15	Anti alergično	60°	800	4,0						✕	●	○	04:31	1,159	60	4		Perilica može učinkovito uništiti neke alergene i ostvariti antialergijski učinak prilagodbom visoke temperature 60° sterilizaciji.
16	Sterilizacija 70°C	70°	800	4,0						✕	●	○	02:27	1,094	60	2		Perilica može uništiti dio bakterija i zajamčiti higijenski učinak.

* Pranje šarenog rublja može bolje štititi boje. Zadana 40 °, ne možemo izabrati, prikladno za pranje na temperaturi oko 40 ° -60 °.

** Najučinkovitiji programi s obzirom na potrošnju energije i vode su obično takvi koji se odvijaju na nižim temperaturama i u dužem vremenu.

*** Punjenje perilice rublja za kućansku uporabu do pune zapremine, koju za odgovarajuće programe preporučuje proizvođač, štedi energiju i vodu.

POZOR: Stvarna temperatura vode se može razlikovati deklarirane temperature ciklusa.

POZOR: Više navedeno vrijeme je samo prognoza i može se razlikovati od stvarnog vremena pranja ovisno od temperature, tlaka vode, količine punjenja itd. Vrijeme je automatski aktualizirano tijekom pranja, dozvoljeni su povremeni prekid i skokovi vremena.

○ Deterdžent ili omekšivač primijeniti, ako je to neophodno,

● Potreban je deterdžent bez kojeg pranje neće biti učinkovito,

✕ Nije moguća primjena deterdženta ili omekšivača.