

Amica

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

IO-WMS-4457
(10.2025/1)

WA 414 110



PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE SPUSTÍTE,
OBOZNÁMITE SA
S POUŽÍVATEĽSKOU PRÍRUČKOU

PRÁČKY

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ




Toto zariadenie je v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES a so zákonom PR o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach označené symbolom prečiarknutého smetného koša. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.

Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia.

Vďaka správne mu zaobchádzaniu s opotrebovanými elektrickými a elektronickými zariadeniami nedochádza k úniku látok, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a pre životné prostredie, také látky sa nachádzajú v týchto zariadeniach, a v prípade nesprávneho skladovania alebo spracovávania týchto zariadení môže dôjsť k úniku týchto látok.

ROZBALENIE

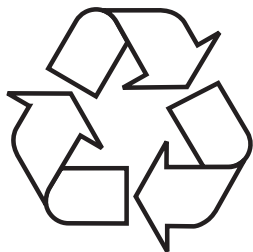

sú 100% r
symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

OBSAH

EKOLÓGIA V PRAXI	4
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	5
BEZPEČNOSŤ A SYMBOLY NA ETIKETÁCH OBLEČENIA	6
INŠTALÁCIA ZARIADENIA	13
CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA A RIEŠENIE PROBLÉMOV	16
POČAS POUŽÍVANIA ZARIADENIA	25
PRAKTICKÉ RADY A TIPY TÝKAJÚCE SA PRANIA	29

EKOLÓGIA V PRAXI

Spoločnosť Amica už mnoho rokov konzekventne realizuje proekologickú politiku. Starostlivosť o životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá, ako používanie moderných technológií.

Vďaka rozvoju technológií sú aj naše závody šetrnejšie k životnému prostrediu - pri výrobe sa spotrebuje menej vody, elektrickej energie a vzniká menej odpadových vôd a rôznych odpadov.

Veľký dôraz tiež kladieme na materiály a suroviny, ktoré používame pri výrobe našich výrobkov. Snažíme sa vyberať iba také materiály a suroviny, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a ktoré umožňujú, aby sa naše výrobky, po skončení ich používania, dali jednoducho likvidovať a v čo najväčšej miere recyklovať.

Vážený zákazník

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Amica. Naša spoločnosť už mnoho rokov vyrába a dodáva vysoko kvalitné domáce zariadenia, vďaka ktorým sa vykonávanie domácich povinností stáva skutočne príjemné.

Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti a funkčnosti. Robíme tiež všetko preto, aby moderná technológia používaná vo výrobkoch Amica, bola vždy „ukrytá“ vo výrobkoch s výnimočným dizajnom.

Pred spustením zariadenia sa pozorne oboznámte s celou používateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, predchádza nesprávnemu používaniu a zaručí dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Znalosť bezpečnostných zásad používania zariadenia umožňuje predísť nešťastným úrazom, nehodám a poruchám.

Príručku uchovajte a odložte ju tak, aby bola v prípade potreby dostupná. Sú v nej uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je obsluha a používanie zariadení Amica jednoduché a príjemné. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s celou našou bohatou paletou výrobkov.

Prajeme príjemné používanie,

Amica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Práčka je určená výlučne na používanie v domácnosti, a je určená na pranie textilných materiálov, oblečenia a bielizne, ktoré sa môže prať mechanicky v pracom kúpeli.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

POUŽÍVANIE

- Práčku používajte len po oboznámení sa s týmto návodom.
- Práčku nikdy nepoužívajte pod holým nebom alebo v miestnostiach, v ktorých môžu byť mínusové teploty.
- Deti a osoby, ktoré sa neoboznámili s návodom, nesmú práčku používať.



Pri teplote nižšej než 0 °C sa práčka môže poškodiť! V prípade uchovávaní alebo prepravy práčky v mínusových teplotách, práčku môžete začať používať až po 8-hodinovej aklimatizácii v miestnosti s plusovou teplotou.

VYHLÁSENIE VÝROBCU

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky nižšie uvedených európskych smerníc:

- smernica o nízkom napätí **2014/35/EÚ**,
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite **2014/30/EÚ**,
- smernica o ekodizajne **2009/125/EÚ**,
- smernica RoHS **2011/65/EÚ**,

preto je výrobok označený symbolom CE a bolo vydané vyhlásenie o zhode, ktoré je k dispozícii príslušným orgánom, ktoré regulujú a dohliadajú na trh.

Pred použitím práčky si prečítajte bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich v blízkosti pre budúce použitie. Tento návod a samotná práčka obsahujú dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je potrebné vždy dodržiavať. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, nesprávne používanie práčky alebo nesprávne nastavenie ovládacích prvkov.

Zariadenie nesmú používať: deti vo veku do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými alebo rozumovými schopnosťami, osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti týkajúce sa používania zariadení tohto typu. Takéto osoby môžu zariadenie používať, ak sú pod dozorom, alebo boli náležite preškolené z bezpečného používania zariadenia a pochopili riziká, ktoré s tým súvisia. Dohliadnite, aby sa deti so zariadením nehrali, a tiež nevykonávali žiadne činnosti súvisiace s obsluhou alebo s údržbou zariadenia. Zabezpečte, aby deti vo veku do 3 rokov, nemali žiadny prístup k zariadeniu, ibaže sú pod neustálym dozorom dospelé osoby.

Deti sa môžu v zariadení zabuchnúť, čo predstavuje situáciu ohrozujúcu život.

Deti sa v žiadnom prípade nesmú so zariadením hrať. Činnosti v oblasti čistenia a konzervácie nemôžu vykonávať deti ponechané bez dozoru.

Všetky práce prostriedky (vrátane čistiacich prostriedkov, bielidiel, zmäkčovadiel atď.) uchovávajte mimo dosahu detí.

Táto práčka je určená na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú: kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách; farmy; izby pre zákazníkov v hoteloch, motelloch, penziónoch a iných objektoch.

Do práčky nevkladajte oblečenie nad maximálnu kapacitu uvedenú v tabuľke programov.
Nepoužívajte práčku vonku.

Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzén), pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, čistiaci prášok, čistiace prostriedky na sklo alebo všeobecné čistiace prostriedky alebo horľavé kvapaliny. V práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrované rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.

V práčke neperte výrobky zo sklenených vlákien (napríklad záclony a okenné textílie, ktoré obsahujú materiály zo sklenených vlákien).

Malé čiastočky môžu zostať v práčke a pri ďalšom praní sa prilepiť na textílie a spôsobiť podráždenie pokožky.
Zmäkčovače tkanín alebo podobné výrobky by sa mali používať tak, ako je uvedené na etikete výrobku.

Zo všetkých vreciek vyberte všetky predmety, ako napr. zapalovače, zápalky ap.

Pred otvorením dvierok sa uistite, že v bubne nie je voda.

V práčke nikdy neperte koberce.

Domáce zvieratá držte mimo dosahu práčky.

Pri odčerpávaní horúcej vody s pracím prostriedkom buďte opatrní.

Počas pracieho programu nevylievajte vodu rukou. Dvierka riadne zatvorte. Ak je ťažké ich zatvoriť, skontrolujte, či nie je bielizeň zaseknutá v dvierkach.

Voda môže počas pracieho programu dosiahnuť veľmi vysokú teplotu.

Nevkladajte ruky do práčky, ak sa bubon práčky otáča.

Nemanipulujte s ovládacími prvkami.

Nikdy neotvárajte dvierka násilím.

Nedovoľte, aby niekto liezol, opieral sa alebo visel na akejkoľvek časti práčky vrátane vyčnievajúcich častí, ako sú dvierka spotrebiča alebo výsuvná zásuvka.

Práčku musia prenášať a inštalovať minimálne dve osoby - hrozí nebezpečenstvo úrazu. Pri vybalovaní a inštalácii používajte ochranné rukavice - riziko poranenia.

Práčka sa musí inštalovať a prevádzkovať v miestnosti s odtokom vody.

Inštaláciu vrátane prívodu vody (ak existuje) a elektrických pripojení a opráv musí vykonávať kvalifikovaný technik. Do priestoru inštalácie nepúšťajte deti.

Po vybalení práčky sa presvedčte, či sa nepoškodila počas prepravy. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.

Po inštalácii uchováajte odpad z obalov (plasty, polystyrénové časti atď.) mimo dosahu detí - hrozí riziko udusenía. Pred vykonávaním akýchkoľvek inštalačných prác odpojte práčku od elektrickej siete - riziko úrazu elektrickým prúdom.

Počas inštalácie zabezpečte, aby práčka nepoškodila napájací kábel - riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Práčku spúšťajte až po dokončení inštalácie.

Práčku neinštalujte na miestach, kde môže byť vystavená extrémnym podmienkam, ako je slabé vetranie, teploty nižšie ako 5 °C alebo vyššie ako 35 °C.

Pri inštalácii práčky sa uistite, že štyri nožičky stoja pevne na podlahe. V prípade potreby ich nastavte a pomocou vodorovnej skontrolujte, či je spotrebič dokonale vodorovný.

Po inštalácii práčky počkajte niekoľko hodín pred jej spustením, aby sa aklimatizovala na okolité podmienky v miestnosti.

Pri preprave nezdvíhajte práčku za gombíky alebo zásuvku na pracie prostriedky bez toho, aby ste ju zdvihli za hornú časť alebo horný kryt; počas prepravy nikdy neopierajte dvierka o vozík.

Práčka je vybavená prepravnými skrutkami, aby sa zabránilo možnému poškodeniu vnútorného priestoru počas prepravy. Pred použitím spotrebiča sa uistite, že ste prepravné skrutky odstránili. Po ich odstránení zakryte otvory 4 dodanými plastovými krytkami.

Pripojte hadice na prívod vody k vodovodnému ventilu v súlade s predpismi miestnej vodárenskej spoločnosti.

Na pripojenie práčky k vodovodnému ventilu používajte len nové prívodné hadice dodané s práčkou. Staré hadice na prívod vody by sa nemali opätovne používať.

Tlak privádzanej vody musí byť v rozmedzí od 0,03 do 1 MPa.

Práčku musí byť možné odpojiť od prívodu vytiahnutím zástrčky, ak je zástrčka k dispozícii, alebo pomocou viacpólového vypínača nainštalovaného pred zásuvkou v súlade s pravidlami pre zapojenie. Práčka musí byť uzemnená v súlade s národnými normami elektrickej bezpečnosti.

Keď je práčka nainštalovaná, sieťová zásuvka musí byť ľahko prístupná.

Pri ohreve vody je maximálny prúd, ktorý práčka odoberá, 10 A, preto sa uistite, že elektrická inštalácia (napätie, prúd a kábel) je vhodná pre zaťaženie používaného spotrebiča.

Na zaistenie bezpečnosti pripojte kábel do uzemnenej zásuvky. Skontrolujte, či je zásuvka správne pripojená k spoločnému uzemneniu.

Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii nesmie mať používateľ prístup k elektrickým komponentom.

Práčku nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne alebo ak bola poškodená alebo spadla.

Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť, v opačnom prípade predstavuje veľké riziko. Kábel môže vymeniť len servisný technik autorizovaný výrobcom alebo iná osoba s príslušnou kvalifikáciou - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Napájací kábel odpojte uchopením zástrčky, nie kábla. Práčka by sa nemala inštalovať vonku, a to ani v chránených priestoroch, pretože vystavenie vlhkosti, dažďu a búrkam môže byť veľmi nebezpečné.

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby sa uistite, že je práčka vypnutá a odpojená od elektrickej siete a vypnite ventil; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Buďte opatrní pri vypúšťaní horúcej vody z bubna, napríklad pri údržbe čerpadla alebo pri núdzovom otváraní dvierok.

Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť práčky bez výslovných pokynov v návode. Používajte len autorizované servisné stredisko spotrebičov. Samostatná alebo neodborná oprava môže viesť k nebezpečnej udalosti s následkom ohrozenia života alebo zdravia alebo vážneho poškodenia majetku.

V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania práčku vypnite, zatvorte ventil na prívod vody a nemanipulujte s práčkou. Okamžite kontaktujte zákaznícke servisné stredisko a používajte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže pri používaní spotrebiča priniesť nebezpečenstvo.

Niektoré vnútorné časti sú zámerne neuzemnené a môžu predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom len počas servisu. Nedotýkajte sa nasledujúcich častí, keď je spotrebič pod napätím: riadiaca doska, motor, prívodný ventil a čerpadlo.

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vždy odpojte práčku od elektrickej siete. Napájací kábel odpojte uchopením zástrčky, nie šnúry.

Pred vyradením z prevádzky alebo likvidáciou práčky odstráňte dvierka, aby sa v nich nemohli hrať alebo schovávať deti. Odstrihnite aj napájací kábel/zástrčku.

Spoločnosť sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak a keď sa tieto pravidlá nedodržia.

OZNAČENIE SYMBOLOV NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pranie				
	vyváranie na +90 °C	normálne 60 °C	normálne 60 °C	Neprať!
				
	jemné		ručné	
Chemické čistenie				
	všetky rozpúšťadlá	všetky okrem TRI	iba benzín	NEPRAŤ chemicky!
Bubnová sušička				
	normálne	nízke	vysoké	Nesušiť!
Žehlenie				
	110 °C	150 °C	200 °C	Nežehliť!




Pri výbere pracieho programu zohľadňujte symboly uvedené na etiketách oblečenia.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1

Demontáž prepravných zabezpečení

(zabezpečenia uschovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti, napr. pri sťahovaní).

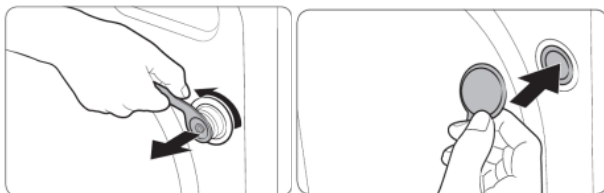

- kľúčom odskrutkujte 4 skrutky blokád,
- z otvorov (lôžok) vytiahnite gumovo-plastové prepravné vzpery spolu s podložkami a skrutkami,
- do otvorov zasuňte záslepky, ktoré sa nachádzajú vo vrecúšku s príslušenstvom.




Nezabúdajte: pred spustením práčky bezpodmienečne odstráňte všetky zabezpečenia!

2

Umiestnenie a vyrovnanie práčky


- práčku postavte na tvrdý, rovný podklad,
- plochým kľúčom povol'te kontrujúcu maticu,
- krútním pätiiek vyrovnajte do vodorovnej polohy,
- dotiahnite kontrujúcu maticu.

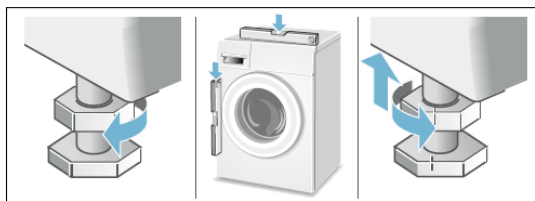

Keď práčku postavíte a vyrovnáte, skontrolujte pritlačením každého rohu práčky, či je postavená stabilne, a skontrolujte, či sa práčka nehýbe!

Prípojenie vody

- Používajte iba nové kompletne hadice, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Použité hadice opätovne nepoužívajte.

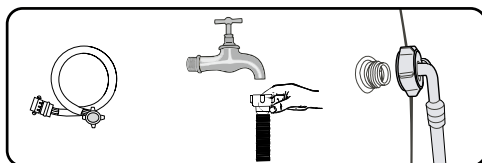

- Prívodová hadica spolu s tesnením je umiestnená v bubne práčky. Tlak vody min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1). Po pripojení skontrolujte, či hadica nie je skrútená,
- 2). Po pripojení hadice a ventilu skontrolujte, či sú pripojené tesne,
- 3). Pravidelne kontrolujte stav prívodovej hadice.




Práčku pripojte k studenej vode.

Odtok vody

- Odtoková hadica sa nachádza v zadnej časti práčky. Zabezpečte ju tak, aby sa počas prania nepremiestňovala. Ak je to potrebné, použite koleno. Nezabúdajte, hadicu nekladajte do odtokovej rúry príliš hlboko.

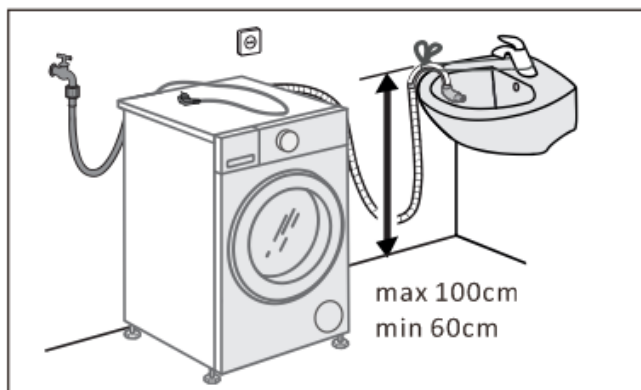

Pripojenie k el. sieti

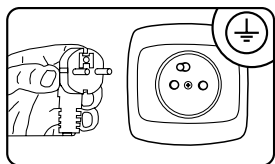


- Elektrická zásuvka, ku ktorej pripájate práčku, musí byť na viditeľnom a dostupnom mieste.
- práčku pripojte iba k správne namontovanej elektrickej zásuvke, ktorá má uzemňujúci kolík,
- nepripájajte pomocou predlžovacieho kábla,
- ak sa napájací káble poškodia, môže ho vymeniť iba autorizovaný servis,
- elektrický obvod, ku ktorému pripojíte práčku, musí byť chránený 10 A ističom/poistkou.

Príprava na pranie:

- Drobné predmety, ako napr. mince, sponky, ihly ap. môžu poškodiť pranú bielizeň alebo časti práčky, preto bezpodmienečne dodržiavajte niekoľko veľmi dôležitých zásad:
 - 1). Vyprázdnite všetky vrecká
 - 2). Odstráňte všetky kovové prvky
 - 3). Jemné oblečenie, ako napr. podprsenky alebo pančušky, perte v špeciálnych pracích (ochranných) vreckách
 - 4). Zapnite všetky zipsy a gombíky
 - 5). Odstráňte cudzie predmety, napríklad výstuže či drôty.

CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA


OPIS PRÁČKY

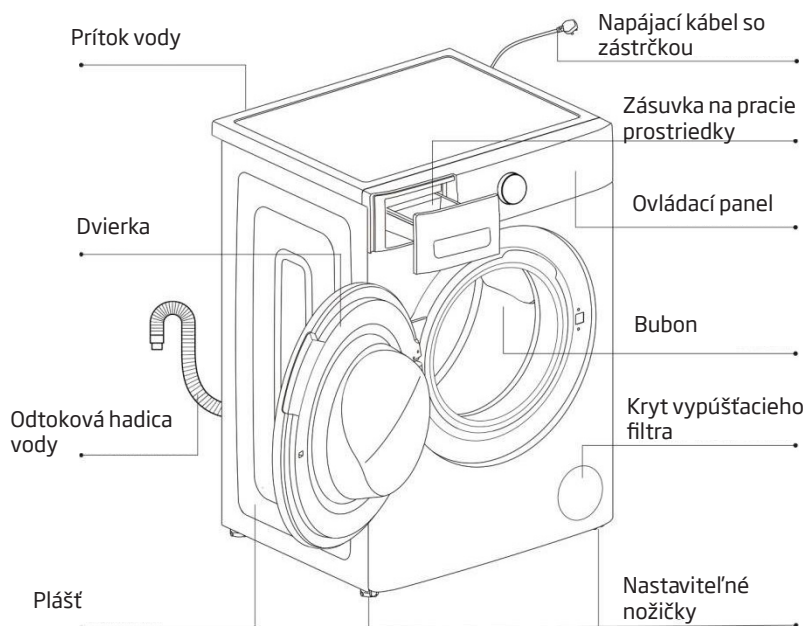

Príslušenstvo:

Používateľská príručka	Prívodná hadica vody	Kľúč	Záslepky
			

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

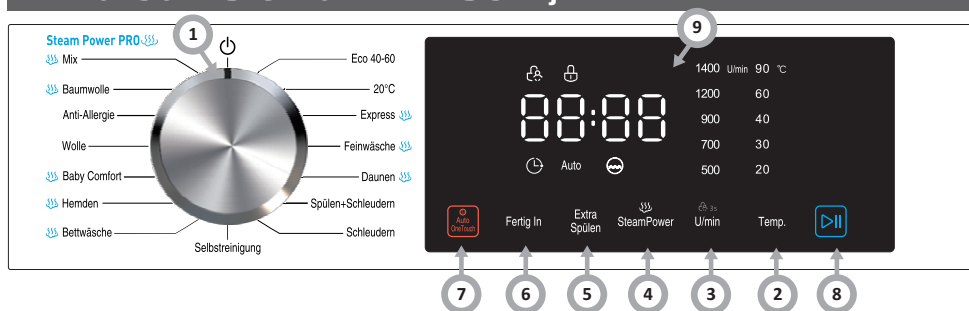

1. Ovládač výberu pracieho programu
2. Tlačidlo **Teplota**
3. Tlačidlo **Odstred'ovanie**
Rodičovský zámok (angl. Child Lock)
Vypnutie zvukového signálu
4. Tlačidlo **Steam Power**
5. Tlačidlo **Dodatočné pláchanie**
6. Tlačidlo **Koniec za**
7. Tlačidlo **Auto One Touch (jedným dotyk)**
8. Tlačidlo **Štart/Pauza**
9. Displej

1

Ovládacie koliesko

- Služí na výber požadovaného pracieho programu, podľa úrovne zašpinenia, typu a množstva praneého oblečenia, vďaka čomu je pranie účinnejšie a výsledok prania je lepší. Po spustení programu je presunutie gombíka do inej polohy signalizované zvukovým signálom, čo však nevedie k zmene predtým definovaných parametrov programu.

2

Tlačidlo Teplota

- Tlačidlo slúži na nastavenie teploty prania pre jednotlivé programy. Stláčaním tlačidla sa na displeji zobrazia dostupné (v danom programe) nastavenia teploty vody alebo pranie v studenej (neohriatej) vode. Podľa zvoleného pracieho programu sa na displeji zobrazujú nasledujúce voľby nastavení: - °C (studená voda), 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C.

3

Tlačidlo Odstred'ovanie

- Tlačidlo umožňuje nastaviť rýchlosť odstred'ovania počas prania. Keď chcete nastavenie zmeniť, stlačte tlačidlo Odstred'ovanie. Podľa zvoleného programu sa na displeji zobrazujú nasledujúce hodnoty: 0 (vypnuté odstred'ovanie), 500, 700, 900, 1200, 1400.

Funkcia RODIČOVSKÝ ZÁMOK (Child Lock):

1. Nastavením funkcie rodičovského zámku sa zabráni nesprávnej manipulácii detí a vonkajším zásahom do postupu prania.
2. Počas prevádzky stlačte a podržte tlačidlo otáčania približne 3 sekundy, aby ste nastavili alebo zrušili funkciu rodičovského zámku.
3. Keď je nastavená funkcia rodičovského zámku, rozsvieti sa indikátor, dvierka sa nedajú otvoriť, ovládací panel je uzamknutý a tlačidlá na ovládacom paneli nereagujú. Práčku môžete vypnúť otočením gombíka na výber pracieho programu.
4. Po nastavení funkcie rodičovského zámku. Po opätovnom zapnutí práčky spotrebič priamo spustí program nastavený pred vypnutím práčky.

■ **Vypnutie zvukového signálu** Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel Odstred'ovanie a Auto One Touch aspoň na 3 sekundy deaktivujete zvukový signál vydávaný počas pracieho programu.

■ **Zapnutie zvukového signálu:**

Vykonajte rovnakú operáciu ako pri vypnutí. Nastavenie zvukového signálu sa aktivuje po jednom pípnutí.

4

Tlačidlo Steam Power - parný prací systém

■ Para preniká do hĺbky textilu, účinne odstraňuje baktérie a bacily, ako aj nepríjemné zápachy.

■ Systém parného prania:

- 1) zvyšuje efektívnosť prania v boji s ťažko odstrániteľnými škvrnami,
- 2) pripravuje oblečenie na žehlenie - oblečenie je po praní menej pokrčené,
- 3) odstraňuje škodlivé baktérie a roztoče - dokonalé riešenie pre osoby s citlivou pokožkou a pre alergikov,
- 4) odstraňuje príčiny nepríjemného zápachu - odstraňuje, a nie len neutralizuje.

Počas prania sa vytvára vodná para - jej čiastočky prenikajú do vlákien látky - uvoľňujú ich, vyrovňávajú a čistia. Para látky dezinfikuje, ničí mikroorganizmy a zmäkčuje aj tie najťažšie odstrániteľné škvrny, a pritom oblečenie neničí.

Vďaka pare miznú aj tie najnepríjemnejšie škvrny, a oblečenie je ešte hebkšie. Používanie pary je bezpečné a neohrozuje prané oblečenie.

5

Tlačidlo Dodatočné pláchanie

■ Táto funkcia umožňuje upraviť počet oplachov pre zvolený cyklus, ktorý sa zobrazí na displeji.

6

Tlačidlo Koniec za

- Ak je zvolená funkcia Koniec za, na displeji sa zobrazí zostávajúci čas programu 0H, 1H, 2H.... maximálne 24H. Táto funkcia umožňuje nastaviť požadovaný čas ukončenia prania. Práčka sa spustí automaticky tak, aby sa pranie skončilo v zadanom čase.

Stlačením tlačidla Koniec za nastavíte čas ukončenia programu (oneskorenie ukončenia) v jednohodinových krokoch až do maximálnej dĺžky 24 hodín. Po výbere požadovaného umývacieho programu, ale pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA, stláčajte tlačidlo Koniec za, kým sa nezobrazí požadovaný čas, napr. 8 h.

POZOR: Trvanie programu je zahrnuté v nastavenom oneskorení ukončenia.

Tu je príklad pre 1 hodinu: Čas programu 30 min a čas oneskorenia ukončenia 8 hod.

Zobrazí sa 8 hod. a odpočítá sa (približne 6 hod. 30 min.) do začiatku umývacieho programu (1 hod. 30 min.), potom sa zobrazí a spustí trvanie programu 1:30 hod. Celkový čas približne 8 hodín.

Ako zrušiť funkciu:

Otáčajte gombíkom na výber pracieho programu, aby ste resetovali prací program.

POZOR:

- V niektorých prácach programoch nie je možné nastaviť oneskorenie konca prania (pozri tabuľku programov).
- Čas ukončenia pracieho programu sa môže líšiť od skutočného času v závislosti od tlaku vody, odtoku, typu odevu, teploty vody a ďalších podmienok.

7

Tlačidlo Auto One Touch (jedným dotykom)


- Stlačením tlačidla nastavíte prací program Auto One Touch.
Prací program Auto One Touch dokáže inteligentne rozpoznať hmotnosť bielizne a nastaviť čas a teplotu na vykonanie inteligentného pracieho programu.
- Tento program je možné zadať nasledujúcimi tromi spôsobmi: Keď je práčka vypnutá, stlačte a podržte tlačidlo Auto One Touch aspoň 3 sekundy. Práčka priamo spustí prací program Auto One Touch a rozsvieti sa indikátor Auto One Touch.
- Keď je práčka zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo Auto One Touch aspoň 3 sekundy. Práčka priamo spustí prací program Auto One Touch a indikátor sa rozsvieti.
- Keď je práčka zapnutá, krátko stlačte tlačidlo Auto One Touch, indikátor Auto One Touch sa rozsvieti. Potom stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA, práčka spustí prací program Auto One Touch.

Tlačidlo Štart/Pauza

- Tlačidlo [Štart/Pauza] spustí prací program a preruší spustený program. Počas cyklu práčky bliká symbol označujúci priebeh kroku pracieho programu. V režime pozastavenia symboly neblinkajú, zostávajú svietiť.

Displej

- Displej je užitočný pri ovládaní spotrebiča a poskytuje množstvo dôležitých informácií. Zobrazuje funkcie zvoleného umývacieho programu a možnosti.

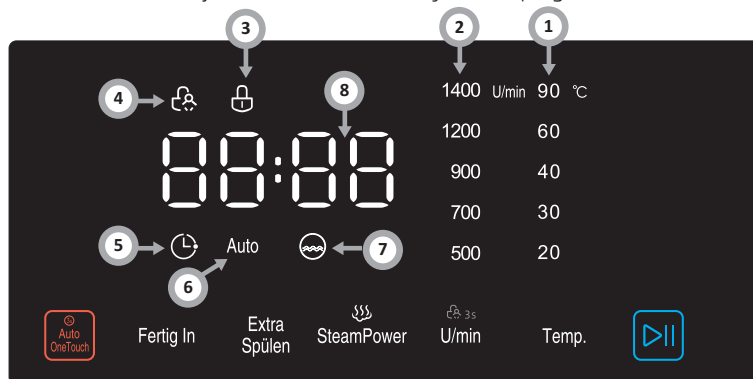

1---Ukazovateľ teploty

Po výbere programu sa na displeji zobrazí predvolená teplota daného programu a príslušný ukazovateľ teploty sa zvýrazní.

Hodnotu teploty môžete zmeniť stlačením tlačidla Temp. Po výbere hodnoty teploty sa na displeji rozsvieti príslušný indikátor hodnoty teploty. Ak sú všetky ukazovatele hodnoty teploty vypnuté, znamená to, že práčka používa iba studenú vodu bez použitia horúcej vody pre tento program.

2--Ukazovateľ ODSREDŔOVANIE

Keď je zvolený program, na displeji sa zobrazí predvolená rýchlosť odstreďovania pre tento program a rozsvieti sa príslušný ukazovateľ rýchlosti odstreďovania.

Rýchlosť odstreďovania môžete zmeniť stlačením tlačidla Odstreďovanie. Keď je zvolená hodnota rýchlosti odstreďovania, na displeji sa rozsvieti príslušný ukazovateľ hodnoty rýchlosti odstreďovania. Ak sú všetky ukazovatele rýchlosti odstreďovania vypnuté, znamená to, že práčka po poslednom vypnutí čerpadla v tomto programe neodstreďuje.

3---Ukazovateľ uzamknutia dvierok

Rozsvietený symbol signalizuje, že sú dvierka zamknuté. Aby ste predišli poškodeniu, pred otvorením dvierok skontrolujte, či symbol zhasol. Ak chcete otvoriť dvierka počas cyklu, stlačte tlačidlo [ŠTART/PAUZA].

4--- Indikátor RODIČOVSKÝ ZÁMOK (Child Lock)

Rozsvietený symbol signalizuje, že je zapnutá funkcia RODIČOVSKÝ ZÁMOK a ovládací panel je uzamknutý (okrem polohy OFF ovládacieho panelu).

5---Indikátor KONIEC ZA

Rozsvietený symbol signalizuje, že je aktívna funkcia Koniec za. Na digitálnom displeji sa zobrazí odpočítavanie do konca zvoleného pracovného programu.

6--- Indikátor AUTO ONE TOUCH (JEDNÝM DOTYKOM)

Rozsvietený symbol indikuje, že bol zvolený program [Auto One Touch].

7---Indikátor počtu praní


Keď sa symbol rozsvieti, je možné zvoliť požadovaný počet oplachov.

8 ---DIGITÁLNY DISPLEJ

1). Trvanie pracieho cyklu




2). Časové oneskorenie ukončenia

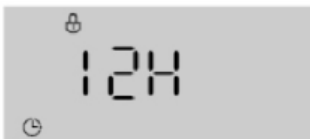

3). Čas prevádzky STEAM POWER - parný program



4). Počet plákaní

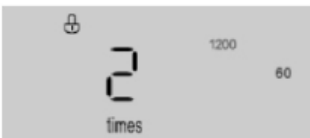

5). Kód chyby



ŠPECIÁLNE PROGRAMY

1

Antialergické

- Tento program je určený na pranie detského oblečenia a oblečenia osôb s citlivou pokožkou a s alergiami. Z praného oblečenia sa odstraňujú prakticky všetky alergény, roztoče, baktérie, mikroorganizmy, ako aj huby a plesne. Odstraňuje aj ťažko odstrániteľné škvrny. Je vhodný na pranie jemného oblečenia, napr. detského – oblečenie sa neničí. Pranie v antialergickom programe prebieha pri 60 °C (bez možnosti zmeny teploty), po ktorom nasledujú 4 plákania ohriatou vodou.

2

EKO 40-60 (referenčný program v súlade s normou EN 60456)

- Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.

3

Super rýchly

- Program je určený na osvieženie oblečenia. Vykonnávajú sa všetky tri etapy prania:
1) základné pranie 2) plákanie 3) odstred'ovanie.

4

Páperové

- Prací program pre jednoduché páperové odevy (ktorých hmotnosť by nemala presiahnuť 2,0 kg), vankúše alebo odevy plnené husím páperím, ako sú páperové bundy. Odporúčame vložiť páperové oblečenie do bubna s okrajmi zahnutými dovnútra a nevyužiť viac ako 3/4 celkového objemu bubna. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať tekutý prací prostriedok a naliať ho do zásuvky na prací prostriedok.

5

Vlna

- Program určený pre vlnené tkaniny.
Pred praním sa uistite, že je oblečenie označené štítkom "možno prať v práčke".
Po praní oblečenie rýchlo vyberte, vytvarujte a vysušte, aby ste zabránili deformácii spôsobenej príliš dlhým umiestnením v bubne.
Aby ste zabránili poškodeniu oblečenia, teplota vody by nemala prekročiť 40 °C.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov a zníženie poškodenia oblečenia, používajte špeciálny prací prostriedok na vlnu a neprekračujte náplň prania 1,0 kg.

OPIS POUŽÍVANIA

1

Vol'ba programu

- Otáčaním (doprava aj doľava) ovládacieho kolieska vyberte požadovaný prací program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb- môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstred'ovania alebo zapnúť dodatočné funkcie (pozrite tabuľku programov).
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

2

Koniec za

Keď chcete nastaviť funkciu Koniec za:

- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím koliesko nastavte požadovaný program.
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania. (pozri Tabuľka programov).
- Stlačte tlačidlo Koniec za.
- Zvoľte požadovaný čas skončenia prania, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Práčka prejde do režimu čakania.
- Pranie sa automaticky ukončí.



Po výbere položky Koniec za sa na displeji zobrazí displej zobrazuje čas zostávajúci do konca pracieho programu.

3

Ukončenie prania

- Koniec pracieho cyklu je signalizovaný pípnutím (ak je zapnuté). Na displeji sa zobrazí správa END, po 30 sekundách sa práčka automaticky vypne, vypne sa aj obrazovka displeja, odomknú sa dvierka a práčka prejde do režimu vypnutia.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a vyložte pranie.

4

Zrušenie bežiaceho programu (v prípade potreby)

- Otočte gombík na výber pracieho programu do polohy OFF, kým sa práčka nezastaví. Ak sú hladina vody a teplota dostatočne nízke, dvierka sa môžu otvoriť. Ak je v bubne voda, dvierka zostanú zatvorené. Ak chcete dvierka odomknúť, zapnite práčku, zvoľte program odstred'ovania a vypnite možnosť odstred'ovania stlačením tlačidla odstred'ovania, čím vypnete cyklus odstred'ovania (na displeji zhasnú všetky ukazovatele otáčok odstred'ovania). Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustíte program. Na konci programu sa voda odčerpá a dvere sa odomknú.

RIEŠENIE PROBLÉMOV POČAS PREVÁDZKY

Problém	Pravdepodobná príčina/Riešenie
Práčka sa nezapína	- Spotrebič nie je dobre pripojený k zásuvke alebo kontakty zástrčky nemajú medzi sebou kontakt. - V zásuvke nie je napájanie alebo je prepálená poistka v sieťovej zástrčke.
Nespustí sa prací program	- Dvierka nie sú správne zatvorené. - Tlačidlo VYP/ZAP nebolo stlačené. - Tlačidlo ŠTART/PAUZA nebolo stlačené. - Ventil nebol odskrutkovaný, preto voda neprúdi do práčky. - Bol nastavený odložený štart.
Spotrebič sa nenaplní vodou alebo sa na displeji zobrazuje "E02".	- Hadica na prívod vody je zalomená. - Hadica na prívod vody nie je pripojená k ventilu vody. - Tlak vody je príliš nízky. - Ventil nebol odskrutkovaný, preto voda neprúdi do práčky. - Do domu nie je prívod vody. - Filter prívodného ventilu je zablokovaný. - Nebolo stlačené tlačidlo ŠTART/PAUZA.
Spotrebič sa neustále naplňa vodou a neustále odčerpáva. Voda zostala v bubne alebo sa spotrebič počas prania zablokoval.	- Horná časť vypúšťacej hadice je príliš nízko - musí byť nainštalovaná vo výške 65 až 100 cm od podlahy (pozri časť "Inštalácia"). - Vypúšťacia hadica je nesprávne pripojená k sifónu, čo umožňuje odtok vody do práčky. Odtoková hadica musí byť umiestnená vyššie ako dno umývadla, aby sa zabránilo stekaniu vody do odtokovej hadice. - Koniec vypúšťacej hadice bol zasunutý príliš hlboko do stúpacieho potrubia. Držiak "U" by mal byť upevnený 100 mm od konca odtokovej hadice.
Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje alebo sa na displeji zobrazuje "E03".	- Filter čerpadla je zablokovaný. - Vypúšťacia hadica je zalomená (pozri časť "Inštalácia"). - Nová inštalácia - uzáver alebo výpustné hrdlo nebolo odstránené, ak je pripojené pod umývadlom. - Vypúšťacia hadica alebo sifón sú upchaté.
Práčka neodstreďuje	- Cyklus odstred'ovania je vypnutý (všetky ukazovatele otáčok odstred'ovania sú na displeji vypnuté).
Program trvá príliš dlho	- Čas programu sa líši v závislosti od tlaku vody, teploty vstupujúcej vody a nerovnomerného rozloženia náplne bielizne. Tým sa primerane predĺži trvanie programu (pozrite si časť "Práčka neodstreďuje správne" na nasledujúcej strane).

Problém	Pravdepodobná príčina/Riešenie
Práčka počas odstred'ovania silno vibruje	- Nožičky neboli správne nastavené, preto sa práčka môže kývať. - Nová inštalácia - pri inštalácii práčky neboli odstránené prepravné skrutky vrátane plastového dištančného alebo polystyrénového obalu. - Práčka je zachytená medzi skrinkami alebo stenami. - Náplň je mierne nevyvážená a práčka sa otáča, ale pomalšou rýchlosťou.
Program JEDNÝM DOTYKOM sa nezapne	- Pri zapnutí práčky bol spustený iný program ako JEDNÝM DOTYKOM. Vypnite práčku a stlačte tlačidlo JEDNÝM DOTYKOM.
Práčka je hlučná	- Počas odstred'ovania počujete hluk motora, čerpadla a bubna.
Práčka neodstreďuje správne	- Pri pokuse o pokračovanie v cykle odstred'ovania bola zistená nerovnováha, v takom prípade sa práčka bude naďalej pokúšať prerozdeliť požadovanú náplň pred prechodom na vyššie otáčky odstred'ovania. To bude mať za následok zodpovedajúce predĺženie času programu. Ide o bezpečnostnú funkciu, ktorá má zabrániť poškodeniu. Nerovnomerné rozloženie náplne môže byť spôsobené praním jednej ťažkej položky (napr. páperovej bundy, periny atď.). - Vyskúšajte program znovu, s inou náplňou.
Dávkovač v práčke je netesný	- Zásuvka dávkovača je zanesená pracím prostriedkom a je potrebné ju vyčistiť. - Tlak vody je príliš vysoký a je potrebné ho znížiť - mierne otočte ventil na vodovodnom potrubí a skúste to znova. - Práčka sa nakláňa dopredu. Je potrebné ju vyrovnať v jej konečnom nastavení.
Práčka je netesná (na inom mieste ako zásuvka)	- Prívodná hadica je uvoľnená, skontrolujte koniec na kryte aj na ventile. - Prívodná hadica je utiahnutá, ale stále preteká. V takom prípade vymeňte gumové podložky. V prívodnej hadici chýba gumová podložka. - Vypúšťacia hadica nie je správne pripojená.
Práčka nepríjemne zapácha	- Práčka si vyžaduje servisné pranie. Spustíte prací program "čistenie bubna" s pracím prostriedkom a bez odevu.
Dvierka práčky sa nedajú otvoriť	- Dvierka sa neotvoria, kým nezhasne indikátor uzamknutia dvierok krátko po skončení programu.
Hladina vody je počas prania v práčke príliš nízka	- Hladina vody je správna, ak je voda viditeľná na spodnej časti dvierok.
Príliš veľa peny	- Prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke (mal by mať popis "pre práčky" alebo "ručné pranie a pranie v práčke" atď.). - Bolo použité príliš veľké množstvo pracieho prostriedku - v mäkkej vode je potrebné menej pracieho prostriedku.

ZOBRAZOVANÉ KÓDY CHÝB PRÁČKY

Práčka má poplachový systém, ktorý s pomocou „KÓDOV CHÝB“, ktoré sa zobrazujú na displeji, pomáha v prípade, keď sa objavia drobné problémy súvisiace s nesprávnym používaním. Systém „KÓDOV CHÝB“ umožňuje nájsť miesto poruchy a určiť jej príčinu.

Keď je detegovaná chyba, na displeji sa zobrazujú ukazovatele podľa nasledujúcej tabuľky:

Zobrazenie na displeji	Príčina	Vysvetlenie
E02	Žiadna prívodná voda	Skontrolujte, či je otvorený ventil prívodnej vody. Je prívod vody vypnutý? Nie je upchatý filter prívodnej hadice a ventilu prívodu vody? Je prívodná hadica vody do práčky zamrznutá? Ak áno, obráťte sa na servisné stredisko, aby ju opravilo.
E03	Nesprávny odtok vody	Vyčistite filter čerpadla. Skontrolujte, či nie je vypúšťacia hadica prehnutá, skrútená alebo zablokovaná. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko, ktoré ju opraví.
U4	Porucha zámku dverí	Znovu zatvorte dvierka a potom stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA, aby ste znovu spustili program. Ak sa porucha stále vyskytuje, obráťte sa na servisné stredisko kvôli oprave.
H	Teplota v bubne je vysoká	Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA zastavte práčku a počkajte niekoľko minút. Keď teplota v bubne klesne na bezpečný rozsah a kód chyby z displeja zmizne, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA, aby ste pokračovali vo zvyšku programu.
EXX	Iné poruchy	Nastavte gombík na výberacieho programu do polohy "VYP", aby ste vypli napájanie. Odpojte napájací kábel a čo najskôr sa obráťte na servisné stredisko za účelom opravy.



Keď práčka deteguje chybu, dodatočne zaznie zvukový signál (ak je aktivovaný).

ÚDRŽBA A ČISTENIE




Na čistenie pláštá a plastových častí výrobku nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani ostré, drsné čistiace prípravky (napr. čistiace prášky či mliečka). Používajte len jemné tekutý čistiace prípravky a mäkké handričky. Nepoužívajte špongie.

1

Čistenie filtra čerpadla

■ Filter čerpadla čistite každých cca 20 praní. Zanedbávanie čistenia filtra spôsobuje ťažkosti s odtokom vody z práčky!


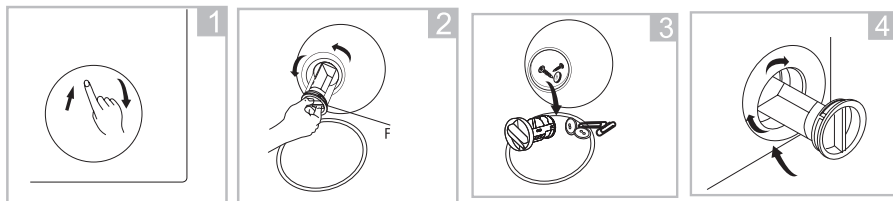


- 1). otvorte servisný filter,
- 2). otvorte filter otočením proti smeru hodinových ručičiek,
- 3). vyberte a vyčistite filter,
- 4). zatvorte spodný kryt.

2

Čistenie ventilu prítokovej vody

■ Opätovná montáž filtra – postupujte v opačnom poradí.

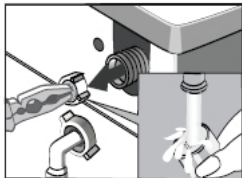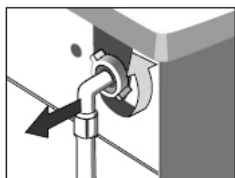


- 1). Odskrutkujte prírodnú hadicu vody,
- 2). Uchopte kliešťami kolík sieťky filtra,
- 3). Vyberte filter a očistite ho.

3

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

■ Zásobníka čistite aspoň raz mesačne.

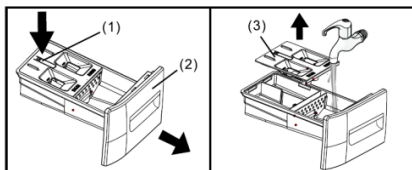

- 1). Vysuňte zásuvku na pracie prostriedky.
- 2). Očistite pod tečúcou vodou.
- 3). Prípadne môžete umyť kefou alebo handričkou,
- 4). Zásuvku zasuňte naspäť.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PRANIA

PRACIE PROSTRIEDKY A AVIVAZ



Odporúčame používať pracie prostriedky na všeobecné použitie (práškové) pre plný rozsah teplôt, podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú uvedené na obale.

1


Pracie prostriedky

- Prací prostriedok nasypete do komory označenej symbolom
- Prací prostriedok na predpieranie nasypete do komory označenej symbolom

2

Aviváže používané na plákanie

- Aviváž vlejte do strednej komory označenej symbolom
- Nepresahujte maximálnu hladinu, ktorá je označená v komore. Prípravok sa použije počas posledného plákania.

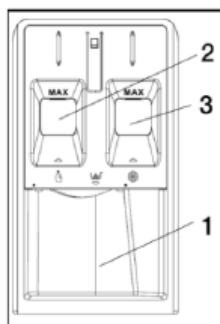

Na pranie bieleného oblečenia odporúčame používať pevný prací prostriedok, napr. prací prášok.

PRVÉ PRANIE

- Pred prvým práním vykonajte jeden cyklus na vysokej teplote bez oblečenia, podľa nasledujúcej procedúry:

- 1). Práčku pripojte k napájaniu,
- 2). Otvorte prívod (ventil) vody,
- 3). Ovládacím kolieskom vyberte prací program na vysokej teplote, pridajte vhodný prací prostriedok a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

ZASPINENIA

1

Ťažko odstrániteľné škvrny

- pred práním dodatočne naneste odstraňovač škvŕn, podľa návodu daného prípravku.

2

Silné zašpinenie

- na dosiahnutie lepšieho efektu, v jednom praní perte menšie množstvo oblečenia,
- pridajte viac pracieho prostriedku po praní silno zašpineného oblečenia (napr. pracovných odevov), alebo oblečenia, z ktorého vypadávajú vlákna, práčku prepláchnite. V takom prípade spustíte prací program na +60 °C, bez vloženého oblečenia, napr. Bavlna alebo Syntetické.

3

Nevel'ké zašpinenie

- Pozri „Šetrenie“.

SETRENIE

Obmedzenie spotreby energie a vody

- Malé množstvo slabo zašpineného oblečenia perte s použitím príslušného pracieho programu, napríklad Osviežovanie 15'.
- Dodatočne, práčka vo väčšine programov deteguje množstvo vloženého oblečenia. V programe Bavlna, keď periete menšie množstvo oblečenia, práčka automaticky zníži spotrebu vody a energie, a pranie bude trvať kratšie.
- Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.
- Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

TVRDOŠŤ VODY

- Tvrdá voda spôsobuje usadzovanie vodného kameňa. Informácie o tvrdosti vody vám poskytnú vo vašej vodárenskej spoločnosti. Pri každom praní odporúčame používať prípravky na zmäkčovanie vody.

STRATA EL. NAPÄTIA (PAMÄŤ PROGRAMU)

- Odpojením práčky od el. napätia alebo v prípade straty napätia, nedôjde k vymazaniu programu. Spustený program, ktorý je uložený v pamäti zariadenia, sa po obnovení napätia spustí (obnoví). V prípade straty el. napätia neotvárajte dvierka práčky.

NÁPLŇ

- Bubon má maximálnu kapacitu 10 kg.
- Pri vkladaní oblečenia a bielizne do bubna dodržujte nasledujúce pokyny:
 - 1). Bavlna, šport, antialergické – max. 1/2 naplnenie bubna (oblečenie do bubna nevtláčajte nasilu, pretože príliš veľa oblečenia v bubne zhoršuje kvalitu prania),
 - 2). Syntetické látky – max. 1/2 bubna,
 - 3). Vlna, ručné pranie – max. cca 1/3 bubna.



Do práčky nevkladajte viac oblečenia, ako je odporúčané. Príliš veľa oblečenia, bielizne v bubne, môže byť príčinou poškodenia praného oblečenia. Ak je bubon preplnený (v bubne je príliš veľa oblečenia), na displeji sa zobrazí hlásenie OVL – vyberte z bubna prebytočné oblečenie a opätovne spustite program. Maximálne množstvo praného oblečenia je v jednotlivých programoch rôzne, pozri Tabuľka programov.

KONTROLA ROZLOŽENIA OBLEČENIA

- Elektronický ovládač práčky je vybavený systémom kontroly vyváženia. Systém pred odstred'ovaním kontroluje rozmiestnenie oblečenia v bubne práčky. V prípade, ak systém deteguje, že oblečenie nie je rovnomerne rozložené, niekoľkokrát skúša zmeniť rozmiestnenie oblečenia v bubne. Niekedy, napriek vykonaným činnostiam, oblečenie sa rovnomerne nerozloží. Ťažkosti môžu spôsobiť napr. frotté župany prané spolu s inými typmi oblečenia, plachty, ktoré sa zakrútili okolo iného praného oblečenia ap.
- Systém môže v takom prípade reagovať dvoma spôsobmi:
 - 1). Prijať nerovnomerné rozmiestnenie oblečenia, avšak znížiť rýchlosť odstred'ovania,
 - 2). nepovoliť odstred'ovanie.

V oboch prípadoch po skončení prania otvorte dvierka práčky, pranie ručne rovnomerne rozmiestnite v bubne, zatvorte dvierka a spustíte ľubovoľný program.

BLOKÁDA DVERÍ

- Práčka je vybavená blokádou, ktorá neumožňuje otvoriť dvierka práčky počas prania. Po skončení pracieho programu sa dvierka automaticky odblokujú.



V prípade, ak je v bubne voda alebo príliš vysoká teplota, dvierka sa nedajú otvoriť. Dvierka sa počas niektorých etáp prania nedajú otvoriť.

JEMNÉ LÁTKY

1

Voľba programu

- Zvoľte príslušný prací program Syntetické, Vlna, Ručné pranie.

2

Náplň

- Neperte viac oblečenia, ako je pre daný program odporúčané. Týka sa to predovšetkým jemných látok, pri praní ktorých do bubna vkladajte max. 2,5 kg. Pozri časť „Náplň“

DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV

1

Príliš málo pracieho prostriedku

- oblečenie bledne, vytvárajú sa hrudky tuku, usadzuje sa vodný kameň.

2

Príliš veľa pracieho prostriedku

- počas prania sa vytvára príliš veľa peny, slabá účinnosť prania, nedostatočne vyplákaný prací prostriedok z látky.

Bližšie informácie o danom výrobku nájdete v databáze výrobkov EPREL, ktorá je dostupná na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informácie môžete získať načítaním QR kódu z energetického štítku alebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku vo vyhľadávači EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Servis

- Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavovania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo autorizovaný servis výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotrebič svojpomocným spôsobom.
- Opravy vykonávané osobami, ktoré nemajú požadované kvalifikácie, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa zariadenia.
- Minimálna lehota, počas ktorej budú dostupné náhradné diely na opravované zariadenia, je 7 alebo 10 rokov, podľa typu a určenia daného náhradného dielu, a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/2023.
- Zoznam náhradných dielov a procedúra ich objednávanja sú dostupné na webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo oprávneného zástupcu.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka na zariadenie prestáva platiť v dôsledku vykonania adaptácie, prerobenia zariadenia, poškodenia plomb alebo iných ochrán a zabezpečení zariadenia alebo jeho častí alebo v dôsledku iných neopovolených zásahov do zariadenia, vykonaných v rozpore z používateľskou príručkou.

Nahlásenie opravy a pomoc v prípade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opraviť, obráťte sa na autorizovaný servis. Kontaktné údaje servisu, vrátane kontaktného telefónneho čísla, sú uvedené v záručnom liste. Pred tým, ako sa obrátite na servis, pripravte sériové číslo zariadenia, ktoré je uvedené na výrobnom štítku. Na uľahčenie ho napíšte tu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
