

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze je přílohou návodu k obsluze sušičky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Sušičku před připojením do síťové zásuvky vyrovnejte do roviny. Sušičku zapněte teprve po jejím správném nainstalování.

Jemné látky, syntetické tkaniny, vlnu sušte pouze

v programech, které jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce, viz str. 2.

Správná obsluha sušičky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubnu bylo suché (po sušení úplně nezavírejte dvířka). Sušičku čistěte jemným čistícím přípravkem, neotírejte brusnými prostředky.

1 Příprava k sušení

- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce. Vysoká rychlost ždímání může zkrátit dobu sušení a ušetřit energii.
- Aby výsledky sušení byly stejné, roztráďte prádlo podle látky a programu sušení. Před sušením zapněte zipy, háčky a knoflíky, zapněte pásky atp.
- Prádlo nesusušte při vysoké teplotě, protože se může snadno pomačkat. Nesusušte výrobky z gumy a pružné materiály.
- Abyste zabránili popálení kůže párou nebo horkými součástmi zařízení, otevřete dvířka teprve po ukončení sušicího programu. Chcete-li zabránit prodloužení času sušení a zvýšené spotřebě energie, vyčistěte filtr a vyprázdněte zásobník po každém použití. Nesusušte chemicky čišťené oděvy.
- Chcete-li, aby látka byla svěžejší a nadýchanější, vyberte k osvěžení prádla vhodný program.

2 Knoflík voliče programů


- Knoflíkem voliče programů si můžete vybrat příslušný program sušení.
- Dodatečné funkce na výběr: [Odložený start], [Úroveň sušení], [Méně záhybů].
- Stiskněte tlačítko **[▶||]**.

3 Spuštění programu


- Kontrolka Start/Pauza bude při výběru programu blikat. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte program. Kontrolka Start/Pauza ukazuje, že se program spustil a rozsvítí se kontrolka sušení.
- Otevřou-li se dvířka při běhu programu, pak se spotřebič přepne do stavu pohotovosti. Po zavření dvířek se program obnoví stisknutím tlačítka Start/Pauza.
- Při běhu programu neotevírejte dvířka. Pokud je zapotřebí dvířka otevřít, nenechávejte je otevřená delší dobu.

4 Ukončení programu

- Po ukončení programu se rozsvítí kontrolky Start/Pauza, hladiny vody v nádržce, čištění filtru a čištění výměníku tepla.
- Navíc po doběhnutí programu zazní zvukový signál.
- Je možné vyjmout prádlo a připravit spotřebič na nový cyklus.

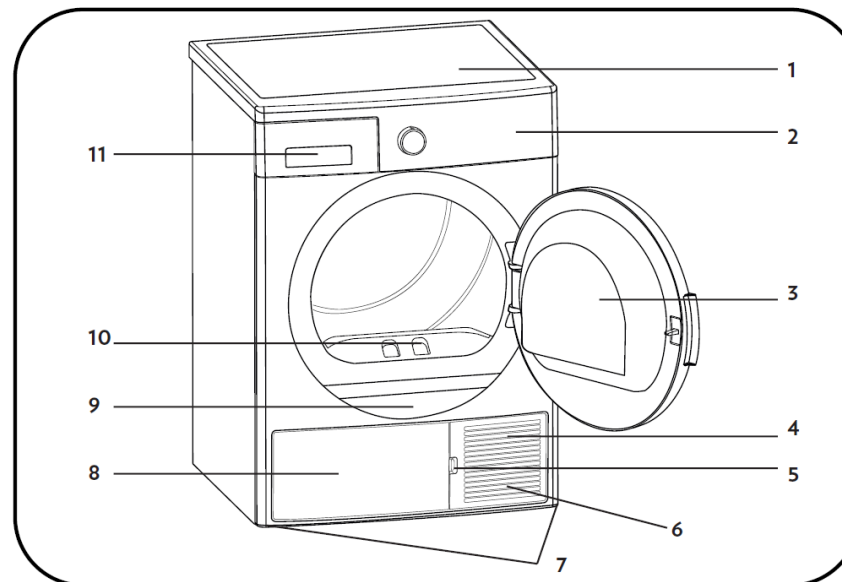

1. Vrchní deska
2. Ovládací panel
3. Dvířka
4. Podstavec
5. Otvor
na otevírání podstavce
6. Ventilační mřížky
7. Seřiditelné nožičky
8. Kryt podstavce
9. Popisný štítek
10. Filtr vláken a nitek
11. Kryt zásuvky

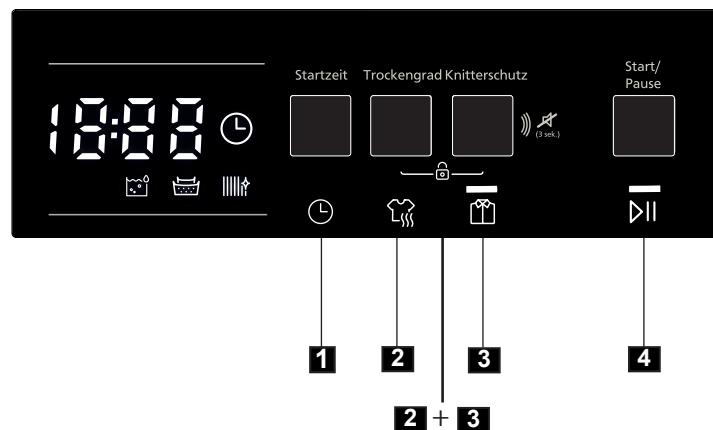

1. Tlačítko Odložený start
2. Tlačítko Úroveň sušení
3. Tlačítko Méně záhybů
4. Tlačítko Start/Pauza

2+3. Dětská pojistka Child Lock

TABULKA PROGRAMŮ WTP 482 100

č.	Název programu	Max. náplň [kg]	Použití/vlastnosti	Opoždění startu	Zrušení zvukového signálu	Dětská pojistka / Child Lock	Úroveň sušení	Méně záhybů	Spotřeba energie v [kWh]	Přednastavená rychlost odstřed'ování [ot./min.]	Přibližná zbytková vlhkost	Čas [h:min]
1	Bavlna Extra suché	8,0/4,0	Tímto programem lze sušit za normální teploty tlusté a vícevrstvé látky, jako jsou bavlněné ručníky, prostěradla, povlaky na polštáře, župany, a po sušení je lze uložit do skříně.	V	V	V	V	V	2,25/1,51	1000	60 %	03:56/02:28
2	Bavlna Eco	8,0/4,0	Tímto programem se suší bavlněná pyžama, spodní prádlo, ubrusy atp., a po sušení je možné je uložit do skříně.	V	V	V	V	V	2,22/1,20	1000	60 %	03:51/02:12
3	Bavlna Na žehlení	8,0/4,0	Tento program slouží k sušení bavlněného oblečení, aby bylo připraveno k žehlení. Prádlo vyňaté ze zařízení bude vlhké.	V	V	V	V	V	1,58/0,92	1000	60 %	02:33/01:31
4	Syntetika Do skříně	4,0	Tímto programem se suší oblečení ze syntetických látek, jako jsou košile, trička či blúzy, a po sušení je možné je uložit do skříně.	V	V	V	V	V	0,95	800	40 %	01:31
5	Syntetika Na žehlení	4,0	Tímto programem se suší oblečení ze syntetických látek, jako jsou košile, trička či blúzy, aby byly připraveny k žehlení. Prádlo vyňaté ze spotřebiče bude vlhké.	V	V	V	V	V	0,50	800	40 %	01:02
6	Jemné	2,0	Tento program slouží k sušení tenkého oblečení za nízké teploty, například košile, halenky a hedvábné oblečení, aby bylo připraveno k nošení.	V	V	V	-	V	0,53	600	50 %	00:57
7	Mix	4,0	Program slouží k sušení oblečení ze směsovcvch látek z bavlny a syntetiky, které nepouštějí barvu, aby bylo připraveno k nošení.	V	V	V	V	V	--	1000	60 %	02:14
8	Dětský	3,0	Tento program slouží k sušení jemných dětských oděvcv, aby byly připraveny k nošení.	V	V	V	V	V	--	1000	60 %	01:41
9	Džínsovina	4,0	Tento program se používá k sušení džíny.	V	V	V	V	V	--	1000	60 %	02:20
10	Časované sušení 60 min	-	Aby se dosáhlo požadované úrovně suchosti za nízké teploty, lze použít časované programy 60 min. Bez ohledu na úroveň suchosti se program zastaví po zadané době.	V	V	V	-	V	--	-	-	01:00
11	Časované sušení 40 min.	-	Aby se dosáhlo požadované úrovně suchosti za nízké teploty, lze použít časované programy 40 min. Bez ohledu na úroveň suchosti se program zastaví po zadané době.	V	V	V	-	V	--	-	-	00:40
12	Časované sušení 20 min.	-	Aby se dosáhlo požadované úrovně suchosti za nízké teploty, lze použít časované programy 20 min. Bez ohledu na úroveň suchosti se program zastaví po zadané době.	V	V	V	-	V	--	-	-	00:20
13	Osvěžení	-	Při tomto programu se 10 minut provádí provětrávání, aniž by se používalo teplo, aby se oblečení osvěžilo.	V	V	V	-	V	--	-	-	00:10
14	Express 34'	1,0	1 kg jemných bavlněných košilí odstředěných velkou rychlostí v pračce se suší 34 minuty.	V	V	V	-	V	--	1200	50 %	00:34
15	Košile 20'	0,5	2 nebo 3 košile jsou připraveny k žehlení během 20 minut.	V	V	V	-	V	--	1200	50 %	00:20

Upozornění:1. Program ECO slouží k posouzení shody s nařizenímí EU 2023/2533 a 2023/2534 o ekodesignu a energetickém štitkování, měřeno v souladu s normou EN 61121. Program „eco“ je vhodný pro sušení vlhkých bavlněných tkanin. Program „eko“ je neefektivnějším programem.

Hrubé a vícevrstvé látky, např. lůžkoviny, jeansové oblečení, bundy atp., se obtížně suší. V takovém případě použijte nejlépe program Bavlna Extra nebo funkci „Úroveň sušení“.

Hrubé, vícevrstvé prádlo se obtížně suší, proto dobře vybírejte programy s vhodným časem sušení.

Všechny údaje byly změřeny v souladu s EN 61121.

Skutečná spotřeba se může lišit od hodnot uvedených v tabulce, v závislosti na objemu náplně, druhu látky, zbytkové vlhkosti a vybraných funkcích.