


Amica

NÁVOD K OBSLUZE CS

IO-WMS-3910
(09.2026/1)

PPF 71215 BW

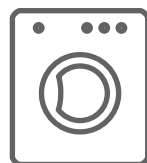

PŘED ZAPNUTÍM ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE
NÁVOD

PRAČKY

ODSTRAŇOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ




Toto zařízení je označené v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/ES, jak rovněž polským zákonem o opotřebovaném elektrickém a elektronickém zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady. Toto označení znamená, že toto zařízení se po ukon-

čení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácním odpadem.

Uživatel je povinen jej odevzdat do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, v tom místní sběrná střediska, obchody a obecní úřady, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto spotřebičů.

Příslušné nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením zabráňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

ROZBALENÍ

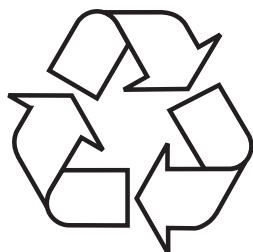

Spotřebič byl na čas transportu zabezpečený před poškozením. Po vybalení spotřebiče Vás prosíme o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí. Všechny materiály použité do balení jsou v 100% pro životní prostředí neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a označeno je příslušným symbolem.

Upozornění! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.

OBSAH

EKOLOGIE V PRAXI	4
ZÁKLADNÍ INFORMACE	5
BEZPEČNOST A ÚDAJE NA ŠTÍTCÍCH OBLEČENÍ	6
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	13
CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ	16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ	25
PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ	29

EKOLOGIE V PRAXI

Již mnoho let firma Amica důsledně realizuje environmentální politiku.

Péče o životní prostředí je pro nás stejně důležitá jako používání moderních technologií.

Rozvoj technologie přispěl k tomu, že naše továrny jsou přívětivější k životnímu prostředí - při výrobě se spotřebovává čím dál méně vody, elektrické energie a vzniká méně odpadních vod a odpadů.

Zvýšenou pozornost věnujeme také materiálům používaným ve výrobě. Snažíme se vybírat pouze ty, které neobsahují škodlivé látky a umožňují recyklaci a zužitkování zařízení po jeho použití.

Vážený kliente,

děkujeme vám, že jste si vybral firmu Amica. Již mnoho let dodáváme vysoce kvalitní domácí zařízení, díky nimž se domácí povinnosti stávají skutečným potěšením. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Vynakládáme také veškeré úsilí, aby moderní technologie ve výrobcích Amica vždy šla ruku v ruce s výjimečným designem.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Dodržování pokynů v návodu předejde nesprávnému používání a zajistí dlouhé a spolehlivé fungování zařízení. Znalost zásad bezpečného používání zařízení umožní také zabránit nešťastným nehodám.

Návod si ponechejte a uschovejte tak, abyste v případě potřeby mohli do něj nahlédnout. Jsou v něm obsaženy všechny nezbytné informace, díky nimž jsou obsluha a používání zařízení Amica jednoduché a příjemné. Zveme vás také k seznámení s dalšími zařízeními, která nabízíme.

Přejeme vám příjemné používání.

Amica

ZÁKLADNÍ INFORMACE



Pračka je určena výlučně k domácímu použití a slouží pro praní textilních látek a oblečení, přizpůsobených mechanickému praní v prací koupeli.

Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.

POUŽÍVÁNÍ

- Pračku obsluhujte pouze po seznámení s tímto návodem.
- Pračku nikdy nepoužívejte venku nebo v prostorech s výskytem minusových teplot.
- Děti a osoby, které se neseznámily s návodem, nesmí používat pračku.



Teplota nižší než 0 °C může poškodit pračku! V případě uchovávání nebo přepravy pračky při teplotách pod 0 °C začněte pračku používat po 8hodinové době aklimatizace v prostorech s teplotou nad 0 °C.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- nízkonapěťové směrnice 2014/35/ES,
- směrnice elektromagnetické kompatibility **2014/30/ES**,
- směrnice o ekodesignu 2009/125/ES,
- směrnice RoHS **2011/65/ES**,

a proto byl výrobek označen CE a orgány dohlížející na trh vystavily pro něj prohlášení o shodě.

Před použitím pračky si přečtěte bezpečnostní pokyny. Mějte je po ruce pro budoucí použití. Tento návod a pračka obsahují důležitá bezpečnostní upozornění, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, nesprávné použití pračky nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků.

Zařízení nesmí používat: děti mladší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o obsluze zařízení tohoto typu. Pro takové osoby zajistěte příslušný dohled nebo poučení o bezpečné obsluze zařízení a z toho plynoucího nebezpečí. Dohlížejte na to, aby si se zařízením nehrály děti a také neprováděly na něm žádné činnosti spojené s čištěním a údržbou. Zabraňte jakémukoli přístupu dětí do 3 let k zařízení, ledaže jsou pod stálým dohledem dospělých osob.

Děti se mohou zavřít v zařízení a může tak dojít k ohrožení zdraví a života.

Dohlédněte na děti, aby si nehrály se zařízením. Činnosti v oblasti čištění a konzervace nemohou vykonávat děti ponechané bez dozoru.

Všechny prací prostředky (včetně detergentů, bělidel, aviváží atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

Tato pračka je určena pro domácnost a podobné aplikace jako jsou: kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích; farmy; pokoje pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech a dalších apartmánech.

Nevkládejte prádlo do pračky nad maximální kapacitu uvedenou v tabulce programů.
Nepoužívejte pračku venku.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, sklo nebo obecné čisticí prostředky ani hořlavé kapaliny. Neperte v pračce tkaniny, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

Neperte v pračce výrobky ze skleněných vláken (jako jsou záclony a okenní textilie, které obsahují materiály ze skleněných vláken).

Malé částičky mohou zůstat v pračce a ulpívat na tkaninách během následujících prání a způsobit podráždění pokožky. Aviváž nebo podobné produkty by měly být používány tak, jak je uvedeno na etiketě produktu.

Z kapes vyjměte všechny předměty, jako jsou zapalovače, zápalky atp.

Před otevřením dvířek se ujistěte, že v bubnu není voda.

Nikdy neperte v pračce koberce.

Udržujte domácí zvířata mimo dosah pračky.

Buďte opatrní při odčerpávání horké vody s detergentem.

Během pracího programu nenalévejte vodu ručně. Zavřete správně dvířka. Pokud je obtížné je zavřít, zkontrolujte, zda ve dvířkách neuvízlo prádlo.

Voda může během pracího programu dosáhnout velmi vysokých teplot.

Nevkládejte ruce do pračky, když se buben pračky otáčí.

Nemanipulujte s ovládacími prvky.

Nikdy neotvírejte dvířka násilím.

Nedovolte nikomu lézt, opírat se nebo věšet na jakoukoli část pračky, včetně vyčnívajících částí, jako jsou dvířka zařízení nebo výsuvná zásuvka.

Pračku musí přenášet a instalovat alespoň dvě osoby - nebezpečí poranění. Při vybalování a montáži používejte ochranné rukavice - nebezpečí poranění.

Pračka musí být instalována a provozována v místnosti s odtokem vody.

Instalaci, včetně přívodu vody (je-li k dispozici) a elektrických připojení, a opravy musí provádět kvalifikovaný technik. Udržujte děti mimo místo instalace.

Po vybalení pračky se ujistěte, že nebyla poškozena během přepravy. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší servisní středisko.

Po instalaci by měly být obalové odpady (plasty, polystyrenové prvky atd.) uloženy mimo dosah dětí - nebezpečí udušení. Před prováděním jakýchkoli instalačních činností musí být pračka odpojena od napájení - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Při instalaci se ujistěte, že pračka nepoškodí napájecí kabel - nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pračku spusťte až po dokončení instalace.

Neinstalujte pračku na místa, kde může být vystavena extrémním podmínkám, jako jsou: špatná ventilace, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.

Při instalaci pračky se ujistěte, že čtyři nožičky stojí pevně na podlaze. V případě potřeby je upravte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zařízení dokonale vodorovné.

Po instalaci pračky počkejte několik hodin, než ji použijete, aby se aklimatizovala na okolní podmínky v místnosti.

Při přemísťování pračku nezvedejte za knoflíky nebo zásuvku na prací prostředek, aniž byste ji zvedli za pracovní desku nebo horní kryt; během přepravy nikdy neopírejte dvířka na vozík.

Pračka je vybavena přepravními šrouby, aby se předešlo možnému poškození vnitřku při přepravě. Před použitím zařízení nezapomeňte odstranit přepravní šrouby. Po vyjmutí zakryjte otvory 4 dodanými plastovými krytkami.

Připojte přívodní hadice vody k vodovodnímu kohoutku v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.

K připojení pračky k vodovodnímu kohoutku používejte pouze nové přívodní hadice dodané s pračkou. Staré hadice přívodu vody by se neměly znovu používat.

Tlak napájecí vody musí být v rozmezí 0,03–1 MPa.

Pračku musí být možné odpojit od napájení vytažením zástrčky, pokud je zástrčka k dispozici, nebo pomocí vícepólového vypínače instalovaného před zásuvkou v souladu s předpisy pro elektroinstalaci. Pračka musí být uzemněna v souladu s národními normami elektrické bezpečnosti.

Po instalaci pračky musí být elektrická zásuvka snadno přístupná.

Během ohřevu vody je maximální proud odebíraný pračkou 10A, proto se ujistěte, že instalace napájení (napětí, proud a kabel) odpovídá zátěži používaného zařízení.

K zajištění bezpečnosti je nutné připojit kabel do uzemněné zásuvky. Zkontrolujte zásuvku a ujistěte se, že je správně připojena ke spolehlivému uzemnění.

Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozbočovače nebo adaptéry.

Po instalaci nesmí mít uživatel přístup k elektrickým součástem.

Pračku nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byla poškozena nebo upadla.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit, aby se zabránilo nebezpečí. Kabel může vyměnit autorizovaný servis výrobce nebo jiná vhodně kvalifikovaná osoba - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Odpojte napájecí kabel uchopením za zástrčku, nikoli za kabel.

Pračka by neměla být instalována venku, a to ani na chráněných místech, jelikož vystavení vlhkosti, dešti a bouřkám může být velmi nebezpečné.

Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je pračka vypnutá a odpojená od napájení a zavřete ventil; nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Při vypouštění horké vody z bubnu je třeba postupovat opatrně, např. při údržbě čerpadla nebo během postupu nouzového otevření dveří.

Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část pračky, pokud to není výslovně uvedeno v pokynech. Používejte pouze autorizovaný servis zařízení. Samodělná nebo neodborná oprava může vést k nebezpečné události s následkem ohrožení života nebo zdraví nebo k vážným škodám na majetku.

V případě závady nebo nesprávného fungování pračku vypněte, zavřete vodovodní kohoutek a s pračkou nemanipulujte. Neprodleně kontaktujte Centrum služeb zákazníkům a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nebezpečí při používání zařízení.

Některé vnitřní části jsou záměrně neuzemněné a mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem pouze během servisu. Nedotýkejte se následujících částí, pokud je zařízení pod napětím: řídicí deska, motor, vstupní ventil a čerpadlo.

Před prováděním jakýchkoli servisních činností pračku vždy odpojte od napájení. Odpojte napájecí kabel uchopením za zástrčku, nikoli za kabel.

Než pračku vyřadíte z provozu nebo vyhodíte, odstraňte dvířka, aby si děti nemohly hrát nebo se schovávat uvnitř. Odřízněte rovněž napájecí kabel/zástrčku.

Společnost se zříká veškeré odpovědnosti, pokud a jestli tyto zásady nebudou dodržovány.

BEZPEČNOST A ÚDAJE NA ŠTÍTCÍCH OBLEČENÍ

OZNAČENÍ SYMBOLŮ NA ŠTÍTCÍCH OBLEČENÍ

Praní				
	vyvážka teplota 90°	normální teplota 60° C	normální teplota 40° C	Neperte!
				
	jemné		ruční	
Chemické čištění				
	všechna rozpouštědla	všechna kromě TRI	pouze benzin	NEČIŠTĚTE chemicky
Bubnová sušička				
	normální	nízké	vysoké	Nesušte!
Žehlení				
	110°C	150°C	200°C	Nežehlete!




Při výběru pracího programu si všimněte symbolů na štítcích oblečení.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1

Odstranění přepravních pojistek

(pojistky uschovejte pro budoucí použití, např. při stěhování).

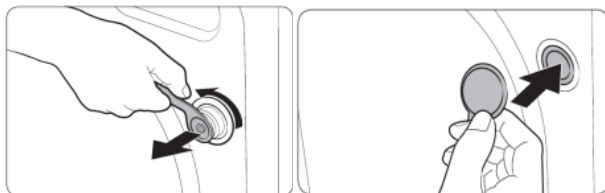

- Vyšroubujte klíčem 4 šrouby pojistek,
- vyjměte z otvoru gumo-plastové přepravní vzpěry společně s podložkami a šrouby,
- uzavřete otvory zásepky, které jsou v sáčku s příslušenstvím.




Pamatujte: před uvedením pračky do provozu bezpodmínečně odstraňte pojistky!

2

Postavení a vyrovnaní pračky do roviny


- pračku postavte na tvrdý, rovný povrch,
- uvolněte kontramatku pomocí plochého klíče,
- vyrovnejte do roviny otáčením nožek,
- utáhněte kontramatku.

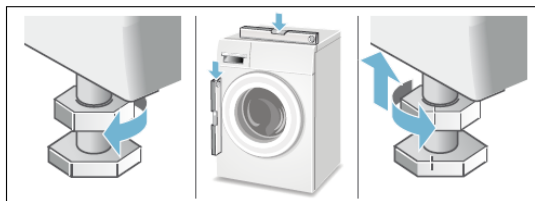

Po postavení a vyrovnaní pračky do roviny zkontrolujte její stabilitu tak, že přitlačíte každý roh pračky a zkontrolujete, zda se pračka nepohybuje.

Připojení vody

- Používejte pouze nové kompletní hadice dodané společně se zařízením. Používané hadice znovu nepoužívejte.

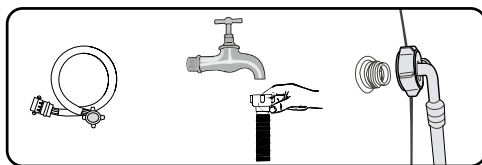

- Přívodní hadice s těsněním se nachází v bubnu pračky. Tlak vody min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1). Po připojení se ujistěte, že hadice není zkroucená,
- 2). Po připojení hadice a ventilu zkontrolujte jejich těsnost,
- 3). Pravidelně kontrolujte stav přívodní hadice.




Pračku připojte pouze k přívodu studené vody.

Odtok vody

- Odtoková hadice se nachází na zadní straně pračky. Hadici zajistěte tak, aby se nepohybovala při provozu pračky. Pamatujte, abyste hadici nevkládali příliš hluboko do odtokové trubky.

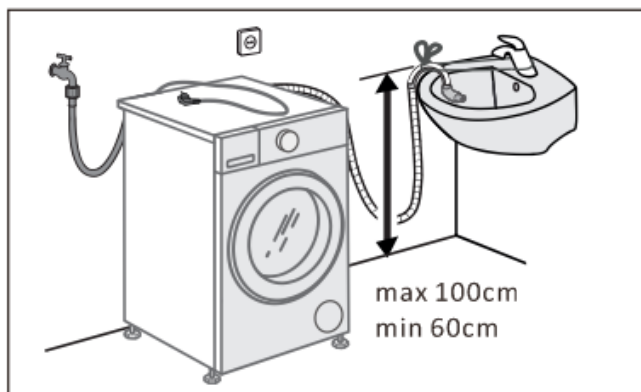

Připojení k elektrickému napájení

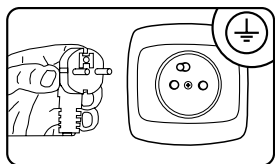


- Elektrická zásuvka, ke které připojujete pračku, musí být na viditelném a dostupném místě,
- pračku připojte pouze do správně nainstalované elektrické zásuvky, vybavené uzemňovacím kolíkem,
- nepřipojujte pomocí prodlužovacího kabelu,
- v případě poškození napájecího kabelu výměnu musí provést autorizovaný servis,
- elektrická instalace, ke které bude pračka připojena, musí být jištěna pojistkou 10 A.

Příprava prádla:

- Drobné předměty jako mince, kancelářské sponky, jehly atp. mohou poškodit prádlo a části pračky, a proto dodržujte několik velmi důležitých pokynů:
 - 1). Vyprázdněte kapsy.
 - 2). Odstraňte všechny kovové předměty
 - 3). Jemné látky jako podprsenky nebo punčocháče perte ve speciálních ochranných sítkách
 - 4). Uzavřete zipy a zapněte knoflíky
 - 5). Ze zařízení odstraňte cizí předměty, například kostice nebo dráty.

CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ


POPIS PRAČKY

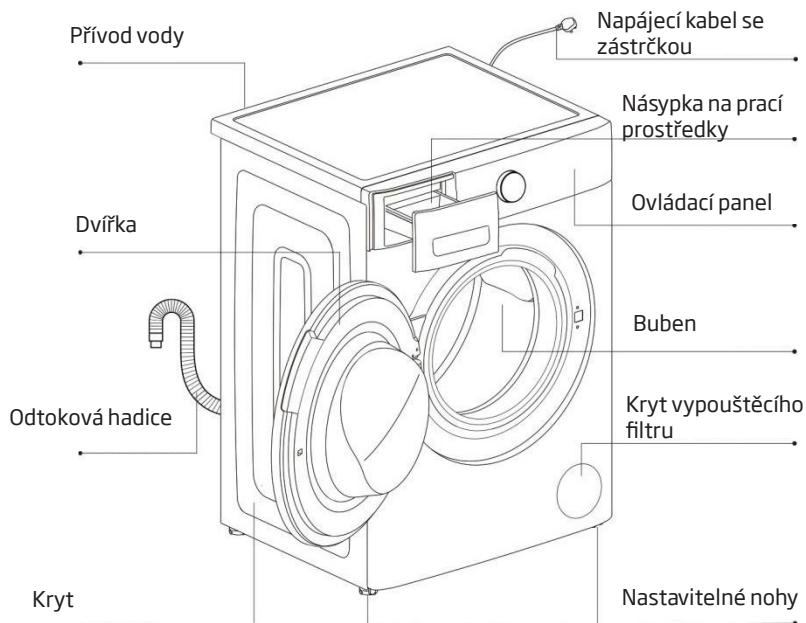

Příslušenství:

Návod k obsluze	Přívodní hadice na vodu	Klíč	Krytky
			

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DISPLEJE

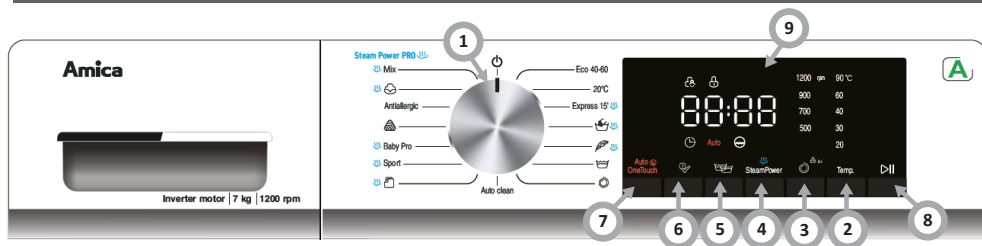

1. Knoflík pro volbu pracího programu
2. Tlačítko **Teplota**
3. Tlačítko **Odstřed'ování**
Dětská pojistka **Child Lock**
Vypnutí zvukového signálu
4. Tlačítko **Steam Power**
5. Tlačítko **Extra máchání**
6. Tlačítko **Hotovo za**
7. Tlačítko **Auto One Touch (jeden dotyk)**
8. Tlačítko **Start/Pauza**
9. Displej

Knoflík programátoru

1

- Můžete vybrat příslušný prací program, v závislosti na stupni znečištění, druhu a množství náplně, což zajišťuje lepší efekty a účinnější praní. Po spuštění programu je posunutí knoflíku do jiné polohy signalizováno akustickým signálem, nedojde však k žádné změně dříve definovaných parametrů programu.

2

Tlačítko Teplota vody

- Toto tlačítko umožňuje nastavit teplotu praní pro jednotlivé programy. Stisknutí tlačítka zobrazí nastavení teploty vody dostupné pro daný program nebo nabídku praní ve studené vodě (bez ohřívání). V závislosti na vybraném programu se na displeji zobrazí následující nabídky nastavení: - - °C (studená voda), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

3

Tlačítko Odstřed'ování

- Slouží k nastavení rychlosti odstřed'ování při vypouštění vody z pračky. Nastavení lze změnit stisknutím tlačítka Odstřed'ování. V závislosti na vybraném programu displej zobrazuje následující hodnoty: 0 (vypnutí odstřed'ování), 500, 700, 900, 1200.

Funkce DĚTSKÁ POJISTKA (Child Lock):

1. Nastavení funkce Dětská pojistka umožní vyhnout se nesprávné obsluze dětmi a vnějšímu narušení pracího procesu.
2. Během provozu stiskněte a podržte tlačítko Odstřed'ování po dobu přibližně 3 sekund pro nastavení nebo zrušení funkce dětské pojistky.
3. Jakmile je nastavena funkce Dětská pojistka, kontrolka svítí, dvířka nelze otevřít, ovládací panel je zamčený a tlačítka na ovládacím panelu nereagují. Pračku můžete vypnout otočením knoflíku pro volbu pracího programu.
4. Po nastavení funkce dětské pojistky. Po opětovném zapnutí pračky, zařízení přímo spustí program nastavený před vypnutím pračky.

■ **Vypnutí zvukového signálu:** Stiskněte a podržte po dobu alespoň 3 sekund současně tlačítka Odstřed'ování a Auto One Touch, abyste deaktivovali zvukový signál vydávaný během pracího programu.

■ **Zapnutí zvukového signálu:**

Proved'te stejnou operaci jako při vypnutí. Nastavení zvukového signálu se aktivuje po jednom zvukovém signálu.

4

Tlačítko Steam Power - systém parního prání

■ Pára proniká do látek, účinně eliminuje bakterie, bacily a nepříjemný zápach.

■ Systém parního prání:

- 1) zvyšuje efektivitu prání v boji s úpornými skvrnami,
- 2) připraví prádlo k žehlení – prádlo je méně pomačkané,
- 3) odstraňuje škodlivé bakterie a roztoče – je to vynikající nabídka pro osoby s citlivou kůží a alergie,
- 4) odstraňuje příčiny nepříjemného zápachu – odstraňuje, a nikoli neutralizuje.

Během prání vzniká vodní pára – její částice pronikají do vláken látek – uvolňují je, vyrovnávají a čistí. Pára dezinfikuje látky, zabíjí mikroby a změkčuje i ty nejúpornější skvrny, a zároveň přitom neničí prádlo.

Použití páry přispívá k tomu, že mizí úporné skvrny a prádlo se stává ještě jemnějším. Použití páry je bezpečné a není škodlivé pro prané prádlo.

5

Tlačítko Extra máchání

■ Funkce umožňuje upravit počet máchání pro vybraný cyklus, který se zobrazí na displeji.

6

Tlačítko Hotovo za

- Pokud je zvolena funkce Hotovo za, na displeji se zobrazí čas zbývajícím do konce programu 0H, 1H, 2H... maximálně 24H. Při této volbě uživatel vybere čas, kdy chce aby jeho praní skončilo, a pračka sama zahájí práci tak, aby se vešla do zadaného času.

Stisknutím tlačítka Hotovo za nastavíte čas konce programu (odložený konec) v jednohodinových krocích, maximálně do 24 hodin. Po výběru požadovaného pracího programu, ale před stisknutím tlačítka START/PAUZA, stiskněte tlačítko Hotovo za, dokud se nezobrazí požadovaný čas, např. 8h.

UPOZORNĚNÍ: Délka programu je zohledněna v nastaveném zpoždění konce.

Zde je příklad pro 1 hodinu: Délka programu 30 minut a odložený konec 8 hodin.

Zobrazí se 8 hodin a odpočítávání (přibližně 6 hodin 30 minut) do zahájení pracího programu (1 hodina 30 minut) a poté se zobrazí a spustí doba trvání programu 1:30. Celková doba je asi 8 hodin.

Způsob zrušení funkce:

Otočením knoflíku pro výběr pracího programu resetujte prací program.

UPOZORNĚNÍ:

- U některých pracích programů nelze nastavit odložení konce (viz tabulka programů).
- Čas ukončení pracího programu se může lišit od skutečného času v závislosti na tlaku přívodu vody, odtoku, typu oblečení, teplotě vody a dalších podmínkách.

7

Tlačítko Auto One Touch (jeden dotyk)

- Stisknutím nastavíte prací program Auto One Touch.

Prací program Auto One Touch dokáže inteligentně detekovat hmotnost prádla a upravit čas a teplotu pro provedení inteligentního pracího programu.


- Do tohoto programu lze vstoupit pomocí následujících tří metod: Při vypnuté pračce stiskněte a podržte tlačítko Auto One Touch po dobu alespoň 3 sekund. Pračka přímo spustí prací program Auto One Touch a indikátor Auto One Touch se rozsvítí.
- Při zapnuté pračce stiskněte a podržte tlačítko Auto One Touch po dobu alespoň 3 sekund. Pračka přímo spustí prací program Auto One Touch a indikátor se rozsvítí.
- Při zapnuté pračce krátce stiskněte tlačítko Auto One Touch, indikátor Auto One Touch se rozsvítí. Následně stiskněte tlačítko START/PAUZA, pračka spustí prací program Auto One Touch.

Tlačítko Start/Pauza

- Tlačítko [Start/Pauza] spustí prací program a přeruší již spuštěný program. Během pracovního cyklu bliká symbol informující o průběhu daného kroku v pracovním programu. V režimu pauzy symboly neblinkají, zůstanou svítit.

Displej

- Displej je užitečný při ovládání zařízení a poskytuje spoustu důležitých informací. Signalizuje funkce zvoleného pracovního programu a možnosti.

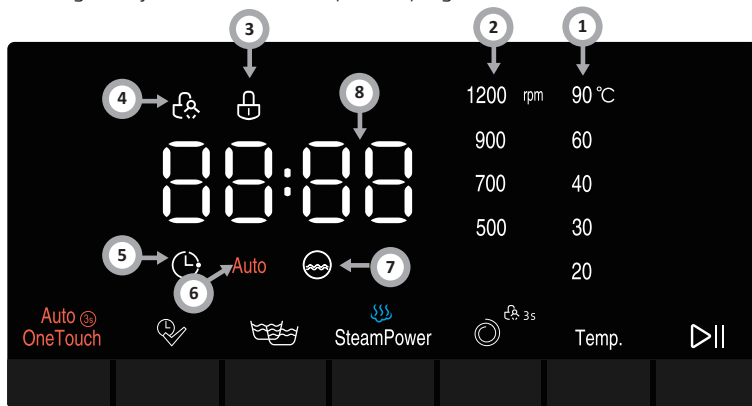

1---Ukazatel Teploty

Po výběru programu se na displeji zobrazí výchozí hodnota teploty tohoto programu a rozsvítí se příslušný indikátor teploty.

Hodnotu teploty lze změnit stisknutím tlačítka Temp. Po zvolení hodnoty teploty se na displeji rozsvítí příslušný indikátor hodnoty teploty. Pokud jsou všechny indikátory hodnoty teploty vypnuté, znamená to, že pračka v tomto programu používá pouze studenou vodu, bez použití horké vody.

2---Ukazatel ODSTŘEĐOVÁNÍ

Po výběru programu se na displeji zobrazí výchozí rychlost odstředování tohoto programu a příslušný indikátor rychlosti odstředění se rozsvítí.

Rychlost odstředování lze změnit stisknutím tlačítka Odstředování. Po zvolení hodnoty rychlosti odstředování se na displeji rozsvítí příslušný indikátor rychlosti odstředování. Pokud jsou všechny indikátory rychlosti odstředování vypnuté, znamená to, že pračka po posledním vypouštění v tomto programu neodstřeďuje.

3--- Ukazatel ZAMKNUTÍ DVÍŘEK

Rozsvícený symbol znamená, že jsou dvířka zamčená. Abyste předešli poškození, před otevřením dvířek se ujistěte, že symbol zhasl. Chcete-li otevřít dvířka během cyklu, stiskněte tlačítko [START/PAUZA].

4---Ukazatel DĚTSKÉ POJISTKY (Child Lock)

Rozsvícený symbol znamená, že je funkce DĚTSKÁ POJISTKA je aktivní a ovládací panel je zablokován (kromě polohy OFF na ovládacím panelu).

5---Ukazatel HOTOVO ZA

Rozsvícený symbol znamená, že je aktivní funkce Hotovo za. Na digitálním displeji se zobrazí odpočítávání do konce zvoleného pracího programu.

6 ---Ukazatel AUTO ONE TOUCH (JEDEN DOTYK)

Rozsvícený symbol znamená, že byl zvolen prací program [Auto One Touch].

7---Ukazatel POČTU MÁCHÁNÍ


Jakmile se symbol rozsvítí, můžete zvolit požadovaný počet máchání.

8 --- DIGITÁLNÍ DISPLEJ

1). Délka pracího cyklu




2). Časová prodleva konce

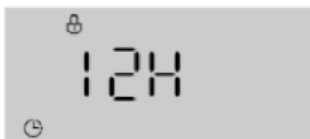

3). Čas STEAM POWER - parní program



4). Počet máchání

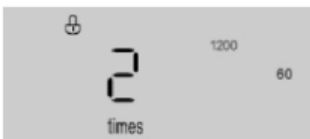

5). Kód chyby



SPECIÁLNÍ PROGRAMY

1

Antialergický

- Tento program je určen pro děti a osoby s citlivou kůží nebo s kožní alergií. Díky němu se prakticky odstraní všechny alergeny, roztoče, bakterie, mikrobi nebo plísňe z praného prádla. Vypere také úporné skvrny. Je vhodný na praní jemného prádla, např. dětského – neničí oděvy. Praní na antialergickému programu probíhá při teplotě 60°C (bez možnosti změny teploty), po něm následují 4 máchání, všechna s ohřátou vodou.

2

Eco 40-60 (referenční program v souladu s normou EN 60456)

- Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.

3

Super rychlý 15'

- Program slouží pro osvěžení prádla. Provádí všechny tři etapy praní:
1) základní praní 2) máchání 3) odstřed'ování.

4

Péřové

- Prací program pro jednotlivé péřové prádlo (jehož hmotnost by neměla překročit 2,0 kg), polštáře nebo prádlo plněné husím peřím, jako je péřová bunda. Doporučujeme umístit péřové prádlo do bubnu s okraji ohnutými dovnitř a nevyužívat více než 3/4 celkového objemu bubnu. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít tekutý prací prostředek a nalít jej do zásuvky na prací prostředek.

5

Vlna

- Program určený pro vlněné tkaniny.
Před praním se ujistěte, že je na oblečení štítek „lze prát v pračce“.
Po vyprání oblečení rychle vyjměte, vytvarujte a vysušte, aby nedošlo k deformaci způsobené příliš dlouhým umístěním v bubnu.
Aby nedošlo k poškození oblečení, teplota vody by neměla překročit 40°C.
Pro dosažení nejlepších výsledků a snížení poškození oblečení používejte speciální prací prostředek na vlnu a nepřekračujte dávku 1,0 kg prádla.

POPIS POUŽÍVÁNÍ

1

Výběr programu

- Nastavte knoflík programátoru ve směru chodu i proti chodu hodinových ručiček.
- Upravte si program podle svých potřeb – můžete změnit teplotu, rychlost odstřed'ování nebo zapnout doplňkové funkce (viz tabulka programů).
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

2

Hotovo za

Abyste nastavili Hotovo za:

- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru nastavte na vybraný program.
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb. (viz tabulka programů).
- Stiskněte tlačítko Hotovo za.
- Na displeji vyberte Hotovo za v rozsahu 0–24 hodin.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Pračka se přepne do pohotovostního režimu.
- Praní bude automaticky ukončeno.



Po výběru Hotovo za zůstane na displeji zobrazen čas zbývajícím do konce pracího programu.

3

Ukončení praní

- Konec pracího cyklu je signalizován zvukovým signálem (je-li povolen). Na displeji se zobrazí hlášení KONEC, po 30 sekundách se pračka automaticky vypne, displej se také vypne, dvířka se odemknou a pračka přejde do režimu vypnutí).
- Uzavřete přívod vody.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okno pračky a vyjměte prádlo.

4

Zrušení aktuálního programu v případě potřeby

- Otočte knoflík pro výběr pracího programu do polohy VYPNUTO, dokud se pračka nezastaví. Pokud je hladina vody a teplota dostatečně nízká, dvířka lze otevřít. Pokud je v bubnu voda, dvířka zůstanou zavřená. Chcete-li odemknout dvířka, zapněte pračku, vyberte program Odstřed'ování a deaktivujte možnost odstřed'ování stisknutím tlačítka Odstřed'ování, čímž deaktivujete cyklus odstřed'ování (na displeji zhasnou všechny indikátory rychlosti odstřed'ování). Stisknutím tlačítka START/PAUZA spustíte program Odstřed'ování. Na konci programu se voda odčerpá a dvířka se odemknou.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BĚHEM PROVOZU

Problém	Pravděpodobná příčina / Řešení
Pračka se nezapne	· Zařízení není správně zapojeno do zásuvky nebo kontakty zástrčky nejsou v připojení. · Není proud v zásuvce nebo spálená pojistka v síťové zástrčce.
Prací program se nespustí	· Dvířka nejsou dobře zavřená. · Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF. · Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA. · Nebyl otevřen ventil, aby do pračky mohla proudit voda. · Je nastaven odložený start.
Zařízení se neplní vodou nebo se na displeji objeví „E02“.	· Přívodní hadice vody je zalomená. · Hadice pro přívod vody není připojena k vodovodnímu kohoutku. · Tlak vody je nízký. · Nebyl otevřen ventil, aby do pračky mohla proudit voda. · Do domu není zavedena voda. · Filtr vstupního ventilu je ucpaný. · Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA.
Zařízení se neustále plní vodou a průběžně vypouští. V bubnu zůstala voda nebo se pračka během praníablokovala.	· Horní část vypouštěcí hadice je příliš nízká – měla by být instalována ve výšce 65 až 100 cm od podlahy (viz „Instalace“). · Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena k sifonu, což umožňuje proudění vody do pračky. Vypouštěcí hadice musí být umístěna výše než dno dřezu, aby se zabránilo stékání vody vypouštěcí hadicí dolů. · Konec vypouštěcí hadice byl zasunut příliš hluboko do stoupacího potrubí. "U" držák by měl být namontován 100 mm od konce vypouštěcí hadice.
Pračka nevypouští vodu ani neodstřeďuje nebo se na displeji objeví „E03“.	· Filtr čerpadla je ucpaný. · Vypouštěcí hadice je zalomená (viz "Instalace"). · Nová instalace - víčko nebo hrdlo nebyly odstraněny, pokud byly připojeny pod dřež. · Vypouštěcí hadice nebo sifon je ucpaný.
Pračka neodstřeďuje	· Cyklus odstředování je vypnutý (na displeji jsou zhasnuté všechny indikátory rychlosti odstředování).
Program trvá příliš dlouho	· Doby programu se budou lišit v závislosti na tlaku vody, teplotě vody na vstupu a nerovnoměrném rozložení náplně prádla. Tím se odpovídajícím způsobem prodlouží doba trvání programu (viz „Zařízení neodstřeďuje správně“ na další straně).

Problém	Pravděpodobná příčina / Řešení
Pračka při odstředování silně vibruje	· Nohy nebyly správně nastaveny, což může způsobit houpání pračky. · Nová instalace - při instalaci pračky nebyly odstraněny přepravní šrouby spolu s plastovou rozpěrkou nebo obalem z polystyrenu. · Pračka je uvězněna mezi skříňkami nebo stěnami. · Náplň je mírně nevyvážená a pračka odstředuje, ale s nižší rychlostí.
Program JEDEN DOTYK se nespustí	· Po zapnutí pračky byl spuštěn jiný program než JEDEN DOTYK. Vypněte pračku a stiskněte tlačítko JEDEN DOTYK.
Pračka je hlučná	· Během odstředování bude vždy slyšet hluk z motoru, čerpadla a bubnu.
Pračka neodstředuje správně	· Při pokusu o přechod na cyklus odstředování byla zjištěna nevyváženost, v takovém případě se pračka bude nadále pokoušet přerozdělit požadovanou náplň, než přejde na vyšší rychlost odstředování. Tím se odpovídajícím způsobem prodlouží doba programu. Jedná se o bezpečnostní prvek, který má zabránit poškození. Nerovnoměrné rozložení náplně může být způsobeno praním jedné těžké věci (např. péřové bundy, peřiny atd.). - Zkuste program znovu s jinou náplní.
Dávkovač v pračce teče	· Zásuvka dávkovače je ucpaná pracím prostředkem a potřebuje vyčistit. · Tlak vody je příliš vysoký a je třeba jej snížit - mírně zavřete ventil na vodovodním potrubí a zkuste to znovu. · Pračka se překlápá dopředu. V konečné poloze musí být v vyrovnaná.
Pračka teče (na jiném místě než ze zásuvky)	· Přívodní hadice je uvolněná, zkontrolujte jak hrdlo na pouzdře, tak hrdlo na ventilu. · Přívodní hadice je těsná, ale stále netěsní. Pokud ano, vyměňte pryžové podložky. Na přívodní hadici chybí gumová podložka. · Vypouštěcí hadice není správně připojena.
Pračka zapáchá	· Pračka vyžaduje servisní mytí. Spusťte prací program "Čištění bubnu" s detergentem a bez oblečení.
Dvířka pračky nelze otevřít	· Dvířka se neotevrou, dokud kontrolka zámku dvírek nezhasne krátce po skončení programu.
Hladina vody je příliš nízká, když pračka pere	· Hladina vody je správná, pokud je voda viditelná ve spodní části dvířek.
Je příliš mnoho pěny	· Prací prostředek není vhodný pro praní v pračce (měl by mít popis "pro pračky" nebo "ruční praní a praní v pračce" atd.). · Bylo použito příliš mnoho detergentu - v měkké vodě je potřeba méně detergentu.

ZOBRAZOVÁNÍ CHYBOVÝCH KÓDŮ PRAČKY

Pračka má alarmový systém, který s pomocí CHYBOVÝCH KÓDŮ zobrazovaných na displeji pomáhá v případě vzniku drobných problémů spojených s nesprávným provozem. Systém CHYBOVÝCH KÓDŮ umožňuje lokalizovat a stanovit jejich příčinu.

Zjištění chyby indikuje rozsvícení ukazatelů dle níže uvedené tabulky:

Indikace displeje	Příčina	Vysvětlení
E02	Žádná vstupní voda	Zkontrolujte, zda je ventil přívodu vody otevřený. Není zavřený přívod vody? Nejsou ucpané přívodní hadice a filtr přívodního ventilu? Není zamrzlá hadice přívodu vody do pračky? V takovém případě kontaktujte servisní středisko za účelem opravy.
E03	Nesprávný odtok vody	Vyčistěte filtr čerpadla Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice zalomená, zkroucená nebo ucpaná? Pokud závada přetrvává, kontaktujte servisní středisko za účelem opravy.
U4	Porucha zámku dveří	Znovu zavřete dvířka a poté stiskněte tlačítko START/PAUZA pro restart programu. Pokud závada přetrvává, kontaktujte servisní středisko za účelem opravy.
H	Teplota v bubnu je vysoká	Stisknutím tlačítka START/PAUZA zastavte pračku a počkejte několik minut. Jakmile teplota v bubnu klesne do bezpečného rozsahu a chybový kód zmizí z displeje, stiskněte tlačítko START/PAUZA a pokračujte ve zbytku programu.
EXX	Jiné závady	Otočením volič pracího programu do polohy "VYP" a vypněte napájení. Odpojte napájecí kabel a co nejdříve kontaktujte servisní středisko za účelem opravy.



Při indikaci chyby pračky zazní navíc zvukový signál (pokud je aktivní).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ




K čištění pláště a plastových částí výrobku nikdy nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní, brusné čisticí prostředky (např. prášky nebo čisticí pasty). Používejte pouze jemné tekuté mycí prostředky a měkké hadříky. Nepoužívejte houby.

1

Čištění filtru čerpadla

■ Filtr čerpadla čistěte asi každých 20 prání. Zanedbání čištění filtru způsobuje potíže s odtokem vody z pračky.

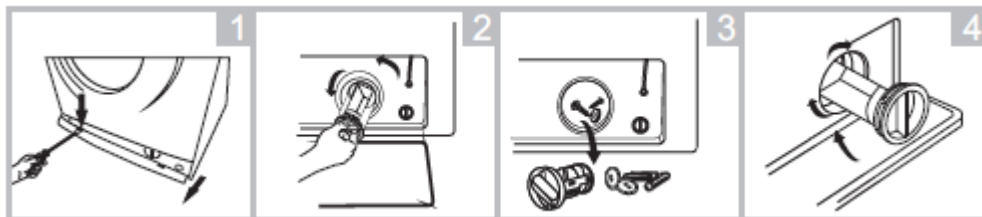


- 1). otevřete servisní filtr,
- 2). otevřete filtr otočením proti směru hodinových ručiček,
- 3). vyjměte a vyčistěte filtr,
- 4). zavřete spodní krytku.

2

Čištění ventilu přívodu vody

■ Opětovná montáž filtru – obrácené pořadí.

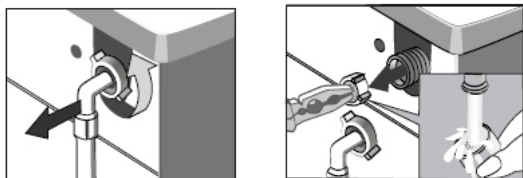


- 1). Vyšroubujte hadici přívodu vody,
- 2). Uchopte kleštěmi za kolík sítky filtru,
- 3). Filtr vyjměte a vyčistěte.

3

Čištění násypky na prací prostředky

■ Čistěte nejlépe alespoň jednou za měsíc.

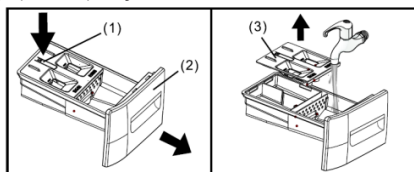

- 1). Vysuňte násypku na prací prostředky.
- 2). Očistěte pod tekoucí vodou:
- 3). Případně očistěte kartáčkem nebo hadříkem,
- 4). Zasuňte násypku zpět.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

PRACÍ PROSTŘEDKY A AVIVAZE



Doporučujeme používat běžné prací prostředky (sypké) pro úplný rozsah teplot, podle pokynů výrobce pracího prostředku uvedených na obalu.

1


Prací prostředky

- Prací prostředek nasypejte do přihrádky násypky označené symbolem 
- Prací prostředek pro předpírku nasypejte do přihrádky násypky, označené symbolem 

2

Změkčovací přípravky přidávané do máchání

- Změkčovací přípravek nalijte do prostřední přihrádky násypky, označené symbolem 
- Nepřekračujte maximální hladinu označenou na přihrádce násypky. Pračka si vezme přípravek při posledním máchání.

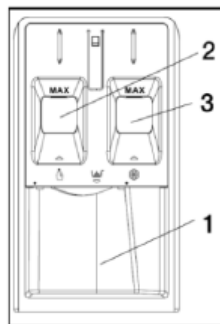

Pro praní bílého prádla doporučujeme používat stálý prací prostředek, jako je prací prášek.

PRVNÍ PRANÍ

- Před prvním praním proveďte jeden cyklus při vysoké teplotě bez náplně podle níže uvedeného postupu:

- 1). Pračku připojte k napájení.
- 2). Otevřete ventil přívodu vody,
- 3). Nastavte knoflík programátoru na praní při vysoké teplotě, přidejte vhodný prací prostředek a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

ZNEČISTENÍ

1

Úporné skvrny

- před praním prádla použijte odstraňovač skvrn, podle návodu k používání.

2

Silné znečištění:

- za účelem dosažení lepšího účinku perte jednorázově menší množství prádla,
- přidejte více pracího prostředku, po praní silně zašpiněného oblečení (např. pracovního oděvu) nebo oblečení, které ztrácí vlákna, pračku propláchněte. Za tímto
- účelem zapněte prací program na 60 °C, bez náplně, např. Bavlna nebo Syntetika.

3

Slabé znečištění

- Viz „Úspora“.

ÚSPORA

Omezení spotřeby energie a vody

- Malé množství nepřiliš špinavého prádla perte příslušným programem, například Regenerace 15'.
- Kromě toho pračka pro většinu programů zjišťuje objem náplně. U programu Bavlna v případě malé náplně pračka sníží spotřebu vody a energie a zkrátí čas praní.
- Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.
- Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

TVRDOST VODY

- Tvrdá voda způsobuje usazování vodního kamene. Informace o tvrdosti vody můžete získat v nejbližší vodárenské firmě. Ke každému praní doporučujeme používat prostředky změkčující vodu.

VÝPADEK NAPĚTÍ (PAMĚŤ PROGRAMU)

- Odpojení pračky od sítě nebo výpadek napětí nezpůsobí zrušení programu. Zapnutý program je uložen v paměti zařízení a spustí se po opětovném zapnutí napětí. Při výpadku napájení neotevírejte dvířka pračky.

NÁPLŇ

- Maximální objem bubnu činí 7 kg.
- Buben pračky naplňujte prádlem podle níže uvedených pokynů:
 - 1). Bavlna, sport, antialergický – maximálně 1/2 bubnu (nenaplňujte buben oblečením silou, jinak prádlo nebude tak dobře vyprané),
 - 2). Syntetika – maximálně 1/2 bubnu,
 - 3). Vlna, ruční praní – maximálně asi 1/3 bubnu.



Pračku nepřehřívajte. Přeplnění pračky může poškodit prané prádlo. V případě přeplnění se na displeji zobrazí zpráva OVL – z bubnu vyjměte přebytečné prádlo a pračku opět zapněte. Maximální množství náplně, v závislosti na programu, je uvedeno v tabulce programů.

KONTROLA ROZLOŽENÍ NÁPLNĚ

- Elektronický ovladač pračky je vybaven systémem kontroly vyvážení. Před provedením odstřed'ování systém kontroluje rozmístění prádla v bubnu. V případě zjištění velkého rozdílu vyvážení systém několikrát zkouší změnit polohu prádla v pračce. Někdy tyto pokusy nestačí ke vhodnému rozložení prádla. Problémy mohou způsobit např. froté župany prané společně s jiným druhem prádla, prostěradla, která se stočila do koule kolem jiných částí prádla atp.
- Systém pak může zareagovat dvěma způsoby:
 - 1). Akceptovat nerovnoměrné rozmístění oděvů, ale snížit rychlost odstřed'ování,
 - 2). neumožní odstřed'ování.

V obou případech po ukončení praní otevřete dvířka pračky ručně, rozložte prádlo, zavřete dvířka a vyberte libovolný program.

ZAJIŠTĚNÍ DVÍŘEK

- Pračka je vybavena pojistkou, která znemožňuje otevření dvířek pračky během praní. Po ukončení pracího programu pračka automaticky odjistí dvířka.



Pokud se v bubnu nachází voda nebo je v něm příliš vysoká teplota, nelze otevřít dvířka. Dvířka pračky nelze také otevřít během některých etap praní.

JEMNÉ TKANINY

1

Výběr programu

- Zvolte příslušný program Syntetika, Vlna, Ruční praní.

2

Náplň

- Nepřepřehývejte pračku, v případě jemných látek činí maximální náplň 2,5 kg, viz „Náplň“.

DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

1

Příliš málo pracího prostředku

- prádlo šedne, tvoří se mastné hrudky, usazuje se vodní kámen.

2

Příliš mnoho pracího prostředku

- prádlo silně pění, slabá účinnost praní, nedostatečné vypláchnutí pracího prostředku z látky.

Další informace o výrobku se nacházejí v unijní databázi výrobků EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informace lze získat načtením QR kódu z energetického štítku nebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku do vyhledávače EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7 nebo 10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2023.
- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho přepíšte níže:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
